## はじめに

このたびは、「SoftBank 921SH」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- SoftBank 9215Hをご利用の前に、「らくらくスタートブック」、「取扱説明書(本書)」 および 「使いこなし読本」をご覧になり、正しくお取り扱いください。
- ◆本書をご覧いただいたあとは、大切に保管してください。
- ●本書を万一紛失または損傷したときは、お問い合わせ先(CTP.14-39)までご連絡ください。
- ●ご契約の内容により、ご利用になれるサービスが限定されます。

SoftBank 921SHは、3G方式に対応しております。

#### ご注意

- ●本書の内容の一部でも無断転載することは禁止されております。
- ◆本書の内容は将来、予告無しに変更することがございます。
- ●本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がございましたらお問い合わせ先(『全ア.14-39)までご連絡ください。
- ●乱丁、落丁はお取り替えいたします。

「SoftBank 921SH」には、「らくらくスタートブック」と「取扱説明書(本書)」とが同梱されています。

- ●最初に「らくらくスタートブック」をお読みください。基本的な情報や操作方法が記載されています。
- ●各機能の詳しい使いかたを知りたいときは、「取扱説明書(本書)」をお読みください。
- ●各機能のさらに詳しい内容を参照したいときは、「使いこなし読本」をダウンロードしてください。
- ■「使いこなし読本」のダウンロード

パソコンから: http://www.softbank.jp/mb/r/support/921sh/ このケータイから: http://broadband.mb.softbank.jp/f/manual/921sh/



「使いこなし読本」QR コード

## SoftBank 921SH 取扱説明書

2008年2月 第2版 ソフトバンクモバイル株式会社

※ご不明な点はお求めになられた ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。

機種名: SoftBank 921SH 製造元:シャープ株式会社



携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し貴重な資源を再利用するために、お客様が不要となってお持ちに なる電話機・電池・充電器をブランド・メーカーを問わず左記のマークのあるお店で回収し、リサイクル を行っています。

※回収した電話機・電池・充電器はリサイクルするためご返却できません。

※プライバシー保護の為、電話機に記憶されているお客様の情報(アドレス帳・通信履歴・メールなど)は 事前に消去願います。

この印刷物は、再生紙を使用しています。







SynRick 9215H

使う方

SoftBack 9215H

使いたい方 90238

最初に「らくらく

お読みください。

スタートブック を

すぐに ケータイを います。

このケータイをお使いになるための準備や基礎的な知識、基本的な共通操作を まとめて説明しています。必ずお読みください。

準備/基礎知識

共通操作

メール

雷話

インターネット

このケータイの代表的な機能を、章単位でまとめて説明しています。 お使いになりたい機能の章をお読みください。

テレビ 6

カメラ/静止画編集

メディアプレイヤー/S!アプリ

このケータイで利用できるその他の便利なツールやサービスについて説明して **ツール** 

10 コミュニケーションサービス

このケータイのヤキュリティを強化する機能について説明しています。

通信/バックアップ

12

11

データ通信やパソコン接続、データのバックアップについて説明しています。

カスタマイズ

13

このケータイを使いこなすためのカスタマイズ方法について説明しています。

資料/付録

セキュリティ

14

このケータイについての資料や各種情報、索引をまとめています。

本書は、基本的にお買い上げ時の状態での操作方法を説明しています。 設定を変更されていたり、他の機能が動作しているときなどは、動作が 異なったり、動作しないことがあります。あらかじめご了承ください。 また、本書内の画面は実際の画面表示とは異なりますので、ご了承くだ さい。操作の目安としてご利用ください。

機能の探しかた P.ii

本書の見かた P.iv



## パラパラ めくって探す

このケータイでできる ことを見つけましょう。

各誌面の内容は説明のための サンプルです。実際の誌面と は異なります。 ページの隅には機能やサービス名などを記載しています。気になる言葉を探しましょう。




●項目の開始ページでは、上の例のように大き く機能やサービス名などを記載しています。 以降のページでは小さく記載しています。 章の始まりには、扉ページが付いています。 区切りの目安にしましょう。



●章の冒頭などには、その章で説明する機能やサービスの内容をまとめた概要ページがあります。ここで全体像をつかんでください。 (一部ない章もあります。)

説明ページのレイアウトはいくつかのパターンに分かれています。それぞれのパターンの意味を覚えておけば、必要な箇所だけを読むことができます。

#### ●基本操作パターン

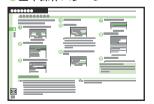

機能やサービスの基本操作を 説明しているページです。章の 前半にあります。

#### ●応用操作パターン



機能やサービスの応用的な操作を説明しているページです。 章の後半にあります。

#### ●設定操作パターン



このケータイの設定変更を説明しているページです。「カス **タマイズ**」の章にあります。

### 全体像が一覧できる「目次」と、章内の内容が わかる「章目次」を活用しましょう。



「目次」には、ページ隅の機能やサービス名が記載 されています。また、各章の扉ページに入ってい る[章日次]は、章内の内容が詳しく記載されてい ます。目的に応じて使い分けてください。

用語と目的で引ける2つの「索引」で目的の 機能や用語をすばやく見つけましょう。



●このケータイ内の用語があいうえお順に並んで いる「用語索引」と、「閲覧する」「保存する」などの 日的別にまとめた「目的別索引」を「資料/付録」 の章に掲載しています。ご活用ください。

## 目的の機能や 用語を探す

いろいろな方法で、 検索が行えます。

各誌面の内容は説明のための サンブルです。実際の誌面と は異なります。

メニューなどの項目の意味や操作を調べる ときは、「メニュー一覧」がおすすめです。



●「資料/付録」の章の「メニュー一覧」は、このケー タイのメニュー構造に沿って、各項目の掲載ペー ジを記載しています。操作中に気になる項目があ れば、ここから説明ページが確認できます。

画面に表示されるマークの意味を知りたい ときは、「画面の見かた」をご覧ください。



●「準備/基礎知識」の章にある「画面の見かた」で は、ディスプレイに表示されるマークの意味を、 ジャンル別に掲載しています。知らないマークが 表示されたときに確認しましょう。

## 表示やマーク の意味を探す


気になる項目や マークを調べましょう。

各誌面の内容は説明のための サンブルです。実際の誌面と は異なります。

本書の見かた P.iv





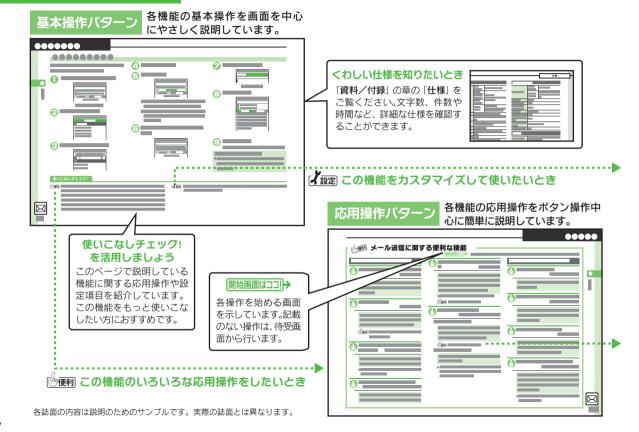

## 設定操作パターン

各機能をカスタマイズする設定操作を表形式で説明しています。



#### 共通操作→

表内の各操作に共通する操作を示しています。この共通操作を行ったあと、続けて表内の操作を行ってください。

# 2

**921SH** 使いこなし 読 本

#### SoftBank

<u>「はじめに」へ→</u> ■<u>機能名を検索する</u>■

## 使いこなし読本

このケータイをもっと使いこなすための情報を満載しています。

このケータイで「はじめに」に記載されているQRコードを読み取れば、無料でダウンロードできます。(通信料もかかりません。)

## 操作にあたってのご注意

◆本書は、特にことわりのない限り、このケータイを開いた状態(オープンポジション: ℃ P.1-2)で、待受画面(℃ P.1-11)からの操作を中心に説明しています。

(<u>| 読本</u>) この機能をもっと 使いこなしたいとき

※「鰤」で、使いこなし読本を 示している箇所もあります。

本書の構成 i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
<b>準備/基礎知識</b>
各部の名称 1-2 画面の見かた 1-4 モーションコントロール 1-7 センサーキー 1-8 電池パックの充電 1-10 電源On/Off 1-11 マナーについて 1-12 暗証番号 1-13 その他の基礎知識 1-14
2 共通操作
メニュー操作       2-2         マルチジョブ機能       2-3         シンプルメニュー       2-4         文字サイズ       2-5         待受ウィンドウ/壁紙       2-6         きせかえアレンジ       2-8         着信時の動作       2-9         文字入力       2-10         ユーザー辞書       2-15         アドレス帳登録       2-16         アドレス帳利用       2-19         データフォルダ       2-20
メモリカード2-23

便利な機能	2-25
3 電話	
電話 音声電話 TVコール スピードダイヤル 通話情報確認 オブションサービス 便利な機能	3-3 3-5 3-7 3-8 3-9
4 メール	
メール メール送信 メール受信/確認 メール管理/利用 チャットフォルダ メールグループ PCメール 便利な機能	4-4 4-10 4-13 4-14
5 インターネット	
インターネット	5-3 5-4 5-5
6 テレビ	
ー テレビ	

児耶	プレイヤー ほ/録画予約 りな機能	6-8
7	カメラ/静止画編集	
静動诗静静更山画残山山禾	- ラ - 画撮影 - 通撮影 - 注撮影 - 画編集 - 画ブリント - Jな機能	7-4 7-5 7-6 7-9 . 7-12
8	メディアプレイヤー/S!ア	プリ
音動音動ご	ディアプレイヤー 再生 可再生 が が が が が が が が が が が が が	8-5 8-6 8-7 8-8 . 8-10
9	ツール	
カアお電マお	・ル ・ンダー/予定リスト ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9-4 9-9 . 9-11 . 9-13 . 9-14 . 9-15
	・ップウォッチ ֈチンタイマー	

世界時計	9-20
時報	9-21
ドキュメントビューア	
メモ帳ボイスレコーダー	9-23
ボイスレコーダー	9-24
バーコード読み取り	
QRコード作成	9-26
名刺読み取り	
文字読み取り	9-28
S!速報ニュース	9-29
S!情報チャンネル	
電子ブック	9-31
便利な機能	9-32
10 コミュニケーションサー	- <b>ビ</b> フ
コミュニケーションサービス	10-2
S!タウン/S!ループ	10-3
S!ともだち状況	10-4
S!一斉トーク	
ちかチャット	10-9
	10-9
ちかチャット	10-9
ちかチャット便利な機能	10-9 10-10
ちかチャット	10-910-10
ちかチャット便利な機能	10-9 10-10 11-2 11-4
ちかチャット	10-9 10-10 11-2 11-4
ちかチャット         便利な機能         11 セキュリティ         使用禁止/制限         顔認証         便利な機能         12 通信/バックアップ	10-9 10-10 11-2 11-4
ちかチャット         便利な機能         11 セキュリティ         使用禁止/制限         顔認証         便利な機能         12 通信/バックアップ	10-9 10-10 11-2 11-4
ちかチャット 便利な機能 11 セキュリティ 使用禁止/制限 顔認証 便利な機能 12 通信/バックアップ 赤外線通信 Bluetooth <sup>®</sup>	10-9 10-10 11-2 11-6 12-2 12-5
ちかチャット         便利な機能         11 セキュリティ         使用禁止/制限         顔認証         便利な機能         12 通信/バックアップ	10-911-211-411-612-212-512-8

S!電話帳バックアップ 便利な機能	
13 カスタマイズ	
モード/日時/誤動作防止設定 ディスプレイ/キー設定 着信/音設定 文字入力/アドレス帳設定 電話設定 メール設定 メーツターネット設定 イテレビション設定 ブレイヤー/S!アブリ設定 各種ツール設定 コ連に設定 初期化	13-3 13-3 13-7 13-8 .13-11 .13-14 .13-14 .13-15 .13-15
14 資料/付録	
USIMカード 電池パック ソフトウェア更新 故障かな? 文字入カ用ボタン ポケベルコード 区点コード 仕様 	14-4 14-6 14-9 14-11 .14-12 .14-24 .14-30
お問い合わせ先	14-39

#### 付属品

#### ■電池パック (SHBBR1)



■マイク付ステレオイヤホン(黒)(SHLBG1)



■卓上ホルダー (SHEBR1)



■USBケーブル(試供品)



#### ■ユーティリティーソフトウェア(試供品)

- ◆付属品/オブション品については、お問い合わせ先(配置P.14-39)までご連絡ください。
- ◆充電には、ソフトバンクが指定した充電器(オプション品)を使用してください。
- ◆本書では、「マイク付ステレオイヤホン」を、以降「イヤホンマイク」と表記しています。
- ◆ユーティリティーソフトウェアはこのケータイ専用です。最新版は「ソフトバンクホームページ」(②P.14-22) よりダウンロードできます。

## 安全上のご注意

で使用の前に、「**安全上ので注意**」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

また、お読みになったあとは必要なときにご覧になれるよう、大切に保管してください。

- ●ここに示した説明事項は、お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するための内容を記載していますので、必ずお守り ください。
- ●本製品の故障、誤作動または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、 当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

#### ご使用の前に

#### ■絵表示について

この取扱説明書には、安全にお使いいただくためにいろいろな絵表示をしています。

その表示を無視し、誤った取り扱いをすることによって生じる内容を次のように区分しています。

内容をよく理解してから本文をお読みください。



## 危険

誤った取り扱いをしたときに、人が死亡または重傷を負う恐れが高い内容を示しています。



誤った取り扱いをしたときに、人が死亡または重傷を負う恐れがある内容を示しています。



## 注意

誤った取り扱いをしたときに、けがをしたり財産に損害を受ける恐れがある内容を示しています。

#### ■絵表示の意味













記号は

してはいけないこと(禁止)を表してい ます。

しなければならないこと(指示)を表し ています。

気をつける必要があることを表してい ます。

## ▲ 危険

#### 本機、電池パック、充電器の取り扱いについて(共通)

本機に使用する充電器および電池バック、卓上ホルダーは、ソフトバンクが指したしたものを使用する。(『管 P.vii、P.1-10)



指定品以外のものを使用すると、電池パックを漏液・発熱・破裂させる原因となります。また、充電器が発熱したり、故障・感電・火災の原因となります。

## 充電端子どうしを金属などで接触させない



充電端子を針金などの金属類(金属製のストラップなど)で接触させないでください。 また、金属製のネックレスやヘアビンなど と一緒に持ち運んだり、保管しないでください。

こで。 電池パックの液が漏れたり、発熱・破裂・発 火・感電により、やけどやけがの原因となり ます。専用ケースなどに入れて持ち運んで ください。

#### 電池パックの取り扱いについて

電池パックを充電するときや、使用する場合は、必ず次のことを守ってください。 正しく使用しないと、電池パックの流が 漏れたり、発験といる。 けどやけがの原因となります。



- 加熱したり、火の中へは投げ込まないでください。
- ◆分解・改造・破壊しないでください。
- ●釘を刺したり、ハンマーでたたいたり、投 げつけたり、踏みつけたり、ハンダ付けを しないでください。
- ●外傷、変形の著しい電池パックは使用しないでください。
- ●充電するときは、専用の充電器以外は使用しないでください。(© P.1-10)
- ●電池パックを本機に装着する場合、うまく装着できないときは、無理に装着しないでください。
- ●火や暖房器具のそば、炎天下など、高温の場所での充電・使用・放置はしないでください。
- ●付属品の電池パックは、本機専用です。 他の機器には使用しないでください。


電池パックが漏液して液が目に入ったと きは、こすらずに、すぐにきれいな水で 十分に洗ったあと、直ちに医師の治療を 受けてください。



目に障害を与える恐れがあります。

#### 卓上ホルダーの取り扱いについて

付属の卓上ホルダーを他の機器に使用し ない

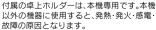



## ▲ 警台

#### 本機、電池パック、充電器の取り扱いについて(共通)

#### 内部に物や水などを入れない



本機や充電器、卓上ホルダーの開口部から 内部に金属類や燃えやすい物などを差し込 んだり、落とし込んだりしないでください。 火災・感電の原因となります。特にお子様の いる家庭ではご注意ください。

#### 風呂場や雨にあたる所などの、湿気の多 い所では使用しない



火災·感電の原因となります。

## 水などの入った容器を近くに置かない 本機や充電器、卓上ホルダーの近くに花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの



入った容器または小さな金属物を置かないでください。 こぼれたり、中に入った場合は、火災・感電の原因となります。

電子レンジや高圧容器に、電池パックや本機、充電器、卓上ホルダーを入れない 電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させた り、本機や充電器、卓上ホルダーを発熱・発 使・発火させたり回路部品を破壊させる原



#### 分解や改造はしない

因となります。



- ●本機や充電器、卓上ホルダーのキャビネットは、開けないでください。感電やけがの原因となります。
  - 内部の点検・調整・修理は、ソフトバンク の故障受付窓口にご依頼ください。
- 本機や充電器、卓上ホルダーを改造しないでください。火災・感電の原因となります。

## ▲ 警告

#### 本機、電池パック、充電器の取り扱いについて(共通)

#### モバイルライトの発光部を人の目に近づ けて点灯発光させない



視力障害の原因となります。また、目がくらんだり、驚いたりしてけがなどの事故の原因となります。

#### 注意事項:

当製品に使用のモバイルライト光源LEDは、 指定されていない調整等の操作を意図的に 行った場合、眼の安全性を超える光量を放出 する可能性がありますので分解しないでく ださい。修理は、指定のサービスステーショ ンに限定されています。

#### 異常が起きたときや、内部に水や異物な どが入ったときは





万一、異常な音や臭い、発煙に気づいたときや、内部に水や異物などが入ったときは、本機の電源を切って電池パックを取り外し、ACアダブタはブラグを家庭用ACコンセントから抜いて、ソフトパンクの故障受付窓口にご連絡ください。

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

ガソリンスタンドなど引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前に本機の電源をお切りください。また、充電もしないでください。ガスに引火する恐れがあります。ガソリンスタンド構内などでおサイフケータイ®対応端末をご利用になる際は、必ず事前に電源を切った状態で使用してください。(IC カックを解除した上で電源をお切りください。)

#### 衝撃を与えない

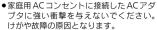


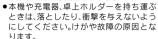

万一、本機や充電器、卓上ホルダーを落と すなどして、キャビネットを破損した場 合は、電池バックを外して、ソフトバンク の故障受付窓口にご連絡ください。その まま使用すると、けが・火災・感電の原因 となります。

#### 本機の取り扱いについて

#### 事故防止のために

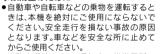

道路交通法により、運転中の携帯電話の 使用は罰則の対象となります。(2004年 11月1日改正施行)

- ●自動車やバイク、自転車などの運転中は、 イヤホンマイクなどを絶対に使わないで ください。
- 交通事故の原因となります。
- 歩行中は、周囲の音が聞こえなくなるほど、音量を上げすぎないでください。特に、踏切や横断歩道などでは、十分に気をつけてください。

交通事故の原因となります。

## 0

#### イヤホンマイクやストラップを持って本機 を振り回したり、投げない



本人や他人にあたり、けがなどの事故や故障および破損の原因となります。

#### 航空機内では、本機の電源を切る



電波の影響で航空機の電子精密機器の故障 の原因および安全に支障をきたす恐れがあります。



**バイブレータや着信音の設定に注意する** 心臓の弱い方は、設定にご注意ください。



屋外で使用中に、雷が鳴りだしたら、すぐに電源を切って安全な場所に移動する 落雷・感雷の原因となります。



クイックショートカット利用時は、周り の安全を確認したうえで、本機をしっか り握り、強く振りすぎない



人や物にあたり、けがなどの事故や故障および破損の原因となります。



#### 充電器の取り扱いについて


#### 指定以外の雷圧では使用しない


指定された電源電圧以外の電圧で使用しな いでください。



火災・感雷の原因となります。 ●ACアダプタ:AC100V-240V

#### 充電器の取り扱いについて

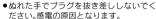

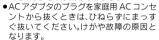


- ●タコ足配線はしないでください。発熱に より火災の原因となります。
- ■コードを傷つけたり、無理に曲げたり、ね じったり、加工したりしないでください。 また、重い物を乗せたり、加熱したり、 引っぱったりすると、コードが破損し、火 災・感雷の原因となります。

接続コネクターの端子をショートさせない 接続コネクターの端子を金属類でショート させないでください。充電器が発熱したり、 発火・感電の原因となります。



#### ACアダプタコードが傷ついたときは(芯 線の露出、断線など)

直ちに使用を中止し、新しいものをご購入 ください。

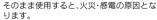

#### 雷が鳴りだしたら

安全のため早めにACアダプタのブラグを 家庭用ACコンセントから抜いておいてく ださい。



火災·感電·故障の原因となります。

充電器や卓 トホルダーは、小さなお子様 の手の届かない所で使用・保管する 感電・けがの原因となります。




卓トホルダーは自動車内で使用しない 卓トホルダーを自動車内で使用しないでく ださい。過大な温度と振動により、火災・故 障の原因となることがあります。




#### 電池パックの取り扱いについて

- ・充電の際に所定充電時間を超えても充電が 完了しないときには、充電をやめてくださ い。発熱・破裂・発火の原因となります。
- ●電池パックが漏液したり、異臭がすると きには直ちに火気より遠ざけてくださ 1,10

漏液した電解液に引火し、発火・破裂する 原因となります。

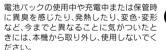

そのまま使用すると、電池パックを漏液・発 熱・破裂・発火させる原因となります。

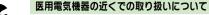

ここで記載している内容は、「医用電気機器への電波 の影響を防止するための携帯電話端末等の使用に関 する指針」(雷波環境協議会「平成9年4月1)に準 拠. ならびに「雷波の医用機器等への影響に関する 調查研究報告書 | (平成13年3月 「社団法人 雷波 産業会1)の内容を参考にしたものです。

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み 型除細動器を装着されている場合は、ペー スメーカ等の装着部位から22cm以上離 して携行および使用してください。



雷波により、植込み型心臓ペースメーカお よび植込み型除細動器が誤動作するなどの 影響を与える場合があります。

満員の電車など混雑した場所では、付近 に植込み型心臓ペースメーカおよび植込 み型除細動器を装着している方がいる可 能性がありますので、本機の電源を切る ようにしてください。



雷波により、植込み型心臓ペースメーカお よび植込み型除細動器が誤動作するなどの 影響を与える場合があります。

医療機関の屋内では次のことを守って使 用してください。



- ●手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患監 視病室(CCU)には、本機を持ち込まない。
- 病棟内では本機の電源を切る。
- ●ロビー等であっても、付近に医用電気機 器がある場合は、本機の電源を切る。
- ●医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁 止等の場所を定めている場合は、その医 療機関の指示に従う。

自宅療養等医療機関の外で、植込み型心 臓ペースメーカおよび植込み型除細動器 以外の医用電気機器を使用される場合は、 電波による影響について個別に医用電気 機器メーカ等にご確認ください。





#### 本機、電池パック、充電器の取り扱いについて(共通)

#### 置き場所について

- ぐらついた台の上や傾いた所など、不安 定な場所に置かないでください。落ちた りして、けがや故障の原因となることが あります。
- ●調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が あたるような場所に置かないでくださ い。火災・事故の原因となることがありま す。
- ◆冷気が直接吹きつける場所に置かないで ください。
- 露がつき、漏電・焼損の原因となることが あります。
- ●直射日光が長時間あたる場所(特に密閉 した自動車内)や暖房器具の近くには置 かないでください。

キャビネットが変形・変色したり、火災・ やけどの原因となることがあります。ま た、雷池パックが変形して、使用できなく なることがあります。

- 極端に寒い場所に置かないでください。 故障や事故の原因となることがありま す。
- ●火気の近くに置かないでください。故障 や事故の原因となることがあります。

#### 使用場所について

- ほこりの多い所では使用しないでくださ い。放熱が悪くなり、焼捐・発火の原因と なることがあります。
- ●海辺や砂地など内部に砂の入りやすい所 で使用しないでください。故障や事故の 原因となることがあります。
- キャッシュカード、テレホンカードなど の磁気を利用したカード類を本機に近づ けないでください。カードに記録されて いるデータが消えることがあります。

#### 本機の取り扱いについて

#### 本機の温度(発熱)について

本機を長時間利用すると、本機が熱くなる ことがあります。

また、本機を長時間肌に触れたまま使用して いると、低温やけどになる恐れがあります。 気温や室温が高い場所では、特にご注意く ださい。

#### 真夏の自動車内など、高温になる場所に は置かない

本機のキャビネットが熱くなり、やけどの 原因となることがあります。

#### 音量の設定について

音量の設定については、十分に気をつけ ください。


思わぬ大音量が出て、耳を痛める原因とな ることがあります。

また、耳をあまり刺激しないように適度な 音量でお楽しみください。

#### スライド開閉について

本機をスライド開閉する際は、指やスト ラップなどを挟まないように注意してくだ さい。けがや故障、破損の原因となることが あります。

#### イヤホンマイクの取り扱いについて

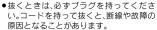



プラグはいつもきれいにしておいてくだ さい。プラグが汚れていると雑音が出た り、 誤動作の原因となることがあります。

#### 自動車内でご使用のとき

本機を自動車内で使用したときは、自動車 の車種によって、まれに車両電子機器に影 響を及ぼすことがあります。



#### 皮膚に異常が生じた場合は、直ちに使用 をやめ医師の診断を受ける

本機では材料として金属などを使用してい ます。お客様の体質や体調によっては、かゆ み、かぶれ、湿疹などが生じることがありま す。(使用材料: PTP.14-18)

#### 充電器の取り扱いについて

#### ACアダプタコードの取り扱いについて




プラグを抜くときは、コードを引っぱら ないでください。コードを引っぱると コードが傷つき、火災・感電の原因となる ことがあります。



- ●コードを熱器具に近づけないでくださ い。コードの被覆が溶けて、火災・感電の 原因となることがあります。
- ●家庭用ACコンセントへの差し込みがゆる くぐらついていたり、コードやプラグが 熱いときは使用を中止してください。 そのまま使用すると、火災・感電の原因と なることがあります。



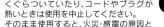



#### 風通しの悪い場所では使用しない

充電器や卓上ホルダーは風通しのよい状態 でご使用ください。 布や布団で覆ったり、包んだりしないでく

布や布団で復ったり、己んたりしないでく ださい。

熱がこもり、キャビネットが変形し、火災の 原因となることがあります。

#### 長期間ご使用にならないときは

安全のため、ACアダプタから本機を取り外し、必ずプラグを家庭用ACコンセントから抜いてください。



#### お手入れのときは

安全のため、ACアダプタは家庭用ACコンセントからプラグを抜いて行ってください。



**通電中は卓上ホルダーに長時間触らない** 低温やけどの原因となります。



#### 雷池パックの取り扱いについて

衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。発熱・破裂・発火の原因となることがあります。



電池パックを直射日光の強い所や炎天下の 車内などの高温の場所で使用したり、放置 しないでください。発熱・発火、電池パック のは比や寿命を低下させる原因となること があります。



水や海水などにつけたり、ぬらさないでく ださい。



電池パックの破損や性能・寿命を低下させる原因となることがあります。

電池パックが漏液して液が皮膚や衣類に付 着したときには、すぐにきれいな水で洗い 流してください。皮膚がかぶれたりする原 肉となることがあります。



不要になった電池パックは、一般のゴミと一緒に捨てないでください。端子にテーブなどを貼り、個別回収に出すか、最寄りのソフトバンクショップへお持ちください。 電池を分別回収している市町村では、その規則に従って処理してください。



電池パックは小さなお子様の手の届かない 所に保管してください。けがなどの原因と なることがあります。また、使用する際にも 小さなお子様が本機から取り外さないよう にご注意ください。



- ●電池パックの充電は、周囲温度5℃~35 での場所で行ってください。この温度範囲以外で充電すると、漏液や発熱したり、電池パックの性能や寿命を低下させる原因となることがあります。
- ●電池パックをお子様がご使用の場合は、 保護者が取扱説明書の内容を教えてください。

また、使用中においても、取扱説明書のと おりに使用しているかどうかをご注意く ださい。

- ●電池パックをはじめてご使用の際に、異 臭・発熱や、その他異常と思われたとき は、使用しないで、ソフトバンクの故障受 付窓口にご連絡ください。
- ●電池パックを使い切った状態で、保管・放置はしないでください。

また、電池パックを長期間保管・放置されるときは、半年に1回程度、電池パックの補充電を行ってください。

そのままにしておくと、電池パックが使用できなくなります。





## お願いとご注意

#### ご利用にあたって

- ●事故や故障などにより本体/メモリカードに登録したデータ(アドレス帳・画像・サウンドなど)や設定した内容が消失。変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。大切なアドレス帳などのデータは、控えをとっておかれることをおすすめします。
- ●本機は、電波を利用しているため、特に屋内や地下 街、トンネル内などでは電波が届きにくくなり、通 話が困難になることがあります。また、通話中に電 波状態の悪い場所へ移動すると、通話が急に途切 れることがありますので、あらかじめご了承くだ さい。
- ◆本機を公共の場所でご利用いただくときは、周囲の人たちの迷惑にならないようにご注意ください。
- ◆本機は電波法に定められた無線局です。したがって、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
- ●一般の電話機やテレビ、ラジオなどをお使いになっている近くで本機を使用すると、雑音が入るなどの影響を与えることがありますので、ご注意ください。
- ●傍受にご注意ください。

本機は、デジタル信号を利用した傍受されにくい 商品ですが、電波を利用している関係上、通常の手 段を超える方法をとられたときには第三者が故意 に傍受するケースもまったくないとはいえませ ん。この点をご理解いただいたうえで、ご使用くだ さい。

#### 傍受(ぼうじゅ)とは

無線連絡の内容を第三者が別の受信機で故意または偶然に受信することです。

#### 自動車内でのご使用にあたって

- ●運転中は、本機を絶対にご使用にならないでください。
- ●本機をご使用になるために、禁止された場所に駐 停車しないでください。
- 本機を車内で使用したときは、自動車の車種に よって、まれに車両電子機器に影響を与えること がありますので、ご注意ください。

#### 航空機の機内でのご使用について

・航空機の機内では、絶対にご使用にならないでください。

(電源も入れないでください。) 運航の安全に支障をきたす恐れがあります。

#### お取り扱いについて

- ●本機の電池バックを長い間外していたり、電池残量のない状態で放置したりすると、お客様が登録・ 設定した内容が消失または変化してしまうこかありますので、ご注意ください。なお、これらに関しまして発生した損害につきましては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ◆本機は温度:5℃~35℃、湿度:35%~85%の範囲でで使用ください。
- 極端な高温や低温環境、直射日光のあたる場所で のご使用、保管は避けてください。
- カメラ部分に、直射日光が長時間あたると、内部の カラーフィルターが変色して、画像が変色することがあります。
- お手入れは、乾いた柔らかい布などでふいてください。また、アルコール、シンナー、ベンジンなどを用いると色があせたり、文字が薄くなったりすることがありますので、ご使用にならないでください。

- ◆本機のディスプレイを堅い物でこすったり、傷つけないようご注意ください。
- ●機能制限について
- 本機を機種変更/解約したり、長期間使用しな かったときは、次の機能が利用できなくなります。
- ■カメラ、メディアプレイヤー、S!アプリ、テレビ
- ◆本機は防水仕様ではありません。水にぬらしたり、 湿度の高い場所に置かないでください。特に次の ような場所・場面ではご注意ください。
- ■雨の日の外出/手や身体の汗/海辺などへの持ち出し/エアコンの吹き出し口/洗面所
- ●無理な力がかからないようにお取り扱いください。故障やけがの原因となります。
- ズボンやスカートのポケットに入れたまま、しゃがみこんだり椅子などに座らないでください。
- ■カバンなどに入れるときは、重たい物の下にならないように十分ご注意ください。
- ●イヤホン端子に指定品以外のものは、取り付けないでください。誤動作を起こしたり、破損することがあります。
- ●電池パックを取り外すときは、必ず電源を切って から取り外してください。

#### 著作権等について

●音楽、映像、コンピュータ・プログラム、データベー スなどは著作権法により、その著作物および著作 権者の権利が保護されています。こうした著作物 を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用 する目的でのみ行うことができます。この目的を 超えて、権利者の了解なくこれを複製(データ形式 の変換を含む)、改変、複製物の譲渡、ネットワーク 上での配信などを行うと、「著作権侵害」「著作者人 格権侵害 |として損害賠償の請求や刑事処罰を受 けることがあります。本製品を使用して複製など をなされる場合には、著作権法を遵守のうえ、適切 なご使用を心がけていただきますよう、お願いい たします。また、本製品にはカメラ機能が搭載され ていますが、本カメラ機能を使用して記録したも のにつきましても、上記と同様の適切なご使用を 心がけていただきますよう、お願いいたします。

本機に搭載のソフトウェアは著作物であり、著作権、著作者人格権などをはじめとする著作者等の権利が含まれており、これらの権利は著作権法により保護されています。ソフトウェアの全部または一部を複製、修正あるいは改変したり、ハードウェアから分離したり、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング等は行わないでください。第三者にこのような行為をさせることも同様です。

下記の1件または複数の米国特許またはそれに対応する他国の特許権に基づき、QUALCOMM社よりライヤンスされています。

Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following United States Patents and/or their counterparts in other nations;

4,901,307 5,490,165 5,056,109 5,504,773 5,101,501 5,506,865 5,109,390 5,511,073 5,228,054 5,535,239 5,267,261 5,544,196 5,67,262 5,568,483 5,337,338 5,600,754 5,414,796 5,657,420 5,416,797 5,659,569 5,710,784 5,778,338

動画の撮影/再生の技術には「MPEG-4」、「VC-1」が使われています。

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License for the personal and non-commercial use of a consumer to (i) encode video in compliance with the MPEG-4 Video Standard ("MPEG-4 Video") and/or (ii) decode MPEG-4 Video that was encoded by a consumer engaged in a personal and non-commercial activity and/or was obtained from a licensed video provider. No license is granted or implied for any other use.

Additional information may be obtained from MPEG LA.

See http://www.mpegla.com.

This product is licensed under the MPEG-4 Systems Patent Portfolio License for encoding in compliance with the MPEG-4 Systems Standard, except that an additional license and payment of royalties are necessary for encoding in connection with (i) data stored or replicated in physical media which is paid for on a title by title basis and/or (ii) data which is paid for on a title by title basis and is transmitted to an end user for permanent storage and/or use. Such additional license may be obtained from MPEG LA. LIC.

See http://www.mpegla.com for additional details.

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE VC-1
PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE
PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF
A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN
COMPLIANCE WITH THE VC-1 STANDARD
("VC-1 VIDEO") AND/OR (ii) DECODE VC-1
VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER
ENGAGED IN A PERSONAL AND NONCOMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS
OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER

LICENSED TO PROVIDE VC-1 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

RSA SECURED

本機は、RSA Security Inc.のRSA® BSAFE™ソフトウェアを搭載していま

RSAはRSA Security Inc.の登録商標です。BSAFEはRSA Security Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。

この製品では、株式会社アブリックスがJava™アブリケーションの実行速度が速くなるように設計したJBlend™が搭載されています。



Powered by JBlend™.Copyright 1997-2008 Aplix Corporation. All rights reserved.

JBlendおよびJBlendに関連する商標は、日本および その他の国における株式会社アブリックスの商標ま たは登録商標です。

JavaおよびJavaに関連する商標は、米国およびその他の国における米国Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。

# Will Sign

microSDHC™、microSD™、miniSD™はSD Card Associationの商標です。

## **NetFront®**

本製品はインターネットブラウザおよびSMILブレーヤとして、株式会社ACCESSのNetFront BrowserおよびNetFront SMIL Playerを搭載しています。 Copyright® 1996-2008 ACCESS CO., LTD. ACCESS、NetFrontは株式会社ACCESSの日本またはその他の国における商標または登録商標です。本製品の一部分にIndependent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。

IrSimple™、IrSS™およびIrSimpleShot™は、Infrared Data Association®の商標です。

Bluetooth<sup>®</sup> is a trademark of the Bluetooth SIG. Inc.

# **Bluetooth**

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sharp is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Bluetooth®は、米国Bluetooth SIG,Inc.の登録商標です。

本機のBluetooth®機能の周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器や、工場の製造ライン等で使用されている構内無線局、アマチュア無線局など(以下、「他の無線局]と略す)が運用されています。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記の事項に注意してご使用ください。

- 1 Bluetooth®機能を使用する前に、近くで同じ周波 数帯を使用する「他の無線局」が運用されていな いことを目視で確認してください。
- 2 万一、Bluetooth<sup>®</sup>機能の使用にあたり、本機と「他 の無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場 合には、速やかに使用場所を変えるか、Bluetooth<sup>®</sup> 機能の使用を停止(電波の発射を停止)してくだ さい。
- 3 その他不明な点やお困りのことが起きたときには、次の連絡先へお問い合わせください。

#### 連絡先:ソフトバンク お客さまセンター

ソフトバンク携帯電話から **157** (無料) (一般電話からおかけの場合、「**お問い合わせ先**」(**②**ア.14-39) を参照してください。)

この無線機器は、2.4GHz帯を使用します。変調方式としてFH-SS変調方式を採用し、与干渉距離は10m以下です。

2.4FH1

Microsoft、PowerPoint、Excelは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。

Powered by Mascot Capsule®/Micro3D Edition™ Mascot Capsule® is a registered trademark of HI Corporation

©2002-2008 HI Corporation. All Rights Reserved

FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。

FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。 ②は、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。

FeliCa is a contactless IC card technology developed by Sony Corporation. FeliCa is a trademark of Sony Corporation.

「おサイフケータイ」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

本製品はAdobe Systems Incorporatedが開発したAdobe® Flash® Lite™テクノロジーを搭載しています。

ADOBE° J' FLASH° L FNABI FD

Copyright© 1995-2008 Adobe Macromedia Software LLC. All rights reserved.

Adobe、FlashはAdobe Systems Incorporatedの 米国およびその他の国における商標または登録商標 です。



ドキュメントビューアは、 Picsel Technologiesにより実現しています。

Picsel, Picsel Powered, Picsel Viewer, Picsel File Viewer, Picsel Document Viewer, Picsel PDF ViewerまたはPicselキューブロゴはPicsel Technologiesの商標または登録商標です。

着うた<sup>®</sup>、着うたフル<sup>®</sup>は、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。

BookSurfing は株式会社セルシス、株式会社ボイジャー、株式会社インフォシティの登録商標です。

「ひとり旅録®」、「Solo Travelling Photo®」は株式会社アイエスピーの登録商標です。

SOFTBANKおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本 国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社 の登録商標または商標です。

「Yahoo!」および「Yahoo!」「Y!」のロゴマークは、米国Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。

#### CP8 PATENT

TVコール、S!アブリ、きせかえアレンジ、ムービー写メール、写メール、デルモジ、インブットメモリ、ちかチャット、マルチジョブ、S!メール、アレンジメール、「情報チャンネル、S!タウン、S!ルーブ、PCサイトブラウザ、お天気アイコン、S!速 報ニュース、S!電話帳バックアップ、S! 一斉トーク、S!ともだち状況、生活アブリ、S! おなじみ操作、S!とっピックコネクト、安心遠隔ロックはソフトバンクモバイル株式会社の登録商標または商標です。

その他の記載している会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。



## 携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種 [921SH] の携帯電話機は、国 が定めた電波の人体吸収に関する技術基 準に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体頭部に吸収さいったものであり、人体頭部に吸収は吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)について、これが2 W/kg※の許容値をなる、としています。この許容値をは、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関(WMO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じ値になっています。

すべての機種の携帯電話機は、発売開 始前に、電波法に基づき国の技術基準に 適合していることの証明(技術基準適合 証明)を受ける必要があります。この携 帯電話機【921SH】も財団法人テレコ ムエンジニアリングセンターから技術基 準適合証明を受けており、SARは1.120 W/kgです。この値は、技術基準適合証 明のために財団法人テレコムエンジニア リングセンターによって取得されたもの であり、国が定めた方法に従い、携帯電 話機の送信電力を最大にして測定された 最大の値です。個々の製品によって SAR に多少の差異が生じることもあります が、いずれも許容値を満足しています。 また、携帯電話機は、携帯電話基地局と の通信に必要な最低限の送信電力になる よう設計されているため、実際に通話し ている状態では、通常 SAR はより小さ い値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ

http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm 社団法人電波産業会のホームページ

http://www.arib-emf.org/initiation/ sar.html ※ 技術基準については、電波法関連省

令 (無線設備規則第14条の2) で規 定されています。

#### 「ソフトバンクのボディ SARポリシー」に ついて

\*ボディ(身体) SARとは:携帯電話機本体を身体に装着した状態で、携帯電話機にイヤホンマイク等を装着して連続通機にイヤホンマイク等を装着して連続通販をした場合の最大送信電力時での比吸収率(SAR)のことです。

\*\*比吸収率(SAR): 6分間連続通話 状態で測定した値を掲載しています。 当社では、ボディSARに関する技術基準 として、米国連邦通信委員会(FCC)の 基準および欧州における情報を掲載しています。詳細は「米国連邦通信委員会 (FCC)の電波ばく露の影響に関する情 報」欧州における電波はく露の影響に関する情報」「欧州における電波はく露の影響に関する情報目をかきない。

\*\*\*身体装着の場合:一般的な携帯電話の装着法として身体から1.5センチに 距離を保む携帯電話機の背面を身体に向ける位置で測定試験を実施しています。 電波ばく露要件を満たすためには、身体 から1.5センチの距離に携帯電話を固定 出来る装身具を使用し、ベルトクリップ やホルスター等には金属部品の含まれて いないものを選んでください。

ソフトバンクのホームページからも内容をご確認いただけます。 http://www.softbankmobile.co.jp/ corporate/legal/emf/emf03.html 「米国連邦通信委員会 (FCC) の電波ば く霧の影響に関する情報|

米国連邦通信委員会の指針は、独立した 科学機関が定期的かつ周到に科学的研究 を行った結果策定された基準に基づいて います。この許容値は、使用者の年齢や 健康状態にかかりらず十分に安全な値と なっています。

携帯電話機から送出される電波の人体に 対する影響は、比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)という単位を用いて 測定します。FCCで定められているSAR の許容値は、1.6W/kgとなっています。 測定試験は機種ごとにFCCが定めた基準 で実施され、下記のとおり本取扱説明書 の記載に従って身体に装着した場合は の記載に従って身体に装着した場合は

身体装着の場合:この携帯電話機 (9215H)では、一般的な携帯電話の群を 構造として身体から1.5センチに配端を 保ち携帯電話機の背面を身体に向ける位 置波に試験を実施しています。FCCの 歯で制定試験を実施しています。FCの から1.5センチの距離に携帯電話を固定 出来る装身具を使用し、ベルトクリップ ヤホルスター等には金属部品の含まれて いないものを選んでください。

上記の条件に該当しない装身具は、FCC の電波はく需要件を満たさない場合もあるので使用を避けてください。 比吸収率 (SAR) に関するさらに詳しい情報をお知りになりたい方は下記のホームページを参照してください。

Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) のホームページ

http://www.phonefacts.net(英文のみ)

「欧州における電波ばく露の影響に関す る情報!

この携帯電話機「9215H」は無線送受 信機器です。本品は国際指針の推奨する 電波の許容値を超えないことを確認 である国際非電離放射線防護委員の にいます。この指針は、独立した科学機関 (ICNIRP) が策定したものであり、続い 計容値は、使用者の年齢や健康状態にか かわらず分に安全な値となっています。 携帯電話機から送出される電波の人体に 対する影響は、比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)という単位を用いて 測定します。携帯機器におけるSAR計容 値は2W/kgで、身体に装着した場合の SARの最高値は0.558W/kg\*で・す。

SAR測定の際には、送信電力を最大にし て測定するため、実際に通話している状 態では、通常SARはより小さい値となり ます。これは、携帯電話機は、通信に必 要な最低限の送信電力で基地局との通信 を行うように設計されているためです。 世界保健機関は、モバイル機器の使用に 関して、現在の科学情報では人体への悪 影響は確認されていないと表明していま す。また、雷波の影響を抑えたい場合に は、通話時間を短くすること、または携 帯電話機を頭部や身体から離して使用す ることが出来るハンズフリー用機器の利 用を推奨しています。さらに詳しい情報 をお知りになりたい場合には世界保健機 関のホームページをご参照ください。 (http://www.who.int/emf) (英文の

\*身体に装着した場合の測定試験は FCCが定めた基準に従って実施されています。値は欧州の条件に基づいた ものです。

## **Safety Precautions**

- Read safety precautions before using handset.
- Observe precautions to avoid injury to self or others, or damage to property.
- SoftBank is not liable for any damages resulting from use of this product.

#### **Before Using Handset**

#### Symbols

Make sure you thoroughly understand these symbols before reading on. Symbols and their meanings are described below:



**DANGER** 

Great risk of death or serious injury from improper use



WARNING

Risk of death or serious injury from improper use



**CAUTION** 

Risk of injury or damage to property from improper use







**Compulsory Actions** 



Attention Required

## **A** DANGER

#### Handset, Battery & Charger

#### Use specified battery. Charger and Desktop Holder only.



Non-specified equipment use may cause malfunctions, electric shock or fire due to battery leakage, overheating or bursting.

#### Do not short-circuit Charger terminals.



Keep metal objects away from Charger terminals. Keep handset away from jewelry. Battery may leak, overheat, burst or ignite causing injury. Use a case to carry battery.

#### **Battery**

#### Prevent injury from battery leakage. breakage or fire. Do not:



- Heat or dispose of battery in fire
- Open/modify/disassemble battery
- Damage or solder battery
- Use a damaged or warped battery
- Use non-specified charger
- · Force battery into handset
- · Charge battery near fire or sources of heat; or expose it to extreme heat
- Use battery for other equipment

#### If battery fluid gets in eyes, do not rub: rinse with water and consult a doctor immediately.



Eyes may be severely damaged.

#### **Desktop Holder**

#### Do not use supplied Desktop Holder for other equipment.




Supplied Desktop Holder is designed exclusively for 921SH. Do not use for other devices: may cause overheating, fire. electric shock or malfunction

# WARNING

#### Handset, Battery & Charger


#### Do not insert foreign objects into the handset, Charger or Desktop Holder. Do not insert metal or flammable objects

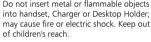

#### Keep handset out of rain or extreme humidity.



#### Keep handset away from liquid-filled containers.

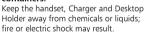

#### Do not place battery, handset, Charger or Desktop Holder in ovens, microwave ovens, etc.



Battery or other parts may leak, burst, overheat or ignite; may cause malfunction, accident or injury.

#### Do not disassemble or modify handset or related hardware.



- Do not open handset. Charger or Desktop Holder: may cause electric shock or injury. Contact SoftBank Customer Center. Customer Assistance for repairs.
- Do not modify handset, Charger or Desktop Holder; fire or electric shock may result.

#### Do not use Mobile Light near people's faces.



Evesight may be temporarily affected leading to accidents.

#### CAUTION:



Use of controls, adjustments or performance of procedure other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure. As the emission level from Mobile Light LED used in this product is harmful to the eyes, do not attempt to disassemble the cabinet. Servicing is limited to qualified servicing station only.


#### If an abnormality occurs, or water/ foreign matter is inside handset:



If handset emits an unusual sound, smoke or odor, or if water or foreign matter is inside it, discontinue use: may cause fire or electric shock. Turn off handset, remove battery and unplug AC Charger; contact SoftBank Customer Center, Customer Assistance.



Keep handset off and Charger disconnected near gas stations or places with fire/explosion risk. Handset use near petrochemicals or other flammables may cause fire/explosion: turn handset off before using Osaifu-Keitai® at gas stations (cancel IC Card Lock beforehand).

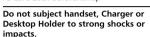

- Avoid strong shocks to AC Charger while it is plugged into the outlet; may cause malfunction or injury.
- Strong shocks or impacts to handset, Charger or Desktop Holder may cause malfunction or injury. Should handset be damaged, remove battery then contact SoftBank Customer Center, Customer Assistance Discontinue handset use: may cause fire, electric shock or injury.



#### Take measures to prevent accidents.

- Do not use handset while driving: park beforehand. Phone use while driving is prohibited by the Road Traffic Law (revised November 1, 2004).
- Do not use Headphones while driving or cycling. Accidents may result.
- Moderate volume outside, especially near road/rail crossings, etc. to avoid accidents.

#### Do not swing handset by Headphones or strap.

May result in injury or breakage.

#### Turn handset power off before boarding aircraft.

Using wireless devices aboard aircraft may cause electronic malfunctions or endanger aircraft operation.

#### Adjust vibration and ringtone settinas:


Users with a heart condition/pacemaker/ defibrillator should adjust handset settings accordingly.

#### During thunderstorms, turn power off: find cover

There is a risk of lightning strike or electric shock

Make sure the area is clear before using Quick Shortcut. Hold handset firmly and do not shake it roughly.

Handset may slip, resulting in injury or breakage.

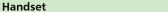

#### Use only the specified voltage.

Non-specified voltages may cause fire or electric shock



#### Charger care

- Do not touch with wet hands. Electric shock may occur.
- · Pull AC Charger straight out to unplug it; may cause malfunction or injury. Do not use multiple cords in one outlet:
- may cause excess heat/fire. Do not bend, twist, pull or set objects on
- cord. Exposed wire may cause fire or electric shock.

#### Do not short-circuit Charger terminals.

May cause overheating, fire or electric shock. Keep metal away from terminals.

#### Damaged AC Charger cord:

May cause fire or electric shock: discontinue use and purchase a new Charger.

#### **During thunderstorms:**

Unplug AC Charger to avoid damage, fire or electric shock

#### Charger/Desktop Holder use and children:

May cause electric shock/injury: keep out of reach.

#### Do not use Desktop Holder inside vehicles.

Extreme temperature or vibration may cause fire or damage handset, etc.

































#### **Battery**

- If battery does not charge properly, stop trying. Battery may overheat, burst or ignite.
- 0
- At signs of a battery leak, avoid fire sources. It may catch fire or burst.

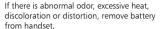




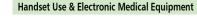

This section is based on "Guidelines on the Use of Radio Communications Equipment such as Cellular Telephones and Safeguards for Electronic Medical Equipment" (Electromagnetic Compatibility Conference, April 1997) and "Report of Investigation of the Effects of Radio Waves on Medical Equipment, etc." (Association of Radio Industries and Businesses. March 2001).

#### Persons with implanted pacemaker/ defibrillator should keep handset more than 22 cm away.

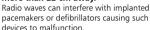

Turn handset off in crowds or trains where persons with implanted pacemaker/defibrillator may be near. Radio waves can interfere with implanted pacemakers or defibrillators causing such devices to malfunction.

## Observe these rules inside medical facilities:

- Do not enter an operating room or an Intensive or Coronary Care Unit while carrying a handset.
- Keep handset off in hospitals, including lobbies.
- Obey medical facility rules on mobile phone use.

## Consult electronic medical equipment vendor on radio wave effects.




## **A** CAUTION

#### Handset, Battery & Charger

#### Handset care


 Place handset on stable surfaces to avoid malfunction or injury.

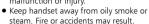


- Cold air from air conditioners may condense, resulting in leakage or burnout
- Keep handset away from heat/direct sunlight (e.g., inside vehicles, etc.).
   Warping, discoloration or fire may occur.
   Battery shape may be affected.
- Keep handset out of extremely cold places to avoid malfunction or accidents.
- Keep handset away from fire sources to avoid malfunction or accidents

#### Usage environment

 Excessive dust may prevent heat release and cause burnout or fire.

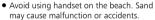

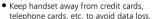








#### Handset

#### Handset temperature

Handset may become hot while in use. Avoid prolonged contact with skin especially at high temperature. May cause burn injuries.



#### Avoid leaving handset in extreme heat (inside vehicles, etc.).

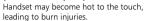



#### Volume settings

Moderate handset volume: excessive volume may damage ears or hearing.



#### Opening/closing Slider

Keep fingers, straps, etc. outside: may cause injury, malfunction or breakage.



#### Headphones

- Do not force plugs or pull on cord; may damage plugs or cord.
- Keep plugs clean to avoid noise and malfunction.



Handset use may cause electronic equipment to malfunction.



If you experience any skin irritation associated with handset use, discontinue handset use and consult a doctor.



Metal and other materials may cause skin irritation, rashes, or itchiness depending on your physical condition.

#### Charger

#### AC Charger cord

- Grasp plug (not cord) to disconnect AC Charger, May cause fire/electric shock.
- Keep cord away from heaters. Exposed wire may cause fire or electric shock.
- Stop use if plug is hot or improperly connected. May cause fire/electric shock.







#### Always charge handset in a wellventilated area.

Avoid covering/wrapping Charger and Desktop Holder: may cause damage/fire.



#### During periods of disuse

Always unplug AC Charger after use.



#### Handset maintenance

Always disconnect AC Charger when cleaning handset.



#### Do not touch Desktop Holder while in use.

May cause burn injuries.



#### **Battery**

Do not throw or abuse battery. Battery may overheat, burst or ignite.



Do not leave battery in direct sunlight or inside a closed vehicle: may reduce battery performance or overheat. An overheated battery may cause fire.



Do not expose battery to liquids. Performance may deteriorate.



If battery fluid contacts skin or clothes, rinse with clean water immediately.



Do not dispose of an exhausted battery with ordinary refuse; always tape over battery terminals before disposal. Take battery to a SoftBank shop, or follow the local disposal regulations.



Keep battery out of children's reach.



• Charge battery in ambient temperatures between 5℃ and 35℃: outside this range, battery may leak/overheat and performance may deteriorate.



- If your child is using handset, explain all instructions and supervise usage.
- If there is abnormal odor or excessive. heat, stop using battery and call SoftBank Customer Center, Customer Assistance.
- Charge battery at least once every six months; an uncharged battery may become unusable.



## **General Notes**

#### General Use

- SoftBank is not liable for any damages resulting from accidental loss/alteration of handset or Memory Card data. Keep a copy of Phone Book entries, etc. in a separate place.
- Handset transmissions may be disrupted inside buildings, tunnels or underground, or when moving into/out of such places.
- Use handset without disturbing others.
- Handsets are radios as stipulated by the Radio Law. Under the Radio Law, handsets must be submitted for inspection upon request.
- Handset use near landlines, TVs or radios may cause interference.
- Beware of eavesdropping.
   Because this service is completely digital, the possibility of signal interception is greatly reduced. However, some transmissions may be overheard.

#### Eavesdropping

Deliberate/accidental interception of communications constitutes eavesdropping.

#### **Inside Vehicles**

- Never use handset while driving.
- Do not park illegally to use handset.
- Handset use may affect a vehicle's electronic equipment.

#### **Aboard Aircraft**

Never use handset aboard aircraft (keep power off).

Handset use may impair aircraft operation.

#### **Handset Care**

- If handset is left with no battery or an exhausted one, data may be altered/lost.
   SoftBank is not liable for any resulting damages.
- Use handset between 5℃ 35℃ (35% 85% humidity).
- Avoid extreme temperatures and direct sunlight.
- Exposing lens to direct sunlight may damage color filter and affect image color.
- Clean handset with dry, soft cloth. Using alcohol, thinner, etc. may damage it.
- Avoid scratching handset Display.
- Function Usage Limits

These functions are disabled after handset upgrade/replacement or service cancellation: Camera; Media Player; S! Applications; TV. After a period of disuse, these functions may be unusable; retrieve Network Information to restore usability.

 Handset is not water-proof. Avoid exposure to liquids and high humidity (e.g., precipitation, perspiration, beach, cold air from air conditioning, toilet, bathroom, etc.).

- Avoid heavy objects or excessive pressure. May cause malfunction or injury.
  - Do not sit on handset in back pants pocket.
  - Do not place heavy objects on handset inside handbags, packs, etc.
- Connect only specified products to Headphone Port. Other devices may malfunction or cause damage.
- Always turn off handset before removing battery.

### Copyrights

Copyright laws protect sounds, images, computer programs, databases, other materials and copyright holders. Duplicated material is limited to private use only. Use of materials beyond this limit or without permission of copyright holders may constitute copyright infringement, and be subject to criminal punishment. Comply with copyright laws when using images captured with handset camera.



各部の名称	1-2
各部の名前とはたらき	1-2
画面の見かた	1-4
マークの見かた	1-4
画面のしくみについて	1-6
モーションコントロール	1-7
モーションコントロールについて	1-7
センサーキー	1-8
センサーキーの使いかた	1-8
電池パックの充電	1-10
電池パックを充電する	1-10


電源On/Off	1-11
電源を入れる/切る	
マナーについて	1-12
マナーモードとオフライン	モード 1-12
音証番号	1-13
暗証番号について	1-13
その他の基礎知識	1-14
その他の基礎知識	1-14



準備/基礎知識



## 各部の名前とはたらき

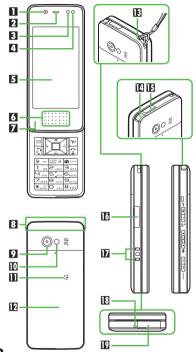

- **■** インカメラ
- 17 レシーバー (受話口)
- 図 明るさセンサー部
- A スモールライト 月 ディスプレイ
- **13** センサーキー
- 77 スピーカー
- □ 通信用内蔵アンテナ
- ☑ アウトカメラ (レンズカバー)
- ITI モバイルライト
- 11 のマーク
- M 電池カバー
- IR ストラップ取り付け穴
- M テレビ受信用ホイップアンテナ
- IT 赤外線ポート
- III イヤホンマイク端子(端子キャップ付)
- 17 充電端子
- Ⅲマイク(送話口)
- 外部機器端子(端子キャップ付)

#### 明るさセンサー部/センサーキー/内蔵ア ンテナについて

●感度に影響しますので、シールなどを貼っ たり手で覆ったりしないでください。

#### 端子キャップについて

- 通常は閉じたままでお使いください。
- ストラップ取り付け穴について
- ●金属製のストラップを取り付けると、受 信感度に影響を与えることがあります。

#### ポジションについて

#### クローズポジション




ケータイを閉じた状態で

持ち運ぶときは、誤動作 防止を設定することをお すすめします。

#### オープンポジション

クローズポジションから、ディスプレイの ある前面部をスライドさせた状態です。

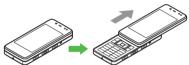


●スライドするときは、無理な力を加えない でください。ケータイやディスプレイを破 損する恐れがあります。



#### 待受画面でのボタンのはたらき

●( )内は、本書での表記です。

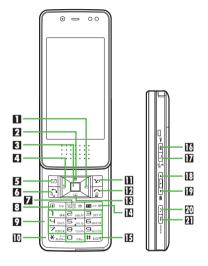

- マルチガイド右ボタン (回) 着信履歴表示
- 2 マルチガイド上ボタン (<sup>1</sup>) 待受ウィンドウ表示
- **【 センターボタン(■)** メインメニュー表示
- 【 マルチガイド左ボタン(□) 発信履歴表示
- **団メールボタン(回)** メールメニュー表示
- [長押し:S!メール作成画面表示] **閉始ボタン**(国) 全通話履歴表示

[長押し:簡易留守録設定/解除]

- ③ ショートカット/A/aボタン (原稿) ショートカットリスト表示
- ② ダイヤルボタン ((①□∞x) ~ (②□∞x))
   電話番号入力/クイックオペレーション
   [長押し:アドレス帳あ行 ((1-∞x)) ~ ら行 ((⑨□∞x))、わ行 ((□□∞x))、表示]
- **四 ★ボタン**(医論) **★** + P ? -入力 [長押し: S!状況テンプレート表示]
- [長押し: Yahoo!ケータイメニュー表示] **取 電源/終了ボタン**((同))

待受画面表示切替 [長押し:電源Off]

【日マルチガイド下ボタン(□) アドレス帳呼び出し 「長押し:アドレス帳新規登録】 **III テレビ/文字ボタン (■☆☆)**テレビ記動

[長押し:メニュー切替画面表示]

**旧 #ボタン ( #.50)** [長押し:マナーモード設定/解除]

#### サイドボタン

- 図 音量大ボタン ( )[長押し(クローズ):電子マネー残高表示]図 音量小ボタン ( )
- [長押し (クローズ): テレビ起動] **四サイド終了ボタン** (「つ)
  - 待受画面表示切替 [長押し:即時パネルセーブ]
- **2 センサー/誤動作防止ボタン** ( <sup>(</sup>
  ー ) センサーキー On/Off [長押し: 誤動作防止設定/解除]



## マークの見かた

#### ディスプレイのマークの見かた

■常時点灯しているマーク



- 電波状態※
- 2 □ パケットサービス圏内
- **13** 電池レベル (画面によっては**画画**表示)

※ 棒の数が多いほど電波状態が良好です。

#### ■機能の動作を示すマーク



- 🛱 S!アプリ起動中
- Ⅱ 記 音楽再生中
  - 🖫 テレビ録画中(本体)
  - **□** テレビ録画中(メモリカード)
  - メモリカード読み込み中
- 2 図 メモリカードフォーマット中
  - ♥ テレビ視聴/録画予約表示
- 音楽再生中(Bluetooth®利用時)
- □ □ マルチジョブ機能利用中

#### ■お知らせのためのマーク



- 図 未読メールあり
  - **■ 図** 未読配信レポートあり
- | 用件録音あり(簡易留守録設定中)
- 用件録音あり(簡易留守録未設定時)
- 3 歯 留守番電話サービス伝言あり
  - | 划 未読情報あり
- - S!速報ニュース未読あり
- 6 ☑ S!ともだち状況通知未読あり

#### ■警告のためのマーク



- メール空き容量不足
- ☑ 図 送信失敗メールあり
- 3 メモリカード使用不可能/接触不良



#### ■通信関連のマーク



#### ■ケータイの設定を示すマーク

	11 — 21 —	
_	3 —	
		オフラインモード設定中
2	ë	簡易留守録設定中
3		転送電話/留守番電話サービス設定 中(「呼出なし」)
4	•	時報設定中
	₽	アラーム設定中
5	â	予定アラームOn設定中
	Î	予定アラームOff設定中
6	(9)	シークレットモード設定中
	E-	キー操作ロック設定中
	//	着信音サイレント設定中
7	Δ'n	着信音ステップトーン設定中
		バイブレータ設定中
8	#	誤動作防止設定中
	<b>®</b>	マナーモード設定中
9	₽	運転中モード設定中
	•	オリジナルモード設定中
10	<b>(2</b> )	ICカードロック中
Ш		自動応答/リモートモニタモード設定中



## 画面のしくみについて

#### 待受画面

電源を入れたあとの画面です。通常はこの 画面からケータイを操作します。

電話に出なかったり、

メール着信があると…

対着 メール: 1 通

お知らせ内容

● 待受画面では、電波の強さ や雷池の残量など、ケータ イの状態を表すマークが 表示されます。

インフォメーション

待受画面下部にインフォメー

すと、内容を確認できます。

ションが表示されます。 お知らせ内容を選び■を押

## 画面の進めかた/戻しかた

項目を選び ■ を押すと、次の画面に進みま す。前の画面に戻るときは、瞬間を押します。



各機能から待受画面に戻る ときは、同を押します。

CLEAR (E)

TIME

図木村 哲也

同お疲れさまです MXX/XX 15:05

受信だックユ

図A/AA 15/05 個今仕事が終わりました。そちら はどんな感じですか?こちらは20 時頃に現地に到着予定です。

Y27

クローズポジションで ケータイの向きを変えると…

ゴディスプレイ設定 応じて、着信時の動 付きせかえれら 作F-ドを選択できま 郷音・バイブ・ライト 6月時設定 ☆キーパックライト設定 Mil anguage

## 画面表示回転

モーションコントロールセン サーの働きで、画面が自動的に 縦構回転します。

#### 画面表示について

● 诵話中や操作をしない状態が続 くと、雷池パックの消耗を抑え るため、自動的に画面表示が消 えます。(パネルヤーブ)

画面が暗くて見えづらいとき は、何かボタンを押すと、バッ クライトが点灯します。

インフォメーションの履歴を確認 するとき

■▶♠[電話機能]▶■▶♀ 「インフォメーション | ▶ ■

インフォメーションの履歴を消去 するとき

【インフォメーション画面】 □

▶「インフォメーションリセッ

ソフトキー

クローズポジションの横画面 では、センサーキーをタッチし たときに操作できる内容が表 示されます。



ソフトキー 画面下部の文字は、左から順に 図、■、図を押したときに操 作できる内容を表しています。



## モーションコントロールについて

このケータイには、傾きや動きを検出するモーションコントロールセンサーが搭載されています。クローズポジションでケータイの 向きを変えたり、ケータイを振る(傾ける)と、画面を切り替えたり、機能を呼び出すことができます。



- ●切り替わった画面と同じ 向きでセンサーキーの操 作が行えます。
- 音声诵話中や簡易留守録 再生中など、切り替わらな い画面もあります。

#### ケータイを振った方向の組み合わせで、機能を呼び出せます。



- ●待受画面で操作できます。
- 「右(→) 」、 「左(←) 」、 「上 (↑) | いずれか2つの方向 に振って戻す動作(問隔は 3秒以内)の組み合わせで 呼び出します。
- ●振った動作が認識される と、認識音が鳴ります。操作 の目安にしてください。
- ●誤動作防止が設定されてい るときは、利用できません。
- ●画面が消灯しているとき は、利用できません。

#### クイックショートカットで呼び出せる機能 を確認するとき

- ■●例 [設定]●■●回 [本体設定]●
- [ ] [モーションコントロール設定] ▶ [ ]
- ➡□「クイックショートカット」
  ➡■
  ➡
- [ Onl ▶■
- ■クイックショートカットリスト画面が表 示されます。機能名の左の矢印マーク (→/←/↑)は、ケータイを振る方向 を示しています。


#### クイックショートカットを練習するとき 【クイックショートカットリスト画面】図

■以降は、画面の指示に従って操作してく ださい。

#### クイックショートカット利用時のご注意

- ●クイックショートカット利用時は、周り の安全を確認したうえで、ケータイをしっ かりと握り、強く振りすぎないようにし てください。人や物にあたり、けがなど の事故の原因となったり、ケータイが故 障/破損する原因となります。
- ●ケータイを強く振りすぎると、誤ってケー タイを投げてしまったり、手首を痛める 原因となります。

### 使いこなしチェック!

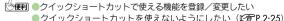

【 **設定** ●クローズポジション時の表示方向を手動で変更する●クローズポ ジション時の表示方向を固定する(PTP.13-4)




## センサーキーの使いかた

ディスプレイ下にあるセンサーキーは、指先で直接タッチしたり、なぞることでケータイの操作が行える便利な入力装置です。

◆ヤンサーキーはオープンポジション、クローズポジションのどちらでも使用できます。



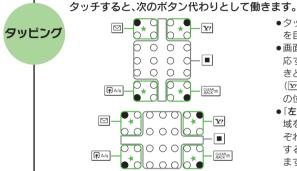

- - タッチするときは、各範囲内の★ を目安にしてください。
  - ●画面の向きが切り替わっても、対 応するボタンの領域は画面の向 きと同じ方向で操作できます。 (図 は常にお客様から見て右上 の位置です。)
  - 「左上」「右上」「左下」「右下」の領 域を1秒以上タッチすると、それ ぞれ回、図、原心、殿中を長押し する操作と同様のはたらきをし ます。

### 上下左右になぞると、項目選択/画面移動が行えます。

グライ ディング








- ●センサーキーの範囲内で目的方 向へなぞりさえすれば、領域はど こでもかまいません。
- ◆インターネットの情報画面では、 隠れている部分を画面内に引き寄 せることもできます。(パニング)




#### ソフトキーの見かた(横画面)

クローズポジションの横画面では、セン サーキーのどの部分をタッチすればよいか が、画面下に表示されます。

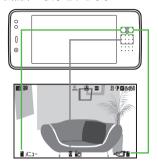

#### センサーキーを点灯/消灯する

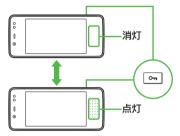

- ●センサーキーは何も操作しないでおくと、 自動的に消灯します。ただし、クローズポ ジションでカメラを起動しているときは、 センサーキーを一度点灯させると自動的に は消灯しません。
- ◆オープンポジションからクローズポジションに変更したときは、自動的に消灯します。
- ◆センサーキーのあるディスプレイ面を下に 向けると、センサーキーは自動的に消灯し ます。このときは、「←」を押してもセンサー キーは点灯しません。


#### センサーキーの操作に慣れたいとき

- 次の操作を行うと、操作ガイドに従ってセンサーキーの練習を行うことができます。
   □→昼「ツール」→□→四「文書/録音ツール」→団「センサーキー操作ガイド」→回→操作内容→回
- ■以降は、画面の指示に従って操作してく ださい。


#### センサーキー利用時のご注意

- ●音声通話中など、利用できないことがあ ります。
- ●センサーキーは金属や衣服にも反応します。ポケットやカバンなどに入れて持ち 運ぶときは、誤動作防止を設定すること をおすすめします。
- 誤動作の原因となりますので、センサー キー部分にシールなどを貼らないでくだ さい。
- ●このセンサーキーは非常に精度の高い技術で作られていますが、お客様のご使用 状況によっては感度にくるいが生じることがあります。このようなときは、センサーキーの感度を補正してください。

#### 使いこなしチェック!

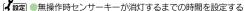

●オープンポジション時にセンサーキーを点灯する

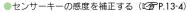




## 電池パックを充電する

電池パックをケータイに取り付けた状態で、付属の卓上ホルダーを利用して充電します。

- ●卓上ホルダーを使って充電するときは、必ず付属の卓上ホルダーとソフトバンク指定のACアダプタ「ZTDAA1」(オプション品)を使用してください。本書内「ACアダプタ」は、この指定品を指しています。
- ●卓上ホルダーについて詳しくは、卓上ホル ダーの取扱説明書を参照してください。

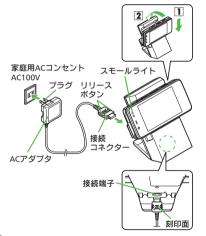

#### ACアダプタ利用時のご注意

- 充電するとき以外、ブラグは倒してください。 また、コードを強くひっぱったり、ねじったりしないでください。断線の原因となります。
- ACアダプタの接続コネクター を卓上ホルダーの接続端子に 差し込む
  - ●卓上ホルダーの接続端子は背面にあり ます。
  - ●接続コネクターは向きに注意して、水 平にカチッと音がするまで、しっかり 差し込みます。
- ACアダプタのプラグを起こし、 家庭用ACコンセントに差し込む



- ケータイを卓上ホルダーに取り付ける
  - ●「**カチ**ッ」と音がするまで押し下げて ください。
  - ◆充電が始まり、スモールライトが赤色で点灯します。
  - ◆スモールライトが消灯すれば、充電は 完了です。

② プラグを家庭用ACコンセント から抜く



- ひねらずまっすぐに抜いてください。
- 卓上ホルダーからケータイを 取り外す
- プラグと端子キャップを元の 状態に戻す
  - ●ACアダプタの接続コネクターを取り外 すときは、リリースボタンを押さえな がら、まっすぐに引き抜いてください。

#### スモールライトが点滅しているとき

●電池パックの異常か寿命のため、充電できていません。新しい電池パックと交換してください。

#### USB充電について

●付属のUSBケーブルでパソコンと接続すれば、ケータイの電源が入っているときにパソコンのUSB端子からの電力で充電できます。



# 電源を入れる/切る

#### 電源を入れる

はじめて電源を入れたときの操作を説明し ます。

- ⑥ (長く)
  - 「しばらくお待ちください」と表示さ れるまで押します。
  - ●電源が入ると、メニュー切替画面が表 示されます。
- □利用するメニュー ▶■

本書は、「標準メニュー」を選んだ状態 での操作方法を説明しています。本書 を有効に利用したい方は、「標準メ ニュー | を選ぶことをおすすめします。



- お客様の情報(オーナー情報)の入力 画面が表示されます。
- 名前(姓)入力→ →名前(名) 入力⇒■
  - ●以降もメニュー切替画面を表示するか どうかの、確認画面が表示されます。





#### 待受画面

「いいえ」を選んだときは、次回 ① を 行うだけで、待受画面が表示されるよ うになります。

### USIMカードを取り付けずに電源を入れた とき

- ●画面にメッセージが表示されたままにな ります。このとき、ケータイは使用でき ません。
- オーナー情報を編集するとき

■▶□∞∞▶♥♥申□●内 容編集▶♡

### ネットワーク自動調整について

はじめて図、■、図のいずれかのボタン を押したときは、ネットワーク自動調整の 確認画面が表示されます。



- 「はい」を選び を押したあと、画面の指 示に従って操作してください。
- ◆ネットワーク自動調整を行うと日付/時刻 が設定され、メールやYahoo!ケータイなど ネットワークを利用するサービスや、テレ ビなどが利用できるようになります。


### 電源を切る



### ☞ (長く)

終了画面が表示されたあと、画面が消 灯します。

### 使いこなしチェック!

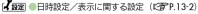

■ネットワークに関する設定(P2P.13-18)



# マナーモードとオフラインモード

携帯電話をお使いになるときは、周囲への 気配りを忘れないようにしましょう。

- ●劇場や映画館、美術館などでは、周囲の人 たちの迷惑にならないように電源を切って おきましょう。
- ●レストランやホテルのロビーなど、静かな 場所では周囲の人たちの迷惑にならないよ うに気をつけましょう。
- 新幹線や電車の中などでは、車内のアナウ ンスや掲示に従いましょう。
- ●街の中では、通行の妨げにならない場所で 使いましょう。

### マナーモードを利用する

着信があったりアラームが動作しても、こ のケータイから音が出ないようにします。





### つ (長く)



▼マナーモードが設定されます。

#### マナーモードを設定すると

- ●着信音などの音量が「サイレント」にな ります。
- ●着信時などにバイブレータが動作するよ うになります。
- カメラ撮影時のシャッター音は、設定に かかわらず常に一定の音量で鳴ります。

マナーモードを解除するとき

マナーモード設定中に「つ」(長く)

### オフラインモードを利用する

雷源は入れたまま、雷波の送受信だけを停 止します。

- ●電波の送受信を停止すると、電話の発着信、 メールの送受信、インターネット接続など、 電波をやりとりする機能が利用できなくな ります。
- ■▶№「設定」▶■ ▶ □ 「ネットワーク設定」
- [ ↑ 「オフラインモード」 ▶ ■
- [ On] → ■



◆オフラインモードが設定されます。

オフラインモードを解除するとき ල ල [ Off | ▶ ■



#### 使いこなしチェック!

## 暗証番号について

ケータイの使用にあたっては、次の暗証番 号が必要になります。

- ●各暗証番号はお忘れにならないよう。また、 他人に知られないようご注意ください。
- ●他人に知られ悪用されたときは、その損害 について当社では責任を負いかねますので、 あらかじめご了承ください。

操作用暗証番号	各機能を利用するときに使います。 (お買い上げ時は「9999」に 設定されています。)
交換機用 暗証番号	ご契約時の4ケタの番号です。契約内容の変更やオプションサービスを一般電話から操作するときに使います。
発着信規制用 暗証番号	ご契約時の4ケタの番号です。発着信規制サービスの設定を行うときに使います。


※ 発着信規制用暗証番号は変更できます。

### 各機能で暗証番号の入力を間違えると

- ●間違いを知らせるメッセージが表示され ます。操作をやり直してください。
- ●発着信規制用暗証番号の入力を3回間違 えたときは、発着信規制サービスの設定 変更ができなくなります。

このときは、発着信規制用暗証番号と交 換機用暗証番号の変更が必要となります ので、ご注意ください。

### 操作用暗証番号を変更する

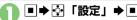



- ---「本体設定」
  - **▶** 🗓 「セキュリティ設定」
  - $\rightarrow \square$



「暗証番号変更」 ▶ ■



現在の操作用暗証番号入力 **→**■



新しい操作用暗証番号入力





再度新しい操作用暗証番号入力 **→** •



# その他の基礎知識

### 電話番号を確認する







●お客様の電話番号と、はじめて電源を 入れたときに入力した名前(オーナー 情報)が表示されます。

#### オーナー情報をお買い上げ時の状態に戻す とき

①のあと□ ↑□ ↑□ オーナー情報リセッ 

### 誤動作防止を利用する

カバンの中などに入れて持ち運ぶとき. 誤ってボタンが押されないようにします。



- ⊶ (長く)
  - ●誤動作防止が設定されます。
  - ⑤を長く押しても、電源は切れません。

誤動作防止設定中に電話がかかってきたとき

●風を押すと一時的に電話に出られます。通 話終了後、再度誤動作防止が設定されます。

誤動作防止を解除するとき 誤動作防止設定中に「๑」(長く)

#### 懐中電灯として利用する



- \*\*\*回 (長く)
  - ●モバイルライトが点灯します。
  - ●何かボタンを押すと消灯します。

#### スポットライト利用時のご注意

●スポットライトを人の目に近づけて点灯 させたり、発光部を直視したりしないで ください。また、発光方向を確認してか らご利用ください。

#### 操作方法を確認する

操作がわからなくなったときに、ガイド機 能を表示できます。

- ■▶∯「ツール」▶■ → ・・・ 「文書/録音ツール」
- 「ガイド機能」■



- ♀ 確認項目 ▶
  - このあと、昼を押すたびに、別の操作 説明が表示されます。

#### 使いこなしチェック!



【設定 ●クローズポジションにしたとき誤動作防止を設定する(配置 P.13-2)

●設定内容や登録内容をお買い上げ時の状態に戻す●アドレス帳や データフォルダなどの内容を消去しお買い上げ時の状態に戻す (PFP.13-19)

メニュー操作	2-2
機能を呼び出す	
マルチジョブ機能	2-3
複数の機能を切り替えて利用する	2-3
シンプルメニュー	2-4
基本的な機能だけを利用する	2-4
文字サイズ	2-5
文字サイズを変更する	2-5
待受ウィンドウ/壁紙	
待受画面をアレンジする	
きせかえアレンジ	2-8
表示画像などを一括で変更する	2-8
着信時の動作	2-9
着信音などを変更する	2-9
文字入力	2-10
文字入力について	
文字を入力する	
文字を編集する	2-14

ユーザー辞書	2-15
よく使う単語を登録する	2-15
アドレス帳登録	2-16
アドレス帳について	
アドレス帳に登録する	2-17
アドレス帳利用	
アドレス帳を利用する	
データフォルダ	
データフォルダについて	
ファイルを確認する	
ファイルやフォルダを管理する	
メモリカード	
メモリカードを利用する	
便利な機能	



共通操作



# 機能を呼び出す

このケータイの機能を呼び出すには、いくつかの方法があります。待受画面からは、次の4つの方法で、機能を呼び出すことができます。

H GHIZ 5 JKLE 6MNC

Zerra B Tive Sway

X ..... O .... # , w

◆本書では、メインメニューでの操作を中心に説明しています。



### メインメニュー

- ■を押すと、このケータイの 機能の入口であるメインメニューが表示されます。
- ●メインメニューで機能を選び を押すと、さらにサブメニュー が表示されます。

### ショートカット

(P^M) を押すと、あらかじめボタンに割り当てられている機能が表示されます。

あらかじめ割り当てられている 機能を変更することもできます。 ト電話番号入力 [1] 国受信者・ウス [2] はメート財現作成 [3] 金カ・ウヤーク [4] 団かンゲー [5] 町ア・レス帳 [6] ヴデ・ラフォルゲー [7] 国電卓 [8] ヴァラーム [9] 寛 B Luetooth

開メインメニュー

15:05@

101

### クイックオペレーション

ダイヤルボタンを押すと、数字 のケタ数に応じて、利用できる 機能が表示されます。

●機能名の前に表示されているボ タンを押すと、各機能が利用で きます。



### クイックショートカット

クローズポジションでケータイ を振るだけで、メニューを表示ま たは機能を実行できます。

あらかじめ登録されている機能を変更したり、追加することもできます。





# 複数の機能を切り替えて利用する

ショートカットに登録されている機能を他の操作中に呼び出して利用できます。 (マルチジョブ機能)

●着信音設定など一部の設定画面を表示して いるときは、マルチジョブ機能が利用でき ないことがあります。

# 操作中に同名



# 🔁 🗓 利用する機能 🗣 🔳



選んだ機能の画面が表示されます。

### ₹ 機能を切り替えるとき へ





# ② → マルチジョブ機能終了

●確認画面が表示されたときは、画面の 指示に従って操作してください。

#### 使いこなしチェック!

○優利 ●クイックショートカットで使える機能を登録/変更したい●クイックショートカットを使えないようにしたい●ショートカットを変更したい(②音P.2-25)



# 基本的な機能だけを利用する

シンプルメニューに設定すると、基本的な 機能だけが表示されるようになります。

一次日じてしているない	21100 7100 90
	受信ボックス
	新規作成
	下書き
メール	テンプレート
	送信済みボックス
	未送信ボックス
	SMS新規作成
	アドレス帳
	新規登録
	簡易留守再生
電話機能	簡易留守設定
	留守電再生
	オーナー情報
	スピードダイヤル/メール
カメラ	_
	カレンダー
	アラーム
	電卓
便利機能	壁紙・着信音
	S!ともだち状況
	S!一斉トーク
	メニュー切替
データフォルダ	_
テレビ	_

### シンプルメニューを設定する





■ ★ (長く)



# 「シンプルメニュー」 ■

### シンプルメニューに設定すると

- ●画面に表示される文字が太くなり、文字 サイズも「大」に設定されます。
- ●時計/カレンダー表示が「時計(大)」に 設定されます。
- ●モーションコントロールを使った機能は、 利用できません。
- シンプルメニューで利用できない機能を使 用しているとき
- 機能を終了させたあと、操作してください。

### シンプルメニューを解除する



# □ 「標準メニュー」 ▶ ■

●標準メニューに切り替わります。

### シンプルメニュー設定中にできること

待受画面でできるおもなボタン操作は、次 のとおりです。

■☆☆ (長く)	メニュー切替
<b>T</b> 太宇岛	テレビ起動
③ (長く)	電源を入れる/切る
<b>Y</b> 7	Yahoo!ケータイの利用
	メールの利用
□ (長く)	S!メール新規作成
<b>5</b>	全通話履歴表示
•□	発信履歴表示
<b>□•</b>	着信履歴表示
Ď	カレンダー表示
	アドレス帳表示
♀ (長く)	アドレス帳新規登録
CLEAR ISS	簡易留守録再生
◎◎ (長く)	簡易留守録設定/解除
4	画面表示方向切替※
▶ (長く)	テレビ起動※
つ (長く)	マナーモード設定/解除
◯¬ (長く)	誤動作防止設定/解除

※ クローズポジション時のみ



# 文字サイズを変更する

### 文字サイズを一括して大きくする

メニューや文字入力時などの文字を次のよ うに大きく表示できます。







[・]「でか文字メニュー」 ▶ ■

でか文字メニューを解除するとき ②で□「標準メニュー」●■

### 文字サイズを個別に変更する

■▶﴿ 「設定」▶■ ▶ ・・・ 「本体設定」



本体設定画面

- [ 「ディスプレイ設定」 ▶ ■
- 「文字表示」 ▶ ■



文字表示画面

- - □ 個別設定する項目
- **∄サイズ**▶■

### 文字の太さを変更する

文字表示画面で





● 意太さ ● ■



# 待受画面をアレンジする

共通操

### 待受ウィンドウを利用する

待受画面でニュースやカレンダーを確認し たり、ショートカットから機能を利用する ことができます。





待受ウィンドウ画面





- ▼マを押すたびにパネルが切り替わりま す。(図を長く押すと逆順に切り替わ ります。)
- ⑥ ▶待受ウィンドウ終了

待受ウィンドウの種類

**■ショートカットパネル** 



■カレンダー/付箋パネル



■ニュースパネル



■メンバーパネル



パネルの表示項目を設定するとき

【ショートカットパネル】/【カレンダー/ 付箋パネル】 図 ▶ 🗓 「表示項目の選択」

- ■左記ショートカットパネルは、上記の操 作ですべての項目に [図] を入れた画面 例です。
- 表示するパネルを変更する
- 待受ウィンドウ画面で
  - □ | 「待受ウィンドウ設定」
  - $\rightarrow$



待受ウィンドウ設定画面

- 「表示パネル設定」■
  - → □パネル → (□/▽)
  - **▶ Y**?
  - 「✓」を付けたパネルだけが、以降待受 ウィンドウで表示されるようになりま す。



**使いこなしチェック!** 

- 待受ウィンドウに付箋を貼り付ける
- 1 カレンダー/付箋パネルで
- 内容入力
   ■



付箋にチェックを入れるとき/チェックを 解除するとき

- □◆・□ 付箋◆□ 「付箋をチェック」/「チェックを解除」●
- ●チェックを入れると「☑」が表示され、 付箋の背景がグレーに変わります。

#### 付箋を削除するとき

- ● 付箋 図 ● 「付箋を削除」● ■
- ●チェックを入れた付箋をまとめて削除するときは、次の操作を行います。
  - □ → □ → □ 「チェック済の付箋を削除」→ □

#### 壁紙を設定する

- ●データによっては、設定できないことがあります。
- ■▶∳「設定」▶■
  - ▶ □ 「本体設定」
- 「ディスプレイ設定」 
   ■
- (□ 「壁紙」 ■
  - ♪「縦画面用」/「横画面用」
  - $\rightarrow \blacksquare$



#### 壁紙選択画面

- 4 □ 「固定データ」 ▶
  - ▶ 🗓 画像 ▶ 🔳

## データフォルダの画像を壁紙に設定するとき

- ②で□フォルダ■ ●●●<l
- ■画面サイズ以外の画像を選んだときは、 次の操作を行います。

□壁紙の表示方法

利用期間に制限のある画像を選ぶと

●確認画面が表示されます。「はい」を選び、■を押すと壁紙に設定できます。

### 複数の画像を壁紙に設定する

待受画面に複数の画像をスライド表示でき ます。

- ●データによっては、表示できないことがあ ります。
- 壁紙選択画面で
  - ・ 「スライド壁紙」 ▶ ■



スライド壁紙画面

- [ ] 「パターン設定」 ■

固定データフォルダを利用するとき
②で⑤「フォルダ設定」◆■◆⑤「固定
データ」◆■





共通操作

# きせかえアレンジをダウンロードする

ケータイからダウンロードする方法を例に 説明します。

- 提供サイトの情報(料金などの詳細)を必 ず確認のうえ、利用してください。
- ■→ □ 「データフォルダ」
  - ▶ ▶ □ 「きせかえアレンジ」



きせかえアレンジ画面

- 「きせかえアレンジダウン □−ドι⇒■
  - ●インターネットに接続され、きせかえ アレンジ提供サイトの画面が表示され ます。以降は、画面の指示に従って操 作してください。

### コンテンツ・キーを取得する

- 有料のきせかえアレンジを利用するときは、 コンテンツ・キーの取得(購入)が必要な ことがあります。
- きせかえアレンジ画面で



- ●「蚓」が表示されているコンテンツを 選んでください。
- 「コンテンツ・キー取得」
- [] 「はい」 →
  - ■以降は利用規約などの内容を十分確認 しながら、画面の指示に従って操作し てください。

### きせかえアレンジを適用する

このケータイには、あらかじめきせかえア レンジ用のベースファイルが用意されてい ます。このファイルを適用すると、更新 ファイルを入手し適用するだけで、常に最 新のきせかえアレンジを楽しめます。

きせかえアレンジ画面で □コンテンツ



- ●「蚓」が表示されていないコンテンツ を選んでください。

適用中のコンテンツを選んだとき

- ●①のあと、解除するかどうかの確認画面が 表示されます。
- 固定のきせかえアレンジを設定するとき
  - ■▶♠「設定」▶■▶⊷「本体設定」 ● [きせかえアレンジ] ● ■ ● [] [固

定データ| ▶■▶□パターン▶■▶■

### 使いこなしチェック!



◎便利 ●きせかえアレンジを解除したい●きせかえアレンジの提供サイト に接続したい●以前使っていたケータイと近い感覚で操作したい (PFP.2-26)

# 着信音などを変更する

### 着信音を変更する

- ●●「設定」●■
- 「音・バイブ・ライト」



音・バイブ・ライト画面


🕝 🗓 「着信音/ムービー」 🗣 🔳



着信の種類選択画面

👍 🖟 着信の種類 🗪 🔳

メール着信音などでは、このあと「**着 信音選択**」を選び、■を押します。

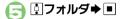

🕞 🔄着信音 ▶ 🔳

着信時にムービーを表示するとき ⑤で⑤「ムービー」◆■◆優利用する ムービー ◆■

再生部分を指定できるファイルを選ぶと

- 再生開始ポイントの選択画面が表示されます。このときは、次の操作を行います。②のあと頁再生開始ポイント◆■
- 利用期間に制限のあるファイルを選ぶと
- ●確認画面が表示されます。「はい」を選び、■を押すと着信音に設定できます。

### バイブレータを利用する

- - **▶** [ On / Off設定」 ▶ ■



# 

- 🔼 🗓「バイブパターン」▶■
  - ●パターンを確認するときは、パターン を選び回を押します。
- [ □パターン・■

着信音内に設定されている内容でバイブ レータを動作させるとき

- ⑥で・「音連動」●■
- バイブレータ利用時のご注意
- ケータイを机の上などに置いておくと、着信があったとき振動で落下することがあります。充電するときは、落下防止のためにも「Off」にすることをおすすめします。

# 文字入力について

文字入力についての説明は、ことわりがない限り、文字入力画面での操作を説明しています。



文字入力の操作を確認するとき □●□ 「ヘルプ」●■

### 文字入力モードの切替





●利用できる文字種(文字入力モード) が表示されます。

# 🛜 🗓文字入力モード 🗪 🔳

●文字入力モードが設定され、次のマー クが表示されます。


<b>க</b> ு※	漢字(ひらがな)
ア/ア	カタカナ(全角/半角)
A/a	全角英数字(大文字/小文字)
A/a	半角英数字(大文字/小文字)
1	数字
区	区点コード

※「**予**」の表示は、近似予測変換が利用できることを示しています。

### 文字入力の基本操作

文字入力にはダイヤルボタンを利用します。1つのボタンには、ボタンに表示されているような複数の文字が割り当てられており、押す回数によって表示される文字が変わります。


例:全角カタカナモードで1<sub>0.5</sub>を3回押した とき

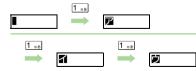


●■を押すと、逆順に表示されます。

同じボタンに割り当てられている文字を続けて入力するときは、「回を押します。

例:全角英数字モードで「NO」と入力するとき

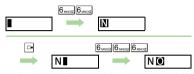

●ボタンを長く押すと、表示されている文字 が確定します。この方法で同じボタンの文 字を続けて入力することもできます。

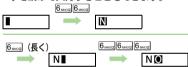





# 文字を入力する

### ひらがなを入力する

漢字(ひらがな)モードで、「**すずき**」と 入力する方法を例に説明します。

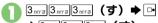

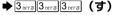







### 漢字を入力する

ひらがなで入力した「**すずき**」を「**鈴木**」 に変換します。

🚹 「すずき」と入力したあと 🗓



●漢字(ひらがな)モードでは、ひらがなを1文字入力するたびに、入力した文字で始まる変換候補が表示されます。(近似予測変換)

# 🕝 🔄 「鈴木」

- ●変換を取り消すときは、‱を押します。
- R) 🗉
  - ●変換候補をダイヤルボタンで確定できるようにすることもできます。
  - 文字を確定すると、確定した文字に続くと思われる文字の候補が自動的に表示されます。(連携予測変換)

### 目的の漢字に変換できないとき


- ●変換中に図または図を押すと、文字の区 切りを変えて変換できます。
- 漢字の読みを入力して変換するとき(音訓 変換)

ひらがな入力●図

複数の変換対象を一度に採用するとき 変換後限制

### 1文字変換

ー度通常変換で入力した漢字は、はじめの 1文字を入力するだけで変換できます。 以前「鈴木」を変換したときの入力方法を 例に説明します。

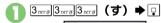



② ҈ 变換候補 ▶ ■

#### 使いこなしチェック!

◎便利 ◎改行したい◎スペースを入力したい◎区点コードで入力したい◎ ポケベル入力方式で入力したい◎変換履歴を消去したい(€67.2-27) 【 録記 ■入力した文字列から変換候補を予測しない ■入力した単語から次の変換候補を予測しない ■変換候補をダイヤルボタンで確定する ((※査・P.13-6)



#### カタカナを入力する

漢字(ひらがな)モードから全角カタカナモードに切り替えて、「ジュン」と入力する方法を例に説明します。







#### 記号/絵文字を入力する

◆文字入力モードによっては、操作できない ことがあります。





- ●記号/絵文字の入力履歴画面が表示されます。
- 図へ回 を続けて押すと、他社へのメール 送信用絵文字を確認できます。
- 🕟 ☑/☑⇒リスト切替
- 🕝 🔄記号/絵文字▶ 🗉
  - ◆入力モードにかかわらず、絵文字は全 角で入力されます。
- ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑

  ☑
  </p

### 顔文字を入力する

⬆️ ☑▶Ё「顔文字」▶■



② (1) 額文字 ● ■

#### 顔文字の入力について

●漢字(ひらがな)モードで、「かお」と入力したり、「わーい」や「うーん」など顔の表情を表す言葉を入力して通常変換しても、顔文字を入力できます。

#### 顔文字連携について

●「嬉しい」や「悲しい」など、感情を示す 言葉を入力/採用すると、関連する顔文 字が変換候補として表示されることがあ ります。

### 使いこなしチェック!



● 入力中の文章にアドレス帳の情報を挿入したい ● 直前に確定した 文字や消去した文字を元に戻したい ● 入力中の文字のサイズを変更 したい (『倉子 P.2-27)

### E-mailアドレス/URLを簡単に入力する

「.co.jp」や「http://」などを簡単に入力 します。

● □ 「簡単アドレス入力」● ■



# 🕟 🗓 入力する文字 ▶ 🗉

◆入力モードにかかわらず、半角で入力 されます。

#### カナ英数字変換を利用する

漢字(ひらがな)モードのまま、カタカナや英数字を入力します。「PTA」と入力する方法を例に説明します。

●ボタンに表示されている文字を参考に入力 してください。






❷ ∳候補▶■

#### ワンタッチ変換を利用する

押したボタンに割り当てられている、すべてのひらがなの組み合わせを利用して、漢字に変換します。「終電」と入力する方法を例に説明します。



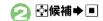

### 一度ワンタッチ変換を行うと



# 文字を編集する

共通操作

### 文字を消去/修正する



- ●カーソル上の1文字が消えます。
- № 挿入位置 → 正しい文字入力



### 消去した文字を元に戻すとき

●‱一で消去した文字は、いを押すと復元で きます。

#### 文字をすべて消去するとき

- ◆文末で臓®を長く押します。カーソルから 後ろの文字をすべて消去するときは、消 去する最初の文字を選び、「殿」を長く押 します。
- カーソルを先頭/末尾に移動するとき 図⇒ [ カーソル操作] ⇒ ■ ⇒ [ 末 尾へ移動」/「先頭へ移動」●■

### 文字を移動/複写する

- □→□「カット」/「コピー」
  - ▶ ▶ № 移動/複写開始位置



- ●移動するときは「カット」を、複写す るときは「コピー」を選びます。
- ●開始位置を指定し直すときは、図を押 します。
- 移動/複写終了位置■



- ・挿入位置 → ※ (長く)
  - 挿入位置に入力されます。

過去にカット/コピーした文字を複写する とき

- ∮挿入位置→◎→ □ 「ペースト」→ ■
- ▶ □ 文字列 ▶ ■
- ■ペーストリストが表示されるときだけ、 利用できます。



# よく使う単語を登録する

### ユーザー辞書に新しい単語を登録する

ユーザー辞書に登録すると、変換候補に表示されるようになります。

- ■●・□「設定」●■
  - ▶ ፟ 「本体設定」
  - ▶ □ 「ユーザー辞書」 ▶ ■



ユーザー辞書画面

- 「新規登録」
  - ◆単語入力



(←) 読み入力 ▶ ■

### ダウンロード辞書を利用する

専門用語などの辞書をダウンロードして使用すると、その辞書に登録されている用語が変換候補に表示できるようになります。

- ●辞書の入手方法は、ケータイに登録されているブックマーク「SH-web」で確認できます。
- ●辞書によっては、登録できないことがあります。
- 1 ユーザー辞書画面で

┋「ダウンロード辞書」 ▶ ■




- 闷 🗓 設定する番号 🗣 🗉
  - ▶ ፟∰ダウンロード辞書 ▶ ■
  - すでにダウンロード辞書が設定されている番号を選んだときは、上書きされます。

ダウンロード辞書の使用をやめるとき

- ②で∮解除する番号◆◎◆∮「設定解除」◆■
- ダウンロード辞書の情報を確認するとき
  - ②で・①確認する番号・◎●・③「詳細」



このケータイのアドレス帳は、電話番号やメールアドレスをはじめ、いろいろな情報を登録して利用できます。

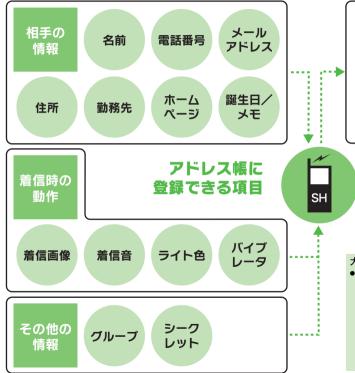

### スピードダイヤル

アドレス帳に登録した 相手にボタン2つで電 話がかけられます。

### メールグループ

同報メール送信用のグループを作成することができます。

### S!電話帳バックアップ

サーバーにアドレス帳 を保存したり、同期を とることができます。

### 着信拒否

アドレス帳に登録され ていない電話番号の着 信を拒否できます。

# アドレス帳を利用したおもな機能/サービス

アドレス帳に登録したデータは、電話発信、 メール送信のグループ登録など、相手を指定 する機能で利用できます。

### 大切なデータを失わないために

●アドレス帳に登録したデータは、電池パックを長い間 外していたり、電池残量のない状態で放置したりする と、消失または変化してしまうことがあります。また、 事故や故障でも同様の可能性があります。大切なアド レス帳などは、控えをとっておかれることをおすすめ します。なお、アドレス帳が消失または変化した場合 の損害につきましては、当社では責任を負いかねます のであらかじめご了承ください。

# アドレス帳に登録する

アドレス帳に、「**名前**」、「電話番号」、「Fmail アドレス | (いずれかの入力は必須). 「グループ」を登録する方法を例に説明します。

- ■▶┊「電話機能」▶■
  - ➡□「アドレス帳新規登録」



- [ 【名前/姓:」 ■
  - ◆姓入力
  - ▶ [ ] 「名前 / 名: | ▶ ■
  - ◆名前入力



●ヨミが自動的に入力されます。


- 「電話番号:」▶■
  - ◆電話番号入力
  - **▶**□マーク**▶**■



- ●続けて他の電話番号を登録するとき は、⑥をくり返します。
- 「Eメールアドレス:」
  - **▶■▶E-mailアドレス入力**
  - → → □ マーク → ■



●続けて他のE-mailアドレスを登録する ときは、4をくり返します。

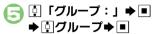



アドレス帳登録画面

- **Y**? **(3)** 
  - ●アドレス帳が登録されます。

#### アドレス帳入力中に着信があると

- ●着信を受けても入力中の内容は消えませ ん。通話などを終えると、入力を継続で きます。
- アドレス帳の登録件数を確認するとき ■▶№「電話機能」▶■▶♀「アドレ

ス帳管理」●■●□「メモリ確認」●■



### 使いこなしチェック!

共通操作

### 着信時の動作をアドレス帳ごとに設定する

- 着信時に画像を表示する
  - **アドレス帳登録画面で**③「フォト: I ➡■



- □ 「フォト選択」 ■■ 表示する画像 ■
- 個別に着信音を設定する

登録した相手から電話がかかってきたとき の音を設定します。

アドレス帳登録画面でう着信の種類(「音声着信音:」など) ◆■



- ② 『「着信音選択」 → → ◎フォルダ → ■
- 会認定する着信音

### シークレットに設定する

通常の操作では、登録した相手を表示できないようにします。

アドレス帳登録画面で「シークレット設定:」 ▶ ■



闷 🗓 「On」 **→** 🗉

シークレットにしたアドレス帳を確認するとき

通話後の確認画面から登録する

通話後に次のような確認画面が表示されたときは、この画面からアドレス帳に登録できます。



🚹 確認画面で 🗓 「はい」 🗪 🔳



② 「新規登録」 ● ■● 必要項目入力● 図

既存のアドレス帳に追加するとき ②で同「追加登録」◆■◆樹アドレス

帳➡■➡必要項目入力➡▽

### **使いこなしチェック!**



# アドレス帳を利用する

### アドレス帳から電話をかける

□ → □よみがなの行



アドレス**帳検索画面** ●「あかさたな別」検索の例です。



アドレス帳詳細画面

(主) 電話番号

4

音声電話以外で発信するとき ②のあと■▶○発信方法▶■ 検索方法を変更する

アドレス帳検索画面で □ ▶ ○ 「アドレス帳設定」

ightharpoons

🤰 🗓 「検索方法切替」 🕈 🔳



🔁 🗓検索方法 ▶ 🗉

●次の検索方法が選べます。

35	ヨミを入力して、ヨミ 順にアドレス帳を表示
グループ	グループを選択して、グ ループ内のアドレス帳 を表示
あかさたな 別	よみがなの行を選択して、アドレス帳を表示

検索方法を一時的に切り替えるとき 【アドレス帳検索画面】 ☑(押すたびに 切替)

### 他の機能からアドレス帳を利用する

メール送信時にアドレス帳を利用して宛先 を入力する方法を例に説明します。



メールの宛先選択画面

\_\_\_\_ 🗓 「アドレス帳」 ➡ 🔳

●アドレス帳検索画面が表示されます。

・ □電話番号/E-mailアドレス

**→** 



- ●宛先が入力されます。
- ●アドレス帳に電話番号/E-mailアドレスのどちらか1件だけ登録されているとき、❸は必要ありません。

使いこなしチェック!

●便利 ◎アドレス帳からメールを作成したい◎アドレス帳を修正したい◎アドレス帳を削除したい◎アドレス帳のグループ名を変更したい◎アドレス帳のグループを並べ替えたい(ぽぽ P.2-29)

【 設定 ●利用するアドレス帳を変更する (CTP.13-6)



# データフォルダについて

このケータイのデータはデータフォルダで管理されています。各機能でデータを作成したり、メールやインターネットでデータを入 手すると、自動的に該当するフォルダへ保存されます。

●インターネットに接続し、データを直接ダウンロードできるフォルダもあります。

#### ピクチャー

### デジタルカメラ※

### 着うた・メロディ

### S!アプリ

### ミュージック

撮影したり、メールやサ イトで入手した静止画

撮影し、デジタルカメラフ オルダに保存した静止画

録音した音声、着信音用 のメロディなど

内蔵またはダウンロード したS!アプリ

ダウンロードした着うた フル®

### ハードー

えアレンジ

撮影したり、メールやサ イトで入手した動画

牛活アプリ おサイフケータイ®用の 生活アプリ



# 各フォルダに保存されるファイル

### ブック 電子コミック、電子写真

集など

### きせかえアレンジ ダウンロードしたきせか

### S!状況テンプレート

S!ともだち状況の状態/ 状況テンプレート

### Flash<sup>®</sup> ダウンロードした動画ア

### その他ファイル

辞書ファイルなど、その 他のファイル

※デジタルカメラフォルダは、メモリカードを取り付けているときだけ利用できます。

メモリカード内のデータフォルダも基本 的に同じ構造です。

#### メモリについて

- ●メモリの空き容量が不足すると、動作が不安定になることがあり ます。空き容量が不足する前に、不要なファイルは削除してくだ さい。メモリの使用状況を確認するときは、次の操作を行います。
  - ■▶□「データフォルダ」▶■▶□「メモリ確認」▶■▶□

「本体」/「メモリカード」 ▶ ■

ニメーション



# ファイルを確認する

●●・「データフォルダ」 ●■



- ●グレーで表示されるフォルダやファイルは、利用(選択)できないことを表しています。
- ●フォルダ内にフォルダがあるときは、 図を押すとフォルダを展開したり隠したりできます。

フォルダが表示されたときは、フォル ダを選び ■を押します。



ファイルリスト画面

🔁 🔁ファイル 🗪 🔳



- ●選んだファイルが表示/再生されます。
- ●ファイルリスト画面に戻るときは、 | 図 | を押します。
- メモリカード内のデータを確認するとき ②のあと図⇒頁「メモリカードへ切替」 ◆ ■ ➡ ❸
- ファイルをメールに添付するとき
  ②のあと優ファイル→□→ 億「送信」
  → → 億「メール添付」 → ■
- ■確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

「⇨」や「蚓」が表示されているとき

●著作権で保護されているため、一部機能 で利用できないことがあります。

### 画像を連続して表示する

フォルダ内のすべての画像を順にくり返し 表示できます。

- ●ピクチャーまたはデジタルカメラフォルダ で利用できます。
- **1** ファイルリスト画面で □ファイル**→** 図



ファイルメニュー画面

- [・]「スライドショー」
  - ■スライドショーが始まります。
- **( )** → スライドショー停止

スライドショーの速さを変更するとき ⑥で回→ ⑥ 「スピード設定」 → ■ → ◎ 陳さ → ■

■「**手動送り**」にしたときは、■、**無**いまたは **※**よって、次/前の画像を表示します。

### 使いこなしチェック!



# ファイルやフォルダを管理する

### フォルダを作成する

- ■⇒♀「データフォルダ」 ⇒■⇒♀フォルダ⇒■
- 🔎 🖾 ▶ 🗓 「データ管理」 ▶ 🔳



データ管理画面

- ②「フォルダ作成」 → ■⇒フォルダ名入力 → ■
- ●同じ階層に、同じフォルダ名は使えません。

### ファイルをフォルダに移動する

- ●ファイルによっては、移動できないことがあります。
- ファイルリスト画面で●移動するファイル
- ②「移動」⇒■⇒◎「本体」/ 「メモリカード」⇒■
- (ご) 移動先のフォルダ ■
- 「ここに移動」
  ■
- ファイルをコピーするとき 【ファイルリスト画面】 叠 コピーする ファイル→ 図→ 壹 「コピー」 → ■ → 壹 「本体」 / 「メモリカード」 → ■ → 壹 「ここにコピー」 → ■

### ファイルを複数選択する

- **1** ファイルリスト画面で ・ ファイル → ☑
  - ①をくり返し、必要なファイルを選びます。(選択を解除するときは、「☑」が表示されているファイルを選び、図を押します。)

### フォルダをシークレットにする

新しく作成したフォルダを隠し、表示しないようにします。

- ◆本体のフォルダにだけ設定できます。
- ファイルリスト画面で・ フォルダ ▶ ☑
- ② 「シークレット設定」
  - ▶■ ▶操作用暗証番号入力
  - **→**■

#### 使いこなしチェック!



●便利 ●ファイルの名前を変更したい●ファイルを並べ替えたい●フォルダのシークレット設定を解除したい●フォルダやファイルを削除したい ● まい (『〒 P.2-30)

# メモリカードを利用する

microSD™メモリカード(microSDHC™メモリカードを含む、以降「メモリカードと記載)を利用すると、本体のデータフォルダと同じようにデータを管理できます。

メモリカードは推奨のものをお使いください。詳しくは、「microSD™メモリカードの対応情報」(『全子P.14-22) を参照してください。

#### メモリカードについて


- ●メモリカードを無理に取り付けたり、取り外さないでください。
- ●メモリカードを取り付け/取り外すときは、端子面に手や金属で触れないでください。
- microSD™メモリカードには、書き込み禁止スイッチはありません。データの消去や上書きなどにご注意ください。
- ●メモリカードの登録内容は、事故や故障によって、消失または変化してしまうことがあります。大切なデータは控えをとっておくことをおすすめします。なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

### メモリカード利用時のご注意

データの読み出し中や書き込み中は、絶対にメモリカードや電池パックを取り外さないでください。

### メモリカードを取り付ける

- ●必ずケータイの電源を切った状態で行って ください。(電池パックを取り外す必要はあ りません。)
- 電池カバーを取り外す

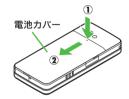

- ●①を押しながら、②の方向へスライド させます。
- ガイドを① (OPEN►) の方向 ヘスライドさせたあと②の方 向に起こす


# 端子面を図の向きにして③の方向に取り付ける

- ●お買い上げ時には、保護カードがセットされています。メモリカードを取り付ける前に、保護カードを取り外してください。
- microSD™メモリカードや保護カード 以外のものは取り付けないでください。
- (三) 電池カバーを取り付ける



### 電源を入れたあと「ひ」が表示されたとき

●接続不良の可能性があります。取り付け 直してください。

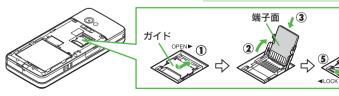



### メモリカードを取り外す

- ●必ずケータイの電源を切った状態で行って ください。(電池パックを取り外す必要はあ りません。)
  - 電池カバーを外し、ガイドを 起こす
  - メモリカードを3の方向にゆっ くりと取り出す
  - ガイドを倒したあとロックし、 電池カバーを取り付ける



#### メモリカードを初期化する

購入した市販のメモリカードをはじめてお 使いになるときは、必ずこのケータイで初 期化(フォーマット)してください。

- ●フォーマットすると、メモリカード内のデー 夕がすべて消去されます。他の機器で使用 したメモリカードをフォーマットするとき は、あらかじめよく確認のうえ、操作して ください。
- ■▶∮「設定」▶■
  - ▶ 「外部接続」
  - **▶** [ ] 「メモリカードメニュー।
  - $\rightarrow \blacksquare$



 「フォーマット」 → ■ 

**▶ 操作用暗証番号入力 ▶ ■ ▶** □ 「はい」 **▶** ■



●フォーマットをやめるときは、「いい え を選び■を押します。

#### フォーマットについて

●フォーマット中は、絶対にメモリカード や電池パックを取り外さないでください。 メモリカードまたはケータイが故障する 恐れがあります。





# 画面/音アレンジに関する便利な機能Ⅱ

**メニュー操作に関する機能** 

クイックショートカットで使える機能を登録/変更したい [登録/変更]

【本体設定画面】 ①「モーションコントロール設定」 → ■ → ②「クイックショートカット」 → ■ → ②「On」 → ■ → ② 登録/変更するモーション → ■ → ② 学録する機能 → ■

【本体設定画面】 ・ 「モーションコントロール設定」 → ■ → ・ 「クイックショートカット」 → ■ → ・ 「Off」 → ■

□読本 クイックショートカットを1件削除する/初期化する

ショートカットを変更したい 「登録/移動]

■利用できる機能を変更するとき

@∞→①上書きする機能→◎→① 「登録」→■→①メニュー→■→① 登録する機能◆■

■ボタンの割り当てを変更するとき

意志 ショートカットを初期化する

### 待受画面に関する機能

付受ウィンドウの表示を設定したい 「ウィンドウ表示設定」

#### ■常に表示するとき

【待受ウィンドウ設定画面】 ①「ウィンドウ表示設定」 ◆ ■ ◆ ① 「常時表示」

「設定画面」P.2-6(スフイト壁紙画面」P.2 ■表示しないとき

【待受ウィンドウ設定画面】 ① 「ウィンドウ表示設定」 ◆ ■ ◆ ② 「常時非表示」 ◆ ■

●待受画面で●を押すと、カレンダーが表示されるようになります。

□無本 ニュースを登録する、ニュースの表示速度を変更する、未読ニュースだけを表示する、ニュース画像の表示を設定する、各パネルの詳細を設定する

● フォルダを選んでスライド壁紙を設定したい [このフォルダを設定]

【スライド壁紙画面】 ① 「フォルダ設定」 → ■ → ② 「ピクチャー」 / 「デジタルカメラ」 → ■ → 叠 フォルダ → ■ → 憂 「このフォルダを設定」 → ■

- ●ピクチャーフォルダを選ぶときは、フォルダを選び■を押す必要はありません。
- ●設定したフォルダに画像がないときは、 固定データフォルダの画像がスライド表示されます。





# 画面/音アレンジに関する便利な機能22

開始画面はココ!→ 【きせかえアレンジ画面】P.2-8【着信の種類選択画面】P.2-9

### きせかえアレンジに関する機能



きせかえアレンジを解除したい 「きせ**かえアレンジ解除**】

- きせかえアレンジの提供サイトに接続したい [Webアクセス]

【きせかえアレンジ画面】 ∲コンテン ツ◆図◆ ∮ 「Webアクセス」 ◆ ■

●以降は、画面の指示に従って操作してく ださい。

- - ■コンテンツをダウンロードするとき 【きせかえアレンジ画面】 憂 「S!おな じみ操作ダウンロード」 ◆ 回
    - ●以降は、画面の指示に従って操作してください。
  - ■S!おなじみ操作を設定するとき 【きせかえアレンジ画面】 昼 ダウン ロードしたコンテンツ◆ ■ ● ■

  - ■S!おなじみ操作を解除するとき

    ■◆▽◆ [○ [S! おなじみ操作解除]

    ◆■◆ [○ [はい] ◆ [□ ]

[☑読本] きせかえアレンジを削除する

### 着信音に関する機能



メール着信音などの鳴動時間を変更したい [鳴動時間]

【着信の種類選択画面】 ① 着信の種類 → ■ → ② 「鳴動時間」 → ■ → 秒数入 カ → ■





# 🌬 文字入力に関する便利な機能

開始画面はココー→ 【文字入力画面】P.2-10 【ユーザー辞書画面】P.2-15

### 入力に関する機能




[改行]

■文末で改行するとき

【文字入力画面】 🗊 ■文の途中で改行するとき

【文字入力画面】♯ション♥「↓| ●■

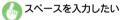

[スペース]

【文字入力画面】 🕞

区点コードで入力したい [区占コード入力]

> 【文字入力画面】区点コードモードで 区点コード (©TP.14-12) 入力

ポケベル入力方式で入力したい 「ポケベルコード入力]

> 【文字入力画面】 □ ▶ 🗓 「入力/変換 設定」▶■▶□「入力方式」▶■▶□ 「ポケベル」 ▶ ■ ▶ ポケベルコード (摩P.14-11) 入力



変換履歴を消去したい

[入力履歴リセット]

【文字入力画面】 □ ▶ 🗓 「入力/変換 設定」●■●●「入力履歴リセット」 **→■→□** [はい] **→■** 

入力中の文章にアドレス帳の情報を 挿入したい 「アドレス帳引用]

> 【文字入力画面】 図 ➡ 🗓 「挿入/文 字サイズ」▶■▶□「アドレス帳引 用」→■→∮情報→■→∮引用項 **∃▶**■

直前に確定した文字や消去した文字を 元に戻したい [元に戻す/復元]

> 【文字入力画面】 □ ▶ 🗓 「元に戻す/ 復元」▶■

入力中の文字のサイズを変更したい [文字サイズ]

> 【文字入力画面】 図 ➡ 🗓 「挿入/文 字サイズ」●■●●「文字サイズ」● ■●・・サイズ・■

### ユーザー辞書に関する機能

登録した単語を修正したい

[ユーザー辞書修正]

【ユーザー辞書画面】 [1] [登録単語リス ト」◆■◆□単語◆■◆単語修正◆ ■◆読み修正◆■◆! [はい|◆■

登録した単語を削除したい [ユーザー辞書削除]

【ユーザー辞書画面】 [1] [登録単語リス ト」◆■◆□単語◆□◆□「はい」◆ 





# 🌬 🗝 アドレス帳登録に関する便利な機能

### アドレス帳登録に関する機能



画像を撮影してフォト設定したい [撮影してフォトに設定]

【アドレス帳登録画面】 □ [フォト: | ▶ ■●□「撮影」●■●画面に画像を 表示▶■▶■



ライト色やバイブレータの動作を変 更したい [ライト/バイブ設定]

#### ■ライト色を変更するとき

【アドレス帳登録画面】 🗓 項目(「ラ イト (音声着信): 」など) ▶ ■ ▶ 🗓 [On/Off設定] ◆■◆貸内容◆■ ▶□「ライト色設定」▶■●□色◆ CLEAR SHACK SHACK

#### ■バイブレータを変更するとき

【アドレス帳登録画面】 [1項目(「バイ ブ (メール着信): | など) ▶ ■ ▶ 🗓 [On/Off設定] ◆■◆貸内容◆■ **▶** [ バイブパターン | **▶** ■ **▶** [ ] パ ターン▶■▶驟彎



その他の項目を登録したい 「その他のアドレス帳咎録]

#### ■住所を登録するとき

【アドレス帳登録画面】 □ [住所: | ▶ ■ ● □ 登録する項目 ● ■ ● 内容入力/ 選択▶■▶☑

#### ■勤務先を登録するとき

【アドレス帳登録画面】 □ 「勤務先:」 ▶■▶□登録する項目▶■▶内容入 **力**▶■▶☑

### ■ホーハページを登録するとき

【アドレス帳登録画面】 🗓 「ホーム ページ: | ◆■◆URI 入力◆■◆■ **▶**□マーク**▶**■

### ■メモを登録するとき

【アドレス帳登録画面】 [ ] [メモ:] ▶ ■◆内容入力◆■

#### ■誕生日を登録するとき

【アドレス帳登録画面】 [□ [誕生日:] ◆ ■◆年月日入力◆■

開始画面はココ!→ 【アドレス帳登録画面】P.2-17



個別に設定したメール着信音を鳴ら す時間を変更したい 「鳴動時間】

【アドレス帳登録画面】 [1] 「メール着 信音: | ▶ ■ ▶ 🗓 [鳴動時間| ▶ ■ ▶ 秒数入力 ▶ ■

●鳴動時間を変更できる着信音で、利用で きます。



グループ別に着信の動作を変更した 「グループ着信設定]

> ■▶●「電話機能」●■●●「グルー プ設定Ⅰ▶■▶□グループ▶□▶□ 項目⇒■⇒□着信の種類⇒■⇒内容 編集▶∑7

- ●内容編集の操作はアドレス帳ごとの操作 と同様です。
- ◆本体のグループにだけ設定できます。
- ●着信時の動作をアドレス帳ごとに設定し ているときは、そちらが優先されます。





# ↳◉㉑ アドレス帳利用に関する便利な機能

開始画面はココー→ 【アドレス帳詳細画面】P.2-19【アドレス帳検索画面】P.2-19

### アドレス帳利用に関する機能



アドレス帳からメールを作成したい 「メール作成]

### ■電話番号を利用するとき

【アドレス帳詳細画面】□電話番号● ■→□ [メール作成] → ■ → □ [SI メール| / [SMS] **▶** ■ **→** メール作 成▶[7/

### ■F-mailアドレスを利用するとき

【アドレス帳詳細画面】 P-mailアド レス▶■▶メール作成▶図

### アドレス帳管理に関する機能



アドレス帳を修正したい

[編集]

【アドレス帳検索画面】 🗐 アドレス帳 

- ▶アドレス帳修正▶ ▶ ☑ ●名前を修正しても、ヨミは修正されませ
- ん。必要に応じてヨミを修正してくださ L10



アドレス帳を削除したい [削除/全件削除]

#### ■ 1 件削除するとき

【アドレス帳検索画面】 Ѿアドレス帳 **▶▽▶○[削除] ▶■▶○[はい] ◆** 

#### ■すべて削除するとき

■ ▶ 🗗 「電話機能」 ▶ ■ ▶ 🗓 「アド レス帳管理 | ▶ ■ ▶ ፬ 「全件削除 | ▶ ■ ▶ □ アドレス帳の保存場所 ▶ ■ ▶ □ 「はい」 ● ■ ● 操作用暗証番号入 力●■

アドレス帳のグループ名を変更した 「グループ名編集]

> ■ → ● 「電話機能 | → ■ → ● 「グルー プ設定」⇒■→□グループ→■→□ 「グループ名編集」▶■▶グループ名 入力⇒■

●USIMカードのグループを編集するとき は、グループを選ぶ前に、図を押した あと「USIMへ切替」を選び、 ■を押し てください。



アドレス帳のグループを並べ替えた 「移動]

■ ▶ 🖟 [電話機能 | ▶ ■ ▶ 🖟 [ グルー プ設定 | ▶ ■ ▶ □移動するグループ ▶₩● ● 移動先● ■

- ●アドレス帳検索画面のグループの表示順 も変わります。
- ●USIMカードのグループを編集するとき は、グループを選ぶ前に、図を押した あと「USIMへ切替」を選び、■を押し てください。

[**憲本**] アドレス帳をコピーする





# 🌬 🎮 データ管理に関する便利な機能

開始画面はココト 【データ管理画面】P 2-22【ファイルメニュー画面】P 2-21【ファイルリスト画面】P 2-21

### ファイルに関する機能



データフォルダの表示を変更したい [リスト表示切替]

【データ管理画面】 🗐 「リスト表示切 替Ⅰ▶■▶□表示方法▶■



ファイルを壁紙に設定したい

「壁紙登録]

【ファイルメニュー画面】 [] 「壁紙登 録」▶■▶貸「縦画面用」/「横画面 

- ●画面サイズ以外の画像を選んだときは、 表示方法を選び■を押します。
- ●確認画面が表示されたときは、画面の指 示に従って操作してください。

### ファイルを着信音に設定したい 「着信音設定]

【ファイルリスト画面】・●ファイル◆ ☑➡♀ [着信音設定] ➡■➡ 頁着信 の種類●■

- 「メール着信」、「PCメール着信」を選ん。 だときは、このあと鳴動時間を入力し、 ■を押します。
- ●確認画面が表示されたときは、画面の指 示に従って操作してください。

読本 ファイルをムービーに利用する/アドレ ス帳に登録する、ファイルの詳細情報を 確認する、ファイルの画質を変更する、 パノラマ撮影した画像を自動スクロール しない、スライドショーをくり返さない、 SVGファイルを操作する

### ファイル/フォルダ管理に関する機能



ファイルの名前を変更したい 「ファイル名変更]

【ファイルメニュー画面】 [ ] 「データ 管理| ▶ ■ ▶ [ ] [ファイル名変更| ▶ ■→ファイル名変更→■



ファイルを並べ替えたい

[ 並べ替え]

- 【データ管理画面】 □ [並べ替え] ■ ▶□並べ替え方法▶■
- ●並べ替えた状態で、再度同じ方法で並べ 替えると、昇順/降順が切り替わります。
- フォルダのシークレット設定を解除 したい [シークレット解除]

シークレットー時解除中に 👨 フォル ダ▶□▶□[シークレット解除]▶■ ▶操作用暗証番号入力

- フォルダやファイルを削除したい 「フォルダ/ファイル削除]
  - ■ファイルを1件削除するとき

【ファイルメニュー画面】 [ ] 「削除」 **▶■▶!** [はい] **▶■** 

■フォルダ/フォルダ内のファイルをす べて削除するとき

【ファイルリスト画面】 № フォルダ ☑▶┆「削除」▶■▶操作用暗証番 号入力◆■◆貸「はい」◆■

◎読本 フォルダからカメラなどを起動する



電話	3-2
電話について	
音声電話	3-3
音声電話を利用する	3-0
TVコール	3-5
テレビ電話を利用する	3-5
スピードダイヤル	3-7
ボタン2つで電話をかける	

通話情報確認	3-8
発着信履歴/通話時間/通話料金	
を確認する	3-8
オプションサービス	3-9
オプションサービスを利用する	3-9
便利な機能	3-11

3


電話



謡

# 電話について

このケータイでは音声電話とテレビ電話(TVコール)が利用できます。

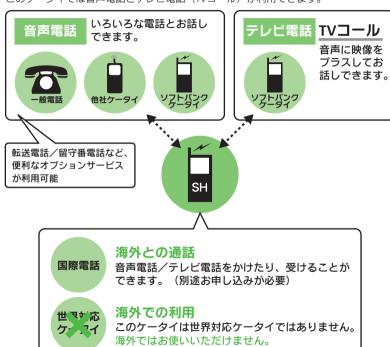

### 緊急通報(110、119、118)発信について

ソフトバンクケータイ (3G) から緊急通報を行うと、お客様が発信した際の位置情報を緊急通報受理機関 (警察など) へ通知します。このシステムを「緊急通報位置通知」といい、受信している基地局測位情報をもとに算出した位置情報を通知します。

- お申し込み料金、通信料は一切かかりません。
- ●お客様の発信場所や電波の受信状況によっては、正確な位置が通知されないことがあります。必ず口頭で、緊急通報受理機関へお客様の発信場所や目的をお伝えください。
- [184] を付けて発信するなど、発信者番号を非通知にして緊急通報を行ったときは、位置情報は通知されません。ただし、人命などに差し迫った危険があると判断したときは、緊急通報受理機関がお客様の位置情報を取得することがあります。

### 発信に制限のある機能を利用しているとき

緊急通報の利用は次のとおりとなります。

通話料金の限度額設定(ピア (庫本)) キー操作ロック(ピア P.11-2) 発信規制(ピア (庫本))	
発信規制 (で育 脚)	
, and	
オフラインモード (CTP.1-12)	
<b>誤動作防止(©</b> P.1-14) 発信不可	
PIN On/Off設定(©TP.11-2)	



# 音声電話を利用する

#### 音声電話をかける

日本国内で音声電話をかける操作を説明します。

🚹 市外局番からダイヤル



**5** 



音声電話通話中画面

- 発信されます。
- 🕝 🕝 ➡通話終了

#### ダイヤルし直すとき

- ①で─問違えた場所へカーソル移動
- CLEAR (III)
- ■カーソル位置から後ろの番号をすべて消すときは、 ◎ を長く押します。

# 受話音量を調節するとき 通話中に 🗓

アドレス帳未登録の相手と通話を終えると

●アドレス帳に登録するかどうかの確認画 面が表示されます。

### 国際電話をかける (別途お申し込み必要)

日本国内から海外に音声電話をかける方法を例に説明します。

- ●国際電話の利用には、別途お申し込みが必要です。
- 市外局番からダイヤル⇒
- 🔎 🗓 「国際発信」 ▶ 🗉



国名リスト画面

- 相手の国 ◆ ◆ ②● 発信されます。
- ☑ ⑥ →通話終了

リストにない国にかけるとき

⑥で①「国番号入力」 **▶**■**▶**国番号入力 **▶**■

#### 使いこなしチェック!

●便利 ● 一度発信した相手にもう一度電話をかけたい ● 以前電話をかけてきた相手にかけ直したい ●電話番号の通知/非通知を設定したい ● 受話音量を事前に調節したい ● こちらの声を相手に聞こえないようにしたい ● 音声の出力先を変更したい ● 通話中に相手の声を録音したい ● スピーカーを使って通話したい (『音P.3-11~P.3-12)

【 飯定】 ●通話中に通話時間お知らせ音を鳴らす ●通話後に通話料金を表示する ●通話中に通話時間を表示しない ● クローズボジションにすると通話を終了できるようにする (②音 P.13-7)



#### 音声雷話を受ける

音声雷話がかかってくると、次のような着 信画面が表示されます。



- 音声電話着信画面
- 音声電話着信画面でふ
  - かけてきた相手と诵話できます。

着信音を一時的に消すとき

CLEAR ES

クローズポジションで音声電話を受けるとき 【音声電話着信画面】「つ

■诵話を終了するときは、「ヘ」を長く押し ます。

#### 簡易留守録を利用する

雷話に出られないとき、このケータイに相 手の用件を録音できるようにします。

●電源を切っているときや電波の届かない状 態では利用できません。このときはオプショ ンサービスの留守番電話サービスを利用す ることをおすすめします。









●簡易留守録が設定されます。

簡易留守録を解除するとき

懸傷 (長く)

#### ■簡易留守録設定時の動作

電話に出られなかったとき、応答文が流れ たあと相手の用件を録音します。

●録音中に電話に出ると、録音内容は消去さ れます。

# 用件を再生する





● 再生が終わると、自動的に止まります。

### ■再生中にできること

◆ヤンサーキーでも操作できます。

音量調節	•/•
はじめから(前の 用件を)再生	•□
再生の停止	CLEAR ES
次の用件を再生	
用件を削除	□ ★ □

#### 使いこなしチェック!




◎便利 ●かかってきた電話を拒否したい●かかってきた電話を保留にした い●イヤホンマイクで電話を受けたい●かかってきた電話を一時的 に簡易留守録で応答したい(LATP.3-11)

【**複**記 ●クローズポジションでの着信をオープンポジションにした時点で 受ける(©27P.13-7)

# テレビ電話を利用する

TVコールに対応しているケータイとお互いの映像を見ながら通話できます。

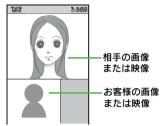

#### TVコール利用についてのご注意

- ●ソフトバンクのTVコールと異なる形式の ケータイと接続したときは、通話が切れ ることがあります。(通話が切れるまでの TVコール料金はかかります。)
- ●テレビ視聴中/録画中は利用できません。

# TVコールをかける

■ 電話番号をダイヤル

▶ⓑ (長<)



TVコール通話中画面

●相手がTVコールを受けると、相手の映像が表示されます。



⑥▶通話終了

TVコール利用中の操作方法を確認するとき ①のあと図◆②「ヘルプ」◆■

アドレス帳未登録の相手と通話を終えたとき

●アドレス帳に登録するかどうかの確認画 面が表示されます。


# TVコール通話中にできること

●通話中の基本操作は、音声通話中と同様に 操作できます。

•	ズームアップ
•□	ズームダウン
<u> </u>	画面の表示切替

# 使いこなしチェック!

●便利 ● 一度発信した相手にもう一度電話をかけたい ● 以前電話をかけてきた相手にかけ直したい ●電話番号の通知/非通知を設定したい ● 受話音量を事前に調節したい ● こちらの声を相手に聞こえないようにしたい ● 声の出力先を変更したい ● スピーカーを使わずに通話したい (₹₹₽3・11~P3・12)

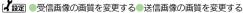

●TVコール開始時にスピーカーホンを利用しない(© P.13-7)



# TVコールを受ける

TVコールがかかってくると、次のような 着信画面が表示されます。



TVコール着信画面

- TVコール着信画面で
  ■
- 🕟 🕝 ➡通話終了

こちらの映像を送信せずにTVコールを受け るとき

【TVコール着信画面】 ■ **→** [ はい]

••

■お客様の映像は送信されませんが、相手 にTVコール料金はかかります。

クローズポジションでTVコールを受けるとき 【TVコール着信画面】「つ

通話中に送信映像を切り替えるとき ●のあと
■

### 使いこなしチェック!



●便利 ●かかってきた電話を拒否したい ●かかってきた電話を保留にしたい ●イヤホンマイクで電話を受けたい ■TVコール着信時自動的に応答したい ((全子P.3-11)

# ボタン2つで電話をかける

## スピードダイヤルに登録する

アドレス帳に登録している相手に、より早 く雷話をかけられるようにします。

- ■▶┊「電話機能」▶■
- 「スピードダイヤル/ メール」▶□



スピードダイヤル/メール画面

- □ 登録する番号 ■ →・・ アドレス帳→ ■

# □ 電話番号 ▶ ■

録できます。

- ●スピードメールの設定画面が表示され ます。
- □ 「設定しない」 ⇒ F-mailアドレスを選び■を押すと、簡 単にメールを作成できる相手として登
- Y/
  - ●続けて他のスピードダイヤルを登録す るときは、6~6をくり返します。

#### イヤホンマイクを使って発信できるように するとき

●イヤホンマイクを使って発信する相手を、 回に登録してください。

# スピードダイヤルを利用する

0 178h ~ 9wxyz6 → 1

●TVコールをかけるときは、■を長く押 します。

イヤホンマイクを使って雷話をかけるとき ●待受中に、「ピピッ」と音が鳴るまで長く スイッチを押します。電話を切るときも、 長くスイッチを押してください。





# 発着信履歴/通話時間/通話料金を確認する

#### 発着信履歴を確認する

最近の発着信の履歴を確認できます。



電話



#### 履歴表示画面

- ●すべての履歴が表示されます。このあと回を押すと、発信履歴、着信履歴を順に表示できます。
- [□履歴→■

#### 同じ番号に2回以上発信すると

●最後にかけた発信履歴だけが記憶されます。(S!一斉トーク発信を除く)

### 通話時間を確認する

直前(前回)や累積の通話時間の目安を確認できます。

- ●●●「設定」●■ ●●「通話/TVコール設定」
- ② 「通信時間・料金」 ▶■



通信時間・料金画面

(全) [●] 「通話時間」 ● ■



通話時間画面

④「発信通話時間」/「着信通話時間」 ● ■

#### 通話料金を確認する

直前(前回)や累積の通話料金の目安を確認できます。

- ●ご契約の内容によっては、通話料金表示機能が利用できないことがあります。このときは、限度額設定も利用できません。
- 通信時間・料金画面で通話料金」通話料金」
- ② ③ 「通話料金表示」 ■



通話料金表示画面

#### 使いこなしチェック!



●便利 ●履歴を利用してメールを作成したい●履歴を利用してアドレス帳に登録したい●履歴を削除したい●通話時間を削除したい●通話料金を削除したい(配置P.3-12~P.3-13)

★設定 ●前回利用したパケット量を確認する●利用したパケット量の累積を確認する (でで) P.13-7)

# オプションサービスを利用する

次のサービスが利用できます。

●転送電話サービス(「TVコール」を除く)と 留守番電話サービスを同時に設定すること はできません。

転送電話 サービス	圏外時や電話に出られない とき、あらかじめ指定した 電話番号へ転送します。
留守番電話 サービス	圏外時や電話に出られない とき、留守番電話センター で伝言をお預かりします。
割込通話サービス※	通話中にかかってきた電話 を受けたり、他の相手へ電 話をかけられます。
多者通話サービス※	複数の相手と同時に通話で きます。
発着信規制 サービス	電話発着信を状況に合わせて制限できます。
発信者番号 通知サービス	お客様の電話番号を相手に 通知したり、通知しないよ うにします。

※ 別途お申し込みが必要です。

### 転送電話サービスを開始する

アドレス帳に登録している電話番号に、「**呼 出あり**」で転送する方法を例に説明します。

- ●●・「設定」●■
  - **▶ ⊡ 「通話/TVコール設定」**
- 「留守番・転送電話」 ■



留守番・転送電話画面

- 🕞 🗓 「転送電話」 ▶ 🗉
  - ▶️通話の種類▶■
- 4 「呼出あり」 → ■



- 「アドレス帳」 ■● アドレス帳 ■
- 🕞 🗓電話番号 ▶ 🗉
  - ▼アドレス帳に電話番号が1件だけ登録 されているとき、⑤は必要ありません。



💽 🗓 呼出時間 🗪 🔳

着信音を鳴らさずに電話を転送するとき
②で①「呼出なし」◆■◆⑤~②
転送先の電話番号を入力するとき
⑤で②「電話番号入力」◆■◆転送先

# 留守番電話サービスを開始する

「**呼出あり**」で留守番電話を利用する方法 を例に説明します。

電話番号入力●■●貸呼出時間●■

- 留守番・転送電話画面で同守番電話 →
  - ▶ [〕 「設定」 ▶ ■



- ② 🗓 「呼出あり」 ▶ 🗉
  - ▶ ┆ 呼出時間 ▶ ■

着信音を鳴らさずに留守番電話センターで 応答するとき

②で
「呼出なし」
■

# 使いこなしチェック!



雷

電源を切っているときや圏外にいるときの 着信を留守番電話センターで記憶し、電波 の届く状態になったときにインフォメー ションでお知らせします。

- ●留守番電話サービスを開始しているときだけ有効となります。
- ●●・「設定」●■
  - ➡ ・ 「通話/TVコール設定」



通話/TVコール設定画面

- 「着信お知らせ機能」 ■
  - •
  - ●以降はアナウンスに従って操作してください。

### 伝言を再生する

通話/TVコール設定画面で「留守番・転送電話」●



留守番・転送電話画面

- 🗩 🗓 「留守番電話」 📦 🗉
  - ▶ 🗓 「留守電サービス再生」
  - **▶**■
  - ●以降はアナウンスに従って操作してく ださい。

伝言ありのマークを消すとき

②で [留守番電話アイコン消去] ● ■

#### 転送電話/留守番電話を停止する

留守番・転送電話画面で「留守番・転送停止」●■

147番・転送電話 留守番・転送電話 留守番・転送停止 設定確認 よろしいですか?

# 使いこなしチェック!

#### ◎便利「割込通話サービス(別途お申し込み必要)]

●割込通話サービスを設定したい●通話中にかかってきた電話を受けたい(『全P 3-13)

#### [多者通話サービス(別途お申し込み必要)]

●通話中の電話を保留にして別の相手に電話をかけたい●相手を切り替えながら通話したい●複数の相手と同時に通話したい((で育P.3-13)

#### [発着信規制サービス]

●相手を特定して着信を拒否したい●相手を特定せずに着信を拒否したい●発着信規制用暗証番号を変更したい(©〒P.3-14)

#### [発信者番号通知サービス]

■電話番号の通知/非通知を事前に設定したい(©で P.3-14)






# 電話に関する便利な機能■

開始画面はココト 【ダイヤル画面】P.3-3【着信画面】音声電話: P.3-4、TVコール: P.3-6【通話/TVコール設定画面】P.3-10

### 音声電話/TVコール発信時の機能

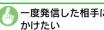

一度発信した相手にもう一度電話を [リダイヤル]

# □ ▶ □ 電話番号/名前 ▶ ⑤

- ●TVコールをかけるときは、風を長く押し ます。
- 以前電話をかけてきた相手にかけ直 したい 「着信履歴]

## □ ▶ □ 電話番号/名前 ▶ 🗈

- TVコールをかけるときは、○を長く押し ます。
- 電話番号の通知/非通知を設定した [発信者番号通知/非通知]


【ダイヤル画面】□●□「発信者番 号非通知」/「発信者番号通知」● ■

受話音量を事前に調節したい [受話音量調節]

> ■▶♠ [設定] ▶■▶⊷ [本体設定] ▶ [□] [受話音量調節] ▶ [□] ◆ [□] 音量 調節▶■

訓読本 国番号を直接入力して国際電話をかける

#### 音声電話/TVコール着信時の機能

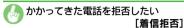

【着信画面】☑➡♬ [着信拒否 | ➡■

かかってきた電話を保留にしたい 「応答保留]

### 【着信画面】 同 (クローズポジション では(へ))

このあと電話に出るときは、○または○ を押します。



イヤホンマイクで電話を受けたい 「イヤホン着信]

#### 【着信画面】スイッチ(長く)

- ●诵話を終了するときは、ピッと音が鳴る までスイッチを長く押します。
- かかってきた電話を一時的に簡易留 守録で応答したい 「簡易留守録]

【音声電話着信画面】□● 🗓 「簡易留 守録Ⅰ▶■

読本 簡易留守録設定時の応答時間を変 更する/応答文を確認する/受話 音量を変更する



TVコール着信時自動的に応答したい [リモートモニタモード]

#### ■自動応答する相手の雷話番号を登録する

【通話/TVコール設定画面】 □「TV コール設定」▶■▶□「リモートモニ タモード」→■→操作用暗証番号入 カ●■●□[自動応答番号リスト]● ■▶□登録場所▶□▶□「変更」▶ ■● 「アドレス帳参照 | / 「通話」 履歴参照」▶■▶□アドレス帳▶■

- ●□電話番号●■
- ●「诵話履歴参照」を選んだとき、アドレ ス帳を選ぶ必要はありません。
- ●電話番号を入力するときは、登録場所を 選び■を押します。
- □読本 自動応答番号リストを編集/削除 する

### ■自動応答を設定する

【诵話/TVコール設定画面】 ①「TV コール設定 | ▶ ■ ▶ • [リモートモニ タモード | ▶■ ▶操作用暗証番号入 [ Onl → ■ → ■

- ●自動応答時には常に、専用の効果音が最 大音量で鳴ります。
- ◆クローズポジションでは、自動応答でき ません。

□読本 自動応答の時間を変更する






# 電話に関する便利な機能の

【通話中画面】音声電話: P.3-3、TVコール: P.3-5【スピードダイヤル/メール画面】P.3-7【履歴表示画面】P.3-8

# 音声電話/TVコール通話中の機能

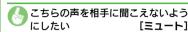

#### 【通話中画面】 🔽

●解除するときは、ミュート中に図を押し ます。



音声の出力先を変更したい

[音声切替]

【通話中画面】図● 🗓 [音声切替 | ▶ 🔳 ◆ 「本体」 / 「Bluetooth」 ◆ ■

トーン信号を送らない、通話を保留にする

# 音声電話通話中の機能



通話中に相手の声を録音したい [音声メモ録音]

【音声電話通話中画面】 □● 🗓 「音 **声メモ録音** | ▶ ■ ▶ 録音開始 ▶ ■ ▶ 録音終了

●録音した音声メモの再生方法は、簡易留 守録の用件と同様です。




スピーカーを使って诵話したい [スピーカーホン]

### 【音声電話通話中画面】■●■

- 解除するときは、スピーカーホン通話中 に■を押します。
- 議本 通話中にメールを確認/作成する

## TVコール通話中の機能

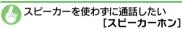

【TVコール通話中画面】図●貸「ス ピーカーホンOff」●■

●解除するときは、同様の操作で「スピー カーホンOn」を選びます。

⑤読★ 送信画像の明るさを調整する、インカメ うの画像を左右反転しない

# スピードダイヤルに関する機能



スピードダイヤルを解除したい 「解除」

【スピードダイヤル/メール画面】 🗐 解除する番号●図● [ [解除 | ● ■ 

□読本 スピードダイヤルをすべて解除する

# 発着信履歴に関する機能



履歴を利用してメールを作成したい 「メール作成]

【履歴表示画面】 ⑤ 履歴 ▶☑ ▶ ⑤ [メール作成] ◆ ■ ◆ □ [S!メール] / [SMS] **▶**■**▶**メール作成**▶**図



履歴を利用してアドレス帳に登録し たい [アドレス帳に登録]

> 【履歴表示画面】 ①履歴 ▶ □ ▶ ① [ア ドレス帳に登録」●■●□「新規登 録┃●■●必要項目入力●図

●「追加登録」を選ぶと、既存のアドレス 帳に追加できます。



履歴を削除したい

[削除/全件削除]

#### ■ 1 件削除するとき

【履歴表示画面】・削除する履歴●□ 

# ■すべて削除するとき

【履歴表示画面】□ ▶ [ ] [ 全件削除] ▶ ■▶操作用暗証番号入力▶■▶□ [ltい] **→** ■

「**『読本** 履歴を利用してS!―斉トークを発信する






# 電話に関する便利な機能


開始画面はココ→ 【通話時間画面】P.3-8 【通話料金表示画面】P.3-8 【通話/TVコール設定画面】P.3-10 【音声電話通話中画面】P.3-3

#### 通話時間/通話料金に関する機能

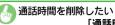

もしたい 「通話時間リセット)

【通話時間画面】 ②「リセット」→ ■ → 操作用暗証番号入力 → ■ → ②「はい」 → ■

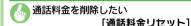

【通話料金表示画面】図→PIN2コード 入力→■→□「はい」→■

□読本 通話料金の換算単位を変更する

### オプションサービスに関する機能

- オプションサービス設定確認
- オプションサービスの設定状況を確認したい [設定確認]

【通話/TVコール設定画面】 ① 確認 するサービス◆ ■ ◆ ① 「設定確認」 ◆

- ●「**発着信規制**」を選んだときは、規制の 種類/規制内容を選び■を押します。
- 割込通話サービス (別途お申し込み必要)
- 割込通話サービスを設定したい [割込通話]

【通話/TVコール設定画面】 ① 「割 込通話」 ◆ ■ ◆ ① 「On」 ◆ ■

通話中にかかってきた電話を受けた い [割込通話着信]

【音声電話通話中画面】割り込み着信音が聞こえたら◆○

- ●以降②を押すたびに、通話相手を切り替えられます。
- ⑤を押すと通話中の電話は切れ、保留に していた相手と通話が始まります。

多者通話サービス(別途お申し込み必要)

● 通話中の電話を保留にして別の相手に 電話をかけたい [通話中発信]

【音声電話通話中画面】電話番号入力◆

●発着信履歴(□長く)も利用できます。

相手を切り替えながら通話したい 【切替通話】

# 【音声電話通話中画面】🗗

- ●以降配を押すたびに、通話相手を切り替えられます。
- 後数の相手と同時に通話したい [多者通話]

【音声電話通話中画面】切替通話中に
□→□ 「多者通話」→■→□「すべてと通話」→■

□読本 特定の相手と通話する





# 電話に関する便利な機能仏

発着信規制サービス



相手を特定して着信を拒否したい [電話番号指定拒否]

■電話番号を登録するとき

- ●このあと電話番号指定拒否を設定すると、登録電話番号からの着信を拒否できます。
- [⑤読本] アドレス帳/通話履歴から登録する、 登録電話番号を編集/削除する
- ■電話番号指定拒否を設定するとき

【通話/TVコール設定画面】 ⑨ 「発着信規制」→ ■ → ⑨ 「着信拒否」 → ■ → ⑩ 「電話番号指定」 → ■ → ⑩ 「On / Off設定」 → ■ → ⑩ 「On ] → ■

相手を特定せずに着信を拒否したい [着信拒否]

- ■アドレス帳未登録の着信を拒否するとき 【通話/TVコール設定画面】 ② 「発着 信規制」→ ■ → ② 「着信拒否」 → ■ → ③ 「アドレス帳以外」 → ■ → ③ 「On」 → ■
- ■電話番号非通知の着信を拒否するとき 【通話/TVコール設定画面】 ① 「発着 信規制」 ◆ ■ ◆ ② 「着信拒否」 ◆ ■ ◆ ③ 「非通知」 ◆ ■ ◆ ② 「On」 ◆ ■
- ■公衆電話からの着信を拒否するとき
  【通話/TVコール設定画面】 ① 「発着 信規制」 ◆ ■ ◆ ② 「着信拒否」 ◆ ■ ◆ ② 「公衆電話」 ◆ ■ ◆ ② 「On」 ◆ ■
- ■通知不可電話からの着信を拒否するとき 【通話/TVコール設定画面】 ① 「発着 信規制」◆■◆② 「着信拒否」◆■◆ ② 「通知不可」◆■◆② 「On」◆■

開始画面はココ!→【通話/TVコール設定画面】P.3-10

発着信規制用暗証番号を変更したい [規制用暗証番号変更]

(型読本) 発着信を規制/解除する

発信者番号通知サービス

電話番号の通知/非通知を事前に設 定したい [発番号通知・表示]

【通話/TVコール設定画面】 ① 「発番号通知·表示」 ◆ ■ ◆ ① [On] / [Off] ◆ ■



メール	4-2
メールについて	4-2
メールアドレスを変更/登録する.	4-3
メール送信	4-4
S!メールを送信する	4-4
SMSを送信する	4-7
メール受信/確認	4-8
受信メールを確認/返信する	4-8
メール管理/利用	4-10
送受信メールを管理/利用する	4-10
メールを振り分ける	4-12

チャットフォルダ	4-13
特定の相手とのメールを1つの	
フォルダで管理する	4-13
<b>メールグループ</b>	4-14
メール同報送信用の	
グループを登録する	4-14
PCメール	4-15
PCメールを利用する	4-15
更利な機能	4-18




メール



# メールについて

このケータイで利用できるメールは、次のようなしくみになっています。

●詳しくは、「ソフトバンクホームページ」(©TP.14-22) を参照してください。

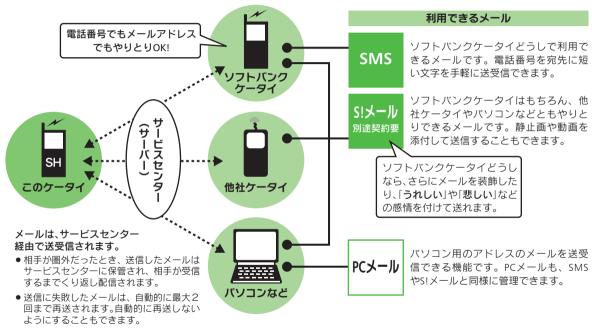




● 受信したSMS / S!メールは、添付ファイルを含むメールの全文が自動的に受信されます。お客様のご契約内容に応じて所定の料金が発生いたしますので、ご注意ください。

# メールアドレスを変更/登録する

このケータイのメールアドレスは、お買い 上げ時にランダムな英数字の組み合わせで 設定されています。これをお好きな文字に 変更することができます。

- 変更できるのは、「@」よりも前の部分です。
- ●詳しくは.「ソフトバンクホームページ」 (12全P 14-22) を参照してください。

# メールアドレスを変更する

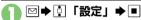



メール設定画面

# 「メール・アドレス設定」



●インターネットに接続されます。 以降は、画面の指示に従って操作して ください。


# メールアドレスを登録する

メールアドレス変更が完了すると、ソフト バンクから、メール変更完了通知がこの ケータイに届きます。



次の操作を行うと、このケータイにメール アドレスを登録することができます。 (登録しなくても使用できます。)



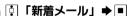







**(2)** [はい」 **→** ■







# S!メールを送信する

アドレス帳に登録している相手にS!メールを送る方法を例に説明します。

PCメールアカウントを設定していると きは、このあと「S!メール」を選び■ を押します。



S!メール作成画面

②宛先入力欄⇒



(ご 「アドレス帳」 ▶ ■

4 ●送信相手 ■

□宛先 ■



- ●アドレス帳に宛先が1件だけ登録されているとき、⑤は必要ありません。
- ●宛先がE-mailアドレスのときは、件名 や本文に半角カタカナを使用しないで ください。
- ●件名入力欄⇒■⇒件名入力●■



本文入力画面

(字) 本文入力 ▶ ■



S!メール送信画面

- 💽 ☑ ➡送信開始
  - ●送信中に図を押すと、中止できます。

#### メール作成中に着信があると

- ●着信を受けても作成中のメールは消去されません。通話などのあと、作成を継続できます。
- 作成したメールを送信前に確認するとき ③のあと図⇒ [プレビュー表示] → ■
- 他社送信用の絵文字を確認するとき ②のあと図◆ [○] 「他社送信用絵文字」 ◆
  - ■▶貸携帯電話会社▶■
- ■他社のケータイで見ると、形状が異なる ことがあります。
- 絵文字入力画面で ® を押しても確認できます。

#### 使いこなしチェック!

●便利 ●アドレス帳以外の相手に送信したい●宛先を追加したい●署名を自動的に挿入したい●宛先を簡単に指定したい●送信せずに保存したい●圏内に入ったら自動的に送信したい●指定した日時(一週間以内)に送信したい●送信したS!メールを取り消したい●相手に届いたかどうかを確認したい(『斉子4-18~P.4-19)

【<u>w</u>屋 ●送信中アニメを最後まで表示しない●送信失敗時に自動再送しない (変ア.13-8)



# 画像などのファイルを添付する

S! メールに画像を添付する方法を例に説明します。

- ●相手の機種によっては、受信できないこと があります。
- 本文入力後のS!メール送信画面で「分添付」



「ファイル添付」 → ■



● 「画像」 ◆ ■ ◆ ① フォルダ● ■

🔼 🛂添付する画像 ▶ 🗉

画像サイズ選択画面が表示されたとき は、このあと圧縮サイズを選び、■を 押します。



#### 添付画面

- ●複数のファイルを添付するときは、②~②をくり返します。
- 🕞 ☑ ➡送信開始

画像以外のファイルを添付するとき

●③で「画像」以外を選び■を押したあと、 添付するファイルを選びます。

#### フィーリングメールを送信する

本文入力後のS!メール送信画面で□⇒ ① 「フィーリング設定」□



- ② 感情のジャンル (「Happy/ うれしい」など) ◆■
- **(こ) (「好き」など) ■**



\_\_\_\_ ☑ ➡送信開始

フィーリングメールを解除するとき 【S!メール作成画面】 ① 件名入力欄 ◆ ■ ◆ 「炒」などのマーク ◆ □ □

#### 使いこなしチェック!

# アレンジメールを送信する

次のアレンジを例に説明します。

- ●文字サイズ、背景色を変更
- ●画像、マイ絵文字を挿入
- ●文字を左右に移動表示 (スクロール)
- 🚹 本文入力画面で🗗(長く)



アレンジメール画面

□ 「サイズ」 → ■



← □サイズ ● ■ ◆本文入力



② ♥♥「背景」◆■ ◆尚指景色◆■



- □ ☑ ▶ 🔁 「画像」 ▶ 🔳
  - ▶□フォルダ▶■▶⊡画像
    - **▶**■

h-ソルを挿入位置に移動 させてください。 ◎押下でカーソルの位置に 挿入されます。

- ●表示位置●■● GLEAR SE



┌️ ☑▶┊「効果」▶■



💽 🖭 「スクロール」 🖈 🗉



- **Ⅲ** ▶ ☑ ▶送信開始
- 1つ前の状態に戻すとき 【アレンジメール画面】 昼「戻す」 ◆ ■ アレンジ設定をすべてやり直すとき 【アレンジメール画面】 昼「装飾解除」 ◆ ■ ◆ ⑨ 「はい」 ◆ ■
- - ・ 「ここに保存」 ▶■
- ■本文だけが保存されます。

### 使いこなしチェック!



ॎ ● テンプレート(ひな形)を利用してアレンジメールを作成したい

■入力済みの文字を装飾したい(12分P.4-19)

# SMSを送信する

アドレス帳に登録している相手にSMSを 送る方法を例に説明します。





SMS作成画面

② 電売
② 電売
② 電売
② 電売
● 電売
●



(こ) 「アドレス帳」 ● ■



# 4 ●送信相手 ■

②宛先 ▶ ■



- ●アドレス帳に宛先が1件だけ登録されているとき、⑤は必要ありません。
- 🕞 🗓本文入力欄 ▶ 🔳



本文入力**→** ■



SMS送信画面

🔁 🗹 ➡送信開始

#### メール作成中に着信があると


●着信を受けても作成中のメールは消去されません。通話などのあと、作成を継続できます。

### 本文入力中に送信可能文字数を超えると

- ●S!メール変換の確認画面が表示されます。 変換するときは、次の操作を行います。
  - [ [はい] **→** ■

### 使いこなしチェック!

◎便利 ●アドレス帳以外の相手に送信したい●宛先を追加したい●宛先を 簡単に指定したい●送信せずに保存したい●圏内に入ったら自動的 に送信したい●指定した日時(一週間以内)に送信したい●相手に 届いたかどうかを確認したい(『全P.4-18~P.4-19)

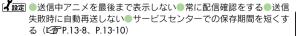



# 受信メールを確認/返信する

### 新着メールを確認する

S!メールやSMSは、自動的に受信され、インフォメーションが表示されます。

●PCメールの受信方法は、P.4-17を参照してください。



●S!メールでは、添付ファイルを含むメール全 文が自動的に受信されます。自動受信しな いように設定することもできます。

#### 配信レポートを受信すると

●インフォメーションに「配信確認」が表示されます。次の操作で確認できます。 「配信確認」◆■◆回配信未読レポート◆■◆回



# ・ 「新着メール」 ▶ ■



リスト画面

② ③確認するメール● ■



- ◆本文がイラストレーション表示(デルモジ表示)されます。

#### フィーリングメールを受信すると

●あらかじめ設定されているライト、バイブレータ、着信音が動作します。

#### 画像が添付されていると

- ●自動的に画像が表示されます。
- クイズが表示されたとき クイズの答え入力/答え選択◆■
- クイズに正解しないとメールを確認する ことはできません。

メールの件名または本文に特定の絵文字があるとき

メッセージ画面の背景に、絵文字に対応 したアニメーションが表示されます。 (アニメビュー表示)

#### 使いこなしチェック!



●便利 ● 待受画面以外で受信した新着メールをすぐに確認したい ■ 新着メールを手動で受信したい ■ サービスセンター内のメールー覧を入手したい ■ 迷惑メールとして申告したい ■ 添付ファイルをデータフォルダに保存したい (『全 P.4-20)

【 接定】 ●フィーリングメールに関する設定 ● デルモジ表示に関する設定 ● アニメビューを表示しない ● S! メールを自動受信しない ● 添付画像を拡大表示しない ● 添付画像を自動的に表示しない ● 添付サウンドを自動的に再生する (1267 P.13-8~P.13-10)

#### 以前に受信したメールを確認する



- ●PCメールアカウントを設定しているときは、「表示名設定」で設定した名前のフォルダも表示されます。
- ② ①確認するフォルダ ■
  - **➡** <a> □</a> 確認するメール
    ■

MP 受信J-ル 0001 受信J-ル 0001 タ木村 西也 目よろしくお願いします 強XX/XX 15:05 本日の打ち合わせよろし くお願いします。

メッセージ画面

#### メール画面の見かた


リスト画面の見かた



$\boxtimes$	未読		メッセージ続きあり
	既読	図	未読配信レポート
凶	送信済	0	添付あり
幽	送信失敗	<b></b>	保護
	返信済	0	優先度 (高)
	転送済	0	優先度(低)
	送信予約	Ð	USIMカード内SMS

※ SMSやPCメールのときは、「sws」「pc」などメールの種類を表すマークも表示されます。(例: 図、図)

### メッセージ画面の見かた

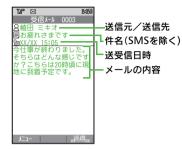

● 医試を押すと次のメール、 無認を押すと前の メールが確認できます。 ・ ト・を押すと、文字サイズを変更できま

<u>・・」・・」を押すと、文字サイズを変更できま</u> す。

# メールを返信する

- ┃┃ メッセージ画面で⊠
- ② 返信メール作成 ▶ ☑

複数の宛先があるメールに返信するとき ● のあと ● 「差出人へ返信」/「全員 へ返信」 ● ■ ● ②

### 使いこなしチェック!

# 送受信メールを管理/利用する

#### 送受信メールの管理方法について

これまで送受信したり、保存したメール は、次の場所で管理されています。



#### メールの自動削除について

●受信メールおよび送信済みメールは、受 信ボックスおよび送信済みボックスの空 き容量が不足すると、古いものから順に 自動的に削除されます。

削除したくないメールは、保護しておく ことができます。

#### メールの操作方法を確認するとき

●メールのフォルダ画面やリスト画面、メッセージ画面で次の操作を行います。


# 送受信メールを確認する

□ 図 ◆ ① 「受信ボックス」 /「送信済みボックス」 ◆ ■



#### フォルダ画面

- ●PCメールアカウントを設定しているときは、「表示名設定」で設定した名前のフォルダも表示されます。
- ●フォルダを選び回を押すと、フォルダ を隠したり展開したりできます。 フォルダを隠している状態で■を押 すと、メールを一覧表示できます。

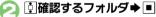



リスト画面

# 🕝 🗓確認するメール ▶ 🗉



メッセージ画面


# メールを保護する

- [ 保護] →■

保護を解除するとき ②で・「保護解除」●■

### 使いこなしチェック!

● メールを削除したい ● 複数のメールを選んで処理したい ● メール にラベル (色)を付けて分類したい ● メールを並べ替えたい ● 送受信したメールのアドレスを知りたい ● メールを転送したい ● 下書きしたメールを送信したい (1/27 P.4-22)

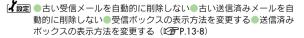

#### メールを検索する

以前送受信したメールの内容やアドレスからメールを検索できます。

- □ □ → □ 「受信ボックス」/「送信済みボックス」 → □
- 🕟 🗹 ➡ 🗓 「検索」 ➡ 🔳
- 🕞 🗓 「送受信メール検索」 ▶ 🔳
- ② (□検索方法 → ■)→ 検索相手指定/文言入力→ ■

より詳しく検索したいとき

◆次の操作を行うと、メールの本文から半 角/全角などを区別して検索することができます。

【メッセージ画面】 □● ・ 「本文検索」 ● ■ ● 検索文言 入力 ● ■

- ■検索結果が複数あるときは、図/図を押して、前または次の検索結果へ移動できます。
- メールボックスのメールを検索するとき ②で<br/>
  「フォルダ内を検索」<br/>
  <br/>
  ■<br/>
  ●<br/>
  ■<br/>
  ●<br/>
  <br/>
  ②

#### 特定のフォルダを見えなくする

- ●送受信ボックスにシークレットを設定して も、チャットフォルダには反映されません。
- 🔎 🗓設定するフォルダ 🗣 🖂

x\_1-フォルタ・名変更 フォルタ・新規作成 フォルタ・位置移動 シークルット設定

- 🕞 🗓 「シークレット設定」 ▶ 🗉
  - ➡操作用暗証番号入力➡
  - **→**[

シークレットにしたフォルダを確認するとき

① のあと 図 → ② 「シークレットー時解除 | → ■ → 操作用暗証番号入力 → ■

#### 使いこなしチェック!

◎便利 ◎未送信のメールを送信したい。送信済みのメールを再利用したい ◎フォルダを特定してメールを検索したい。予定に関連するメール をカレンダーに登録したい。フォルダのシークレット設定を解除したい。(26°P.4-23) 【設定 ●シークレットフォルダへの着信を知らせない(©で P.13-8)



# メールを振り分ける

### 相手によって振り分ける

相手によって振り分けたり、件名やSMS の本文の文字で振り分けられます。

- 「メール振り分け設定」 ■ ● 番号 ■

振り分け条件 振り分け条件 差出人(全一致) 差出人(部分一致)

② 「差出人(全一致)」/「宛先(全一致)」 ● ■



- **⑤ ⑨**宛先選択方法◆ ◆宛先選択/入力◆ ■
- ② ◆登録完了

部分的に一致した内容で振り分けるとき ②で①「差出人(部分一致)」/「宛先(部 分一致)」/「件名」◆■◆振り分け条件 入力◆■◆③

# 迷惑メールを振り分ける

アドレス帳に登録していない相手からの ケータイメールを、迷惑メールフォルダに 振り分ける方法を説明します。

- ●●・「設定」●■
- ② ③ 「迷惑メール設定」 ▶ ■

操作用暗証番号入力 ▶ ■



迷惑メール設定画面

(4) ○「アドレス帳未登録 (携帯)」(▼)



**→ 1** 

例外的に受信したいメールがあるとき
②のあと①「受信許可リスト(共通)」→
図→①番号→■→①受信条件→■
→宛先選択/宛先・件名入力→■→図
→■(図)→③

PCメールアカウントを設定しているとき ◆アドレス帳に登録していない相手からの PCメールを振り分けることもできます。

#### 使いこなしチェック!


● ● フォルダの名前を変更したい ● フォルダを削除したい ● 新しいフォルダを作りたい ● 振り分けフォルダ設定後に手動でメールを振り分けたい ● 大一ルを個別のフォルダへ移動したい ● 条件を設定して迷惑メールを振り分けたい (『全 P.4-23 ~ P.4-24)

# 特定の相手とのメールを1つのフォルダで管理する

チャットグループに登録したメンバー間で 送受信したメールを、1 つのフォルダで管 理できます。(チャットフォルダ)

●チャットフォルダにも、シークレットを設 定できます。

# チャットメンバーを登録する

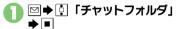



チャットフォルダ画面



🔁 🗓 「メンバー登録」 ▶ 🔳



- 🔼 🖟登録する番号 ▶ 🗉
- ●登録済みの番号を選ぶと、宛先を修正 できます。
- □宛先選択方法⇒■⇒宛先選択/入力⇒■




続けて他の宛先を入力するときは、②~⑤をくり返します。

**Y**7

# チャットフォルダを確認する

□ ▶ □ 「チャットフォルダ」■ ● □ ● □ グループ ● □

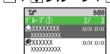

□メール
 ■

#### 使いこなしチェック!

●便利 ○フォルダの名前を変更したい○新しいフォルダを作りたい○振り分けフォルダ設定後に手動でメールを振り分けたい○フォルダを削除したい○フォルダ内のメールをすべて削除したい○チャットフォルダをお買い上げ時の状態に戻したい(愛育P.4-23~P.4-24)



# メール同報送信用のグループを登録する

メールグループを登録すると、複数の相手に同じメールを一括で送信できます。



☑ ▶ 🗓 「設定」 ▶ 🔳



「メールグループ設定」






メールグループ登録画面

- ②「〈新規グループ〉」⇒■
  ⇒グループ名入力⇒■



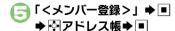



・ □電話番号 / E-mailアドレス




- ●アドレス帳に電話番号/E-mailアドレスのどちらか1件だけ登録されているとき、③は必要ありません。
- ●他のメンバーを登録するときは、⑤~⑤をくり返します。

#### **使いこなしチェック!**



# PCメールを利用する

パソコン用のアドレスのメールをケータイで送受信できます。

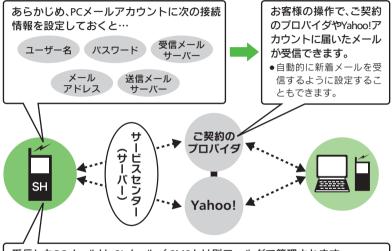

受信したPCメールは、S!メール/SMSとは別フォルダで管理されます。 また、PCメールアドレスでの返信/送信もできます。



メール振り分けなどの便利な機能も S!メール/ SMSと同様に利用できま す。(一部利用できない機能は、メ ニューには表示されません。)

#### PCメール利用時のご注意

- ●PCメールアカウント設定後はじめてPCメー ルを受信すると、データ量が多くなること があります。このため、パケット通信料 が高額になることがあります。
- ●自動的にメールを受信するよう設定する と、パケット通信料が高額になることが あります。
- ●新着メールをチェックしているときは、他 の機能の動作が遅くなることがあります。
- ●新着メールをチェックすると、新着メー ルがないときでもパケット通信料が発生 することがあります。



# PCメールアカウントを設定する

PCメールを利用するための、おもな設定項目は次のとおりです。

- ●ご契約のプロバイダからの資料/情報を確認のうえ、設定してください。
- ●パソコンでご利用になっているメールサービス仕様や設定内容、ご契約条件などによってPCメールでご利用いただけない場合があります。ご利用のメールサービスにおいて、メールソフトでの送受信(POP受信/SMTP送信)が可能かあらかじめご確認ください。

#### ■受信のための必須項目


ユーザー名	受信メールサーバーへ接続 するためのユーザー名
パスワード	受信メールサーバーへ接続 するためのパスワード
受信メール サーバー	受信メールサーバーのアド レス

#### ■送信のための必須項目

メールアドレス	PCメールで利用するメー ルアドレス
送信メール	送信メールサーバーのアド
サーバー	レス

#### その他の項目を設定するとき

●各設定画面で図を押すと、操作説明(ヘルプ)を表示できます。説明を参考に、必要に応じて変更してください。

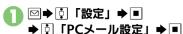



PCメールアカウント設定」■



PCメールアカウント設定画面

- 💽 🗓「<未登録>」 ▶ 🔳
- ②「表示名設定」⇒■◆表示名入力⇒■

● 「受信設定」 ● ■ ● 各項目選択/入力 ● ■

- ●ユーザー名、パスワード、受信メール サーバーは、必ず入力してください。
- ● 「送信設定」 ■ 各項目選択/入力●
  - ◆メールアドレス、送信メールサーバーは、必ず入力してください。
- - ●確認画面が表示されたときは、画面の 指示に従って操作してください。

Yahoo!メールのアドレスを簡単に設定する とき

- ⑥で① [Yahoo!メール簡単設定] ◆■
- **▶** [はい] / [いいえ] **▶** ■
- ■以降は、画面の指示に従って操作してく ださい。
- ■「**いいえ**」を選ぶと、アカウント取得の 画面へ進めます。

アカウントを編集するとき

⑤で□編集する表示名●■●④~▽

アカウントを削除するとき

❸で真削除する表示名◆図◆真「は い」◆■



#### 新着のPCメールを受信する

設定したアカウントの新着メールを受信し ます。

◆大量のメールを受信するときは、一度ですべてを受信できないことがあります。



アカウントごとにメールを受信すると きは、表示名を選び■を押します。



次回のプロジェクトについて、来週あたり打ち合わせを行いたいので、そ ちらのご予定をご連絡いただければと思います。

次回のプロジェクトにつ いては、ざっくりと決め

<続きあり> XKB

大コー |

#### メッセージ画面

- ◆メッセージの続きがあるときは、この あと図を押すと続きを受信できます。
- ◆メッセージ画面の見かたは、S!メールと同様です。

#### メールを削除するとき

【リスト画面】 ②メール ▶ □ 「削除」

- ◆■◆①削除方法◆■◆①「はい」 ◆■
- 自動的にPCメールを受信するよう設定すると
- ●設定した時間ごとにメールが受信され、インフォメーションが表示されます。

# 以前に受信したPCメールを確認する

- □ ▶ □ 「受信ボックス」 ▶ ■⇒ □ フォルダ ▶
  - ●リスト画面が表示されます。リスト画面の見かたは、S!メールと同様です。
- 🕗 ៎҈メール⇒ 🗉
  - メッセージ画面が表示されます。

# PCメールを返信する

受信したPCメールに返信します。

- 1 メッセージ画面で∑
  - PCメール作成画面が表示されます。
- ✓ メール作成 ▶ 🗹

#### 受信メールを引用して返信するとき

【メッセージ画面】 図 ➡ 🗓 「返信」 ➡ 🔳

- ◆ □ 「PCメール引用付き返信」 ◆ ◆ 返信メール作成 ◆ 図
- ■htmlメールのときは、テキストメールと して引用返信されます。

送信メールのアカウントを変更するとき 【PCメール作成画面】 ①宛先入力欄 • ■ • ● ① 「From: 】 • ■ • ②変更するアカ

# PCメールを送信する

ウント▶■

PCメールを新しく作成し、送信する方法を説明します。

- 🕗 🗓 アカウント名 ▶ 🗉
- **(子)** メール作成 → 
  「図)

#### S!メールに変換するとき

メール作成時のご注意

●半角カタカナや絵文字は、入力できません。

### 使いこなしチェック!

◎使利 ●送信せずに保存したい●圏内に入ったら自動的に送信したい (② P.4-18)

●メール受信/確認に関する便利な機能●メール管理/利用に関する便利な機能(でをP.4-20~P.4-24)





# メール送信に関する便利な機能■

「作成画面】 S!メール: P 4-4. SMS: P 4-7 【送信画面】 S!メール: P 4-4. SMS: P 4-7

# メール作成時に利用できる機能



アドレス帳以外の相手に送信したい 「宛先選択]

【作成画面】♀宛先入力欄⇒■▶♀ 宛先選択方法➡■➡宛先選択/入力  $\rightarrow$ 



宛先を追加したい

「宛先追加]

【作成画面】 ⑤宛先入力欄 ➡ ■ ➡ ⑤ [宛先追加] ▶ ■ ▶ ⑤ 宛先選択方法 ▶■▶宛先選択/入力▶■

[☑<mark>読本</mark> 宛先を修正/削除する、宛先タイ プを変更する



署名を自動的に挿入したい

[署名設定]

□⇒□ [設定] ⇒□⇒□ [S!メール 設定」▶■▶♀[署名設定」▶■▶♀ [編集] ▶ ■ ▶署名入力 ▶ ■ ▶ 🗓 [自 動挿入」▶■▶□「On」▶■

- ●引用付き返信、転送時には、メール本文 の上に署名が挿入されます。
- ●SMSで署名は、自動挿入できません。

[遺読本] 署名を手動で入力する



宛先を簡単に指定したい [スピードダイヤル/メール]

■宛先を登録するとき

図 ▶ [] [設定] ▶ ■ ▶ [] [スピード ダイヤル/メール」▶■▶□登録す る番号●■●●アドレス帳●■● ・電話番号/E-mailアドレス □ 「設定しない」 ● ■ ● 図

□読本 宛先を変更/解除する

■メールを作成するとき

待受画面で05%~9000 (宛先を登録し た番号) ▶ 図

●宛先がソフトバンクケータイ電話番号の ときは、このあと「S!メール」または 「SMS」を選び、 ■を押します。

(≦歳本) 相手に届くイメージを確認する

メール送信時に利用できる機能

送信せずに保存したい

「下書きへ保存]

【送信画面】□●□「下書きへ保存」 



圏内に入ったら自動的に送信したい 「圏内時に送信]

【送信画面】☑▶♀□「送信予約」▶■ ● 「圏内時に送信」 (\| **→**|



指定した日時(一週間以内)に送信 したい [日時指定]

【送信画面】☑▶♀□「送信予約」▶■ ▶ [□ [日時指定] ▶ □ ▶ 日時入力 ▶ □ → □ [はい] → □



送信したS!メールを取り消したい 「送信済メール取消]

□ ▶ [〕 「送信済みボックス」 ▶ ■ ▶ □フォルダ◆■◆□メール◆□◆ [○] 「送信済メール取消」 ● ■ ● [○] [ltい] **→** ■

●ソフトバンクケータイへの送信メールに だけ有効です。





# メール送信に関する便利な機能 🛛

開始画面はココ┡ 【送信画面】S!メール:P.4-4、SMS:P.4-7【添付画面】P.4-5【S!メール作成画面】P.4-4【アレンジメール画面】P.4-6



#### 相手に届いたかどうかを確認したい 「送信オプション:配信確認]

【送信画面】図●□「送信オプショ ン| ➡■➡頁 「配信確認 | ➡■➡頁 [On] **▶**■

- ●相手に届くと、このケータイに配信レ ポートが送られてきます。
- ●PCメールでは利用できません。

[**◎読本**]メールの優先度を設定する、受信 側でメールを確認すると自動的に 消去する、返信要求のメッヤージ を表示する、転送や削除を禁止す るメッセージを表示する、クイズ に正しく回答するまでメールを表 示しない、返信先をこのケータイ 以外のアドレスに設定する、SMS サービスセンターに保存する期間 を短くする

### ファイル添付に関する機能



受信側で自動的にメッセージを表示して ファイルを再生したい [添付再生優先]

【添付画面】 □ファイル ▶ □ □ [添 付再生優先」 ▶ ■ ▶ • On/Off設 定 | **▶** ■ **▶** • [On] **▶** ■ **▶** • [メッ セージ入力 | ▶ ■ ▶ メッセージ入力 **▶**■

●PCメールでは利用できません。

■読本 画像や音声を撮影/録音して添付する

### アレンジメールに関する機能



テンプレート(ひな形)を利用してアレン ジメールを作成したい [テンプレート]

■テンプレートを呼び出してメールを作 成するとき

テンプレート ▶ ■ ▶ 宛先/本文入力 **▶**[**Y**?]

●テンプレートフォルダ画面でのサイズと メールに利用したときのサイズは、異な ることがあります。

■メール作成中にテンプレートを呼び出 すとき

【S!メール作成画面】 □ ▶ 🗓 「テン プレート呼び出し」●■●原テンプ レート●■●メール作成●図

本文を入力する前に行ってください。



入力済みの文字を装飾したい [文字色/文字サイズ/効果]

【アレンジメール画面】図➡尋開始 文字 ▶■▶№ 終了文字 ▶■▶№ [色] / [サイズ] / [効果] ◆ ■ ◆各 項目の操作●■

『意志 文字色を変更する、BGM/Flash®/区切 り線を挿入する、文字色を点滅させる、 文字の位置を変更する





# 帰痢 メール受信/確認に関する便利な機能■

### メール受信/確認に関する機能



待受画面以外で受信した新着メールを すぐに確認したい [新着メール確認]

#### 図 (長く)



新着メールを手動で受信したい [新着メール受信]

# 

- ●PCメールアカウントを設定しているとき は、このあと「**S!メール**」を選び、**■**を 押します。
- ●圏外時に届いているメールを確認すると きなどに便利です。



サービスセンター内のメール一覧を 入手したい [メールリスト]

□● [ サーバーメール操作 | ● ■ → □ 「メールリスト」 → ■ → □ 「は (\| **→**|


[◎読本] S!メール通知を利用してS!メール の続きを受信する、メールリスト を利用する、その他のサーバーメー ルを操作する



迷惑メールとして申告したい 「迷惑メール申告]

> 【メッヤージ画面】図● 🗓 「洣惑メー ル申告Ⅰ▶回▶図

- ■署名は自動挿入されません。
- ●PCメールでは利用できません。
- [◎読本] 迷惑メールの申告先を変更する

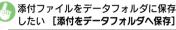

【メッセージ画面】・□ファイル・■ [〕「添付をデータフォルダへ保存」 ■→ファイル名入力→■→□ →□ に保存し●■

⑤読本 添付ファイルを壁紙や着信音/ムービー に利用する、スライドメールを再生する、 SMSをUSIMカードに保存する、メール を未開封/開封済みにする、先頭/最後 に表示する

開始画面はココトン 【メッセージ画面】P 4-9

# 受信メール情報に関する機能



メール本文の情報を利用したい 「電話番号/アドレス/URL利用]

#### ■雷話をかけるとき

【メッセージ画面】●電話番号●■● 

#### ■メールを送信するとき

【メッセージ画面】 □ 電話番号/Emailアドレス●■●貸「メール作 成 | ◆ ■ ◆ ⑤ [S! メール | / [SMS] ◆ ■ → メール作成 → 図

- ●E-mailアドレスを選んだとき、「S!メー ル | / 「SMS | を選び ■ を押す必要は ありません。
- ■インターネットに接続するとき 【メッセージ画面】●URL●■●●

[ltい] **→** ■

●「PCサイトブラウザ」を選ぶと、PCサイ トブラウザで接続できます。





# 🌆 メール受信/確認に関する便利な機能🛭

開始画面はココー→ 【メッセージ画面】P 4-9 【メール設定画面】P 4-3

メールアドレスなどをアドレス帳に 各録したい 「アドレス帳に登録]

#### ■送信してきた相手を登録するとき

【メッセージ画面】図●貸「アドレ ス帳に登録」 ◆ ■ ◆ 🗓 電話番号/Emailアドレス◆■◆⑤ 「新規登録」 **▶**■**▶**必要項目入力**▶**図

- ●「追加登録」を選ぶと、既存のアドレス 帳に追加できます。
- ■本文中のアドレスなどを登録するとき 【メッセージ画面】 № 電話番号/E-

mailアドレス◆■◆貸「アドレス帳 に登録」 ▶ ■ ▶ • [新規登録] ▶ ■ ▶ 必要項目入力●図

- ●「追加登録」を選ぶと、既存のアドレス 帳に追加できます。
- メールアドレスや件名/本文をコ ピーしたい [コピー]

#### ■メールアドレスをコピーするとき

【メッセージ画面】 □ ▶ [ ] [ コピー] ▶ ■ ▶ □ 「アドレス」 ▶ ■ ▶ □ アドレ ス▶■

#### ■件名や本文をコピーするとき

【メッセージ画面】 □ ▶ 🗓 [コピー] ▶ 🔳 → [] [件名] / [本文] → [□] → [□] コピー開 始文字●■●□□ピー終了文字●■

### メール返信に関する機能

受信メールを引用して返信したい [引用付き返信]

【メッセージ画面】 □ ▶ 🗓 「返信」 ▶ ■● [S!メールで引用付き返信]/ 「SMSで引用付き返信」
●
■
● 返信 メール作成●図

定型文ですばやく返信したい 「クイック返信]

### ■仮信用定型文を作成するとき

【メール設定画面】 [ ] [一般設定] ▶ ■▶□ [送信・作成全般] ▶■▶□ 「クイック返信設定」 ▶ ■ ▶ □ 番号▶ ■◆定型文入力◆■

### ■定型文で返信するとき

【メッセージ画面】☑(長く)▶頁 利用する定型文●■

メールを自動的に返信したい [自動返信設定]

#### ■自動返信する相手を登録する

【メール設定画面】∮「一般設定」▶ ■▶□ [送信・作成全般] ▶■▶□ 「自動返信設定」●■●□「アドレス 設定」▶■▶○番号▶■▶宛先指定 

- ●登録済みの番号を選び■を押すと、内容 を編集できます。
- PCメール受信時の自動返信はできません。

### ■返信時のメッセージを設定する

【メール設定画面】⑤「一般設定」▶ ■▶□ 「送信・作成全般」▶■▶□ 「自動返信設定」 ▶ ■ ▶ 🗓 「自動返信 メッセージ設定」●■●□モード● ■◆メッセージ入力◆■

- ●モードごとにメッセージを変えられます。 ●自動返信するとき、署名は挿入されません。
- ■自動返信を設定する

【メール設定画面】 □ 「一般設定」 ▶ ■▶□「送信·作成全般」▶■▶□ 「自動返信設定」◆■◆ 🗓 「On/Off 設定」**▶**■**▶** [On] **▶**■

- ●受信したメールの種類にかかわらず、S! メールで返信されます。
- ●[On] にしたあと、一度返信した相手に 二度は返信されません。



# ∞◉️ メール管理/利用に関する便利な機能▮

開始画面はココト 【リスト画面】P 4-10 【メッセージ画面】P 4-9

# メール管理に関する機能



メールを削除したい

[削除/全件削除]

■1件だけ削除するとき

【リスト画面】□削除するメール・図 ▶ [削除] ▶ ■ ▶ [ [はい] ▶ ■

- ●メッヤージ画面でも操作できます。
- ■保護メール以外をすべて削除するとき 【リスト画面】図●□「メール管理」● ■▶♀「全件削除」▶■▶♀「保護 メール以外削除 | ▶ ■ ▶ 操作用暗証 番号入力●■
- ■保護メールを含めすべて削除するとき 【リスト画面】 □ ● □ [メール管理 | ● ■▶□[全件削除]▶■▶□[全件削 除│●■●操作用暗証番号入力●■
- ■下書き/未送信ボックスのメールをす べて削除するとき

【下書き/未送信ボックスのリスト画 用暗証番号入力●■

複数のメールを選んで処理したい 「複数選択/全チェック解除]

■メールをチェックするとき

【リスト画面】 引チェックするメール **▶**[Y?]

- ■50件のメールをまとめてチェックするとき 【リスト画面】□●□「メール管理」 ▶■●
  [一括50件チェック]
  ■
- ■チェックを解除するとき 【リスト画面】 □解除するメール ▶ ☑
- ■チェックをすべて解除するとき 【リスト画面】 □● 🗓 「全チェック解 除 | ▶ ■
- メールにラベル(色)を付けて分類 したい [カラーラベル]

【リスト画面】・リメール◆□◆・・・「メー ル管理| ▶ ■ ▶ 🗓 [カラーラベル| ▶ ■●□色●■

メールを並べ替えたい

[ 並べ替え]

【リスト画面】図●□「表示設定」● ■▶□「並べ替え」▶■▶□並べ替 え方法●■

送受信したメールのアドレスを知り たい 「メールアドレス表示]

> 【リスト画面】 ⑤ メール ▶□▶⑤ [メールアドレス表示] ▶ ■ ▶ □メー ルアドレス⇒■

[**憲本**] メールフォルダのメモリ使用状況を確認す る、メールの詳細情報を確認する、テンプ レートフォルダの表示方法を切り替える

### メール利用に関する機能



メールを転送したい

[転送]

【メッセージ画面】 □ ▶ 🗓 「転送」 ▶ ■▶□宛先入力欄▶■▶□宛先選 択方法●■●宛先選択/入力●■● Y?

- ●添付ファイルも送信されます。
- ●SMSを転送するときは、「SMS」または 「S!メール」を選び、■を押します。
- 下書きしたメールを送信したい 「下書き]

図⇒ [] 「下書き」 → ■ → [] メール → ■→メール作成→図



# メール管理/利用に関する便利な機能 🛭

開始画面はココト 【リスト画面】P.4-10【フォルダ画面】P.4-10【チャットフォルダ画面】P.4-13

- 未送信のメールを送信したい 「未送信ボックス]
  - ■そのまま送信するとき

【未送信ボックスのリスト画面】 ②送 信するメール▶□▶□[再送信]▶■

■一部変更して送信するとき

【未送信ボックスのリスト画面】 真送 信するメール▶□●□「編集」▶■ ▶メール作成 ▶ ☑

送信済みのメールを再利用したい [編集と送信]

> 【送信済みボックスのリスト画面】 再利用するメール▶□●□「編集と 送信」▶■▶メール作成▶☑

フォルダを特定してメールを検索し たい 「フォルダ内を検索]

> 【フォルダ画面】 🗓 検索するフォルダ ▶☑▶□ [検索] ▶■▶□ [フォル ダ内を検索」▶■▶□検索方法▶■ ▶検索相手指定/検索文言指定

予定に関連するメールをカレンダー に登録したい 「カレンダーに登録]

> 【リスト画面】 ۚ メール ▶□▶ ۚ 「メール管理| ▶ ■ ▶ 🗓 「カレンダー に登録」→■→件名入力→■→開 始/終了日時入力●□●図

### フォルダに関する機能

フォルダの名前を変更したい 「フォルダ名変更]

> 【フォルダ画面】/【チャットフォルダ 画面】・□フォルダ・□●・□「フォルダ 名変更」▶■◆フォルダ名入力◆■

フォルダを削除したい

「削除]

【フォルダ画面】 [創除するフォルダ ▶☑▶ [削除] ▶ ■ ▶ 操作用暗証 番号入力●■

●フォルダ内のメールをすべて削除してか ら操作してください。



新しいフォルダを作りたい 「フォルダ新規作成]

【フォルダ画面】/【チャットフォル ダ画面】□●・「フォルダ新規作成」 ▶■▶フォルダ名入力▶■

フォルダのシークレット設定を解除 したい [シークレット解除]

> シークレット一時解除中に
>
> フォル ダ▶□▶ [] [シークレット解除] ▶ ■➡操作用暗証番号入力➡■

# 振り分けに関する機能

振り分けフォルダ設定後に手動でメー ルを振り分けたい 「再振り分け]

> 【フォルダ画面】/【チャットフォル ダ画面】 🗓 再振り分けを行うフォル ダ▶□▶□「再振り分け」▶■





# メール管理/利用に関する便利な機能 🕄

開始画面はココト 【リスト画面】P.4-10【迷惑メール設定画面】P.4-12【チャットフォルダ画面】P.4-13【メールグループ登録画面】P.4-14

メールを個別のフォルダへ移動した 「フォルダへ移動]

【リスト画面】 ○移動するメール ▶ 図 ▶ [ ] [メール管理| ▶ ■ ▶ [ ] [フォルダへ 移動」▶■▶□移動先のフォルダ▶■

メール振り分けの確認画面が表示された ときは、「はい」を選び■を押すと、Fmailアドレスでフォルダを振り分けるよ う設定できます。

□読本 振り分け条件を修正/削除する

#### 迷惑メールに関する機能

条件を設定して迷惑メールを振り分 けたい 「迷惑メール設定]

> 【迷惑メール設定画面】 [1] 「個別迷惑 設定(共通)」▶■(√)▶□→□ 番号●■●真振り分け条件●■●宛 先選択/宛先・件名入力→ ■ → 図

#### チャットフォルダに関する機能

フォルダを削除したい

【チャットフォルダ画面】 🗐 削除する チャットフォルダ ▶ □ 「フォル **ダ削除**」 **▶** ■ **▶** □ 「はい」 **▶** ■

[フォルダ削除]



フォルダ内のメールをすべて削除した 「チャットフォルダ内全削除]

> 【チャットフォルダ画面】 🗐 削除する チャットフォルダ●■●図● [ | メ ール管理」▶■▶□「チャットフォ ルダ内全削除」●■●□「はい」●■

チャットフォルダをお買い上げ時の 状態に戻したい [リヤット]

> 【チャットフォルダ画面】 □ ▶ 🗓 「リ セット」●■●操作用暗証番号入力● ■◆! [はい] ◆■

### メールグループに関する機能

メールグループの名前を変更したい 「グループ名編集]

> 【メールグループ登録画面】 🗓 メール グループ▶□▶□「グループ名編集」 ▶■▶グループ名入力▶■▶●[は (A) **→**



メールグループ/メンバーを削除し たい 「削除]

#### ■メールグループを削除するとき

【メールグループ登録画面】 [] 削除す るメールグループ▶□▶□[削除]▶ ■ ▶ 🗓 「はい」 ▶ ■ ▶ 操作用暗証番 号入力 ● ■

#### ■メンバーを削除するとき

【メールグループ登録画面】 🗓 メール グループ▶■▶□削除するメンバー ◆図◆頁 「削除」 ◆■◆頁 「はい」 ••

●メンバーを削除しても、元のアドレス帳 は削除されません。



メールグループのメンバーを変更し たい [変更]

【メールグループ登録画面】 🗓 メール グループ→■→□メンバー →図→ [・] 「変更」 ▶ ■ ▶ 新しいメンバーの アドレス帳◆■◆! [はい] ◆■



インターネット	5-2
インターネットのしくみ	
Yahoo!ケータイ	
Yahoo!ケータイに接続する	5-3
PCサイトブラウザ	5-4
PCサイトに接続する	5-4

画面操作	5-5
 インターネット画面の操作のしかた	
ブックマーク/お気に入り	5-8
よく利用するサイトを登録する	
<b>更利な機能</b>	5-9




インターネット



## インターネットのしくみ

このケータイでは、携帯電話専用ポータルサイト「Yahoo! ケータイ」を利用して、手軽にインターネットを楽しむことができます。 また、「PCサイトブラウザ」を利用してパソコン用サイトを閲覧することもできます。

- ●インターネットの利用には、別途ご契約が必要です。また、あらかじめネットワーク自動調整を行ってください。
- ●インターネットのサービス内容やパケット通信料など詳しくは、「ソフトバンクホームページ」(CTP P.14-22) を参照してください。

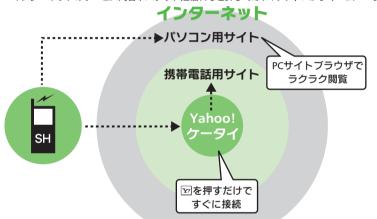

#### 诵信料や情報料にご注意ください。

●情報画面によっては、自動的に通信が行われ、通信料が発生することがあります。 また、通信料に加え、情報料が必要な情報画面もあります。

### セキュリティについて知っておきましょう。

●このケータイには、あらかじめ認証機関から 発行された電子的な証明書が登録されてお り、SSL(インターネット上でデータを暗号化 して送受信する通信方法)を利用できます。

#### セキュリティで保護されている情報画面を 表示するとき

- ●確認画面が表示されます。■を押すと情報 画面が表示されます。
- ●セキュリティで保護されている情報画面 を表示する場合、お客様は自己の判断と 責任においてSSLを利用することに同意さ れたものとします。

お客様自身によるSSLの利用に際し、ソフトバンクおよび認証会社である日本ベリサイン株式会社、サイバートラスト株式会社、グローバルサイン株式会社、RSAセキュリティ株式会社、セコムトラストシステムス株式会社は、お客様に対しSSLの安全性などに関して何ら保証を行うものではありません。

万一、何らかの損害がお客様に発生した 場合でも一切責任を負うものではありま せんので、あらかじめご了承ください。



#### 使いこなしチェック!

## Yahoo!ケータイに接続する

## メインメニューから接続する

Yahoo!ケータイのメインメニューから情 報画面を表示します。

●通信やサーバーなどの状態によっては、情 報画面を表示できないことがあります。





#### 情報画面

- ●Yahoo! ケータイのメインメニューが 表示されます。
- ●通信中に図を押すと、中止できます。
- - 情報画面が表示されます。
  - ●このあと②をくり返して、閲覧してく ださい。

➡閲覧終了

#### 前の画面を表示するとき

【情報画面】☑➡前の画面表示

■元の画面に戻るときは、次の操作を行い ます。

【情報画面】 □ ▶ 🗓 「進む」 ▶ 🔳

Yahoolケータイのメインメニューに戻るとき 【情報画面】 図 ➡ 🗓 [Yahoo!ケータイ]

接続時に認証を要求されたとき ユーザーID/パスワード入力●■●図

ストリーミングについて

- ●ストリーミング対応の音楽や動画をダウ ンロードしながら同時に再生できます。
- ストリーミングー時停止中も、パケット 诵信料が発生します。

#### アクセス履歴から接続する

- ■→・・「Yahoo!ケータイ」
  - ▶■□「アクセス履歴一覧」
  - **→**□



## **••••履歴** ▶ ■ ▶通信開始

- 情報画面が表示されます。
- ➡閲覧終了

### URLを入力して接続する

■→ 「Yahoo!ケータイ」 **▶**■▶┊「URL入力」▶■



URL入力画面

- URL入力→■→通信開始
  - 情報画面が表示されます。
- **ি ⊅ ়ি 「はい」 →** ➡閲覧終了

アクセス履歴画面

## 使いこなしチェック!

||冷便利||●Yahoo!ケータイ||⇔ PCサイトブラウザを切り替えたい●アクセス| 履歴を削除したい●以前入力したURLを利用したい(CTP.5-9)


【 **設定** ● ブラウザの設定やブックマーク、お気に入りなどをお買い上げ時 の状態に戻す●設定内容や登録内容をお買い上げ時の状態に戻す (PFP.13-11)



## PCサイトに接続する

あらかじめ登録されているホームページから情報画面を表示します。

- ●通信やサーバーなどの状態によっては、情報画面を表示できないことがあります。
- データ量の多い情報画面を表示するときは、 パケット通信料が高額になることがありますので、ご注意ください。

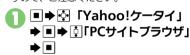



## 



情報画面

- ホームページが表示されます。
- ●確認画面が表示されたときは、画面の 指示に従って操作してください。
- ●通信中に図を押すと、中止できます。
- 💽 🔄表示する項目 🗪 🗉
  - 情報画面が表示されます。
  - ●このあと®をくり返して、閲覧してく ださい。
- ④ ⑥ ▶ ҈ 「はい」 ▶ ● 閲覧終了

### 前の画面を表示するとき

【情報画面】☑➡前の画面表示

■元の画面に戻るときは、次の操作を行い ます。

【情報画面】図➡貸「進む」➡■

ホームページに戻るとき

【情報画面】図▶♀「ホームページ」▶■

接続時に認証を要求されたとき

ユーザー ID/パスワード入力◆■◆図

アクセス履歴を利用するとき

②で<br/>
「アクセス履歴一覧」<br/>
<br/>
<br

URLを直接入力するとき

②で「URL入力」
■
URL入力
■

#### 使いこなしチェック!




● Yahoo!ケータイ ⇔ PCサイトブラウザを切り替えたい ● アクセス 履歴を削除したい ■ 以前入力したURLを利用したい (『斉 P.5-9)

☑ ■ブラウザの設定やブックマーク、お気に入りなどをお買い上げ時の状態に戻す●設定内容や登録内容をお買い上げ時の状態に戻す●ブラウザ切り替え時やPCサイトブラウザ起動時に警告画面を表示しない(低音P.13-11)

## インターネット画面の操作のしかた

#### 隠れている部分を表示する

隠れている部分があるときは、画面右や画面下にスクロールバーが表示されます。

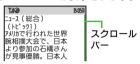

隠れている部分は、「**スクロール**」と「パニング」の2つの方法で表示できます。

#### スクロールを利用する(マルチガイドボタン)


極を押すと、押した方向に隠れている部分が表示されます。

●昼を長く押すと、連続でスクロールされます。このときPCサイトブラウザでは、表示範囲確認画面が表示されます。(ガイド表示)

### パニングを利用する(センサーキー)

センサーキーをなぞると、隠れている部分を画面枠内に引き寄せて表示できます。

● **☞** を押して、あらかじめセンサーキーを点 灯させておいてください。

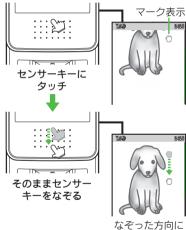

なぞった方向に 表示内容が移動

#### クローズポジションでパニングを利用するには

●お買い上げ時の状態では、センサーキーが点灯していても、パニングは利用できません。あらかじめ、下記の「ポインタを使用する」(ポインタモード設定を「On」に設定)、「クロースボジション時にパニングモードに移るまでの時間を設定する」(パニングモード設定を「Off」以外に設定)を行っておいてください。

## ■パニング利用中に、項目やボタンを選択/実行する

- ●オープンポジションでは、マルチガイドボタン(層)を使用して、選択/実行します。
- ●クローズポジションでは、センサーキー中 央部にタッチすると、一時的にポインタが 表示されます。このあと、センサーキーを なぞりポインタを項目やボタンに移動し、セ ンサーキー中央部にタッチして実行します。

#### オープンポジション時のご注意

◆センサーキーはパニング専用になりますので、センサーキーを使った選択/実行はできません。

#### 使いこなしチェック!



#### 画面を切り替える

### 分割画面を切り替える(フレーム)

情報画面によっては、画面が分割されていることがあります。(フレーム) このとき ・ を長く押すと、操作できるフレームが切り替わります。

ポインタ利用時は、操作するフレームにポインタを移動し、レームが切り替わります。

選択したフレームだけを表示するとき フレーム選択⇒☑⇒∮「便利機能」⇒■

- **▶**<a>□</a> 「フレームイン」</a> <a>■</a>
- ■元の表示に戻すときは、‱を押します。

### 複数の画面を切り替えて見る(タブ)

タブを利用して、複数の情報画面を切り替えて表示します。

● 情報画面で・・・タブで開く項目

**→**「タブメニュー」

 $\rightarrow \blacksquare$ 

## 🔁 🗓 「新しいタブで開く」 🗪 🔳



- (長く) →・・・タブ→
  - ポインタ利用時は、表示するタブにポインタを移動し、お切り替わります。
- 3つ目の情報画面を開くとき

⑤のあと叠タブで開く項目⇒図⇒ ⑨「タブメニュー」⇒ ■ → ⑩ 「新しいタブで開く」 → ■

タブを閉じるとき

タブ表示中に極端(長く)→Φタブ→■ →図→①「タブメニュー」→■→①「選 択中のタブを閉じる」/「他のタブをす べて閉じる」→■

### 文字を入力する

- 🕕 情報画面で 🐏文字入力欄 ➡ 🔳
- 🕟 文字入力 ▶ 🔳
  - 情報画面に戻ります。

以前入力した文字を呼び出すとき (イン プットメモリ)

#### 使いこなしチェック!



● 画面表示を切り替えたい ●情報画面を拡大/縮小表示したい ● 範囲を選んですばやく表示したい ●情報画面の一部を拡大表示したい ● 文字列をコピーしたい ● 情報画面の URLをメールで送りたい ● 情報画面内の文字列を検索したい ((②) 17.5-9~P.5-10)

【★確定】 情報画面の文字サイズを変更する 情報内の画像を取得しない 情報内のサウンドを再生しない (配置 P.13-11)

#### メニューを選択する

🚺 情報画面で・🗗 メニュー欄 🗣 🔳





#### 複数項目を選択できるメニューのとき

●選択する項目をすべて選んだあと、 を押します。

#### ボタンを利用する

### 選択ボタンを利用する

ラジオボタン(○) やチェックボックス(□) で項目を選びます。

● 情報画面で・・選択するボタン



- ●「○(□)」が「●(図)」に変わります。
- 実行ボタンを利用する

入力情報の送信やリセットなど、動作が設定されたボタンを利用します。

情報画面で・・・実行するボタン
● ■

#### **使いこなしチェック!**

○優利 ●画像などのデータを保存したい●情報内の文字列を利用したい● 文頭/文末に移動したい●便利なボタン操作(ショートカット)を確認したい●サイト内の音楽や動画を再生したい(12分で P.5-10) ☑ ■一時保存用メモリの情報(キャッシュ)を消去する●ダウンロードしたファイルの保存先としてメモリカードを優先する(②を下).13-11)



## よく利用するサイトを登録する

#### ブックマークを利用する

サイトをブックマークに登録しておくと、簡単な操作で情報画面に接続できます。

- ブックマークに登録する
- 1 情報画面で⊠

  - ▶ 🗓 「登録」 ▶ 🔳
  - ●「登録」が表示されないときは、操作できません。
- タイトル入力(修正) → ■
- ブックマークで情報画面を表示する
- ¶
  ■

  P

  Yahoo!ケータイ」
  - \_\_\_\_ **▶** ■ **▶** • 「ブックマーク」
    - $\rightarrow$



ブックマーク一覧画面

- - 情報画面が表示されます。

情報画面からブックマークを利用するとき 【情報画面】図◆①「ブックマーク」◆回 ◆①「一覧表示」◆回◆①ブックマーク◆回

#### お気に入りを利用する

情報画面をお気に入りに登録しておくと、 インターネットに接続せずに表示できま す。

- お気に入りに登録する
- 🚹 情報画面で 🖾
  - **▶** 🗓 「お気に入り」
  - →■→┊「登録」→■
  - ●「登録」が表示されないときは、操作できません。
- タイトル入力(修正) → ■

- 登録した情報画面を表示する



お気に入り一覧画面

- ② : お気に入り⇒
  - ●情報画面が表示されます。

情報画面からお気に入りを利用するとき 【情報画面】図➡♠ 「お気に入り」➡■

- 「一覧表示」
   ● 車
   お気に入り
- **▶**■

#### 使いこなしチェック!



●便利 ●ブックマーク/お気に入りを削除したい●タイトルを変更したい ●ブックマークのURLを編集したい●ブックマークのURLをメール

で送りたい (PTP.5-11)

## 🌆 インターネットに関する便利な機能 📗

開始画面はココ!→ 【情報画面】P.5-3、P.5-4【アクセス履歴画面】P.5-3【URL入力画面】P.5-3

#### インターネット接続/情報入手に関する機能

Yahoo!ケータイ ⇔ PCサイトブラウ ザを切り替えたい 「ブラウザ切替]

> 【情報画面】 □ ● 🗓 「便利機能」 ● ■ ● 「PCサイトブラウザ切替」/ 「ブラウザ切替」 ▶ ■ ▶ 🗓 「このペー ジ| / [リンク先| ◆■ ◆ ■ ◆ ● ] [は い」/「いいえ」 ▶■

- アクセス履歴を削除したい [削除/全件削除]
  - ■1件だけ削除するとき

【アクセス履歴画面】□履歴●□●□ 「削除」→■→□「はい」→■

■すべて削除するとき

【アクセス履歴画面】 □● 🗓 「全件削 除」▶■▶操作用暗証番号入力▶■ 

[◎読本] 履歴の詳細情報を確認する、履歴 を並べ替える、履歴をメールで送 信する

以前入力したURLを利用したい [URL入力履歴]

> 【URI入力画面】 □ ◆ 🗓 「URI入力履 歴」→■→□URL→■→■

#### PCサイトブラウザに関する機能

画面表示を切り替えたい [PCスクリーン/スモールスクリーン]

> 【情報画面】 図 ➡ 🗐 「PCスクリーン | / 「スモールスクリーン」 ▶■

- スモールスクリーンにすると、情報画面 がディスプレイの幅に収まるようにレイ アウトされます。
- 情報画面を拡大/縮小表示したい [拡大縮小表示設定]

【情報画面】 ◀ (拡大) / ▶ (縮小)

範囲を選んですばやく表示したい 「クイック移動]

> 【情報画面】5素は (長く) ⇒表示範囲選 択画面表示▶♠表示範囲▶■

情報画面の一部を拡大表示したい [拡大領域設定]

> 【情報画面】 動拡大する箇所にポイン 夕移動→7∞ (長く)

●画面上部が通常表示、下部が拡大表示と なります。 750551を長く押すたびに拡大領 域設定(小/大/Off)が切り替わります。

### 情報に関する機能

文字列をコピーしたい [テキストコピー]

【情報画面】図● 🗓 [テキストコピー] **▶**■▶∰開始文字▶■▶∰終了文 字▶■

情報画面のURLをメールで送りたい [URL送信]

> 【情報画面】☑➡♀ [便利機能 | ➡■ ◆ 「URL送信」 ◆ ■ ◆ 「S!メー ル] / [SMS] **▶** ■ **▶** メール作成 **▶** 図

●文字数によっては、自動的に S! メール作 成画面が表示されます。





## 🌆 インターネットに関する便利な機能 🏻



情報画面内の文字列を検索したい 「検索]

【情報画面】☑▶↓ 「便利機能 | ▶■ ▶ [ ] [ 棒索 | ▶ ■ ▶ 棒索文字列入力 ▶ 

●検索結果が複数のときは、■を押すと次 の結果が表示されます。



画像などのデータを保存したい 「ファイル保存]

■情報内のデータを保存するとき

【情報画面】図● □ [ファイル保存]● ■●□保存するファイル●■●□ 「保存」⇒■⇒ファイル名入力⇒■⇒ 「ここに保存」
 ●
 ■

- ●ファイルによっては、自動的に保存され ることがあります。
- ●テレビの録画などメモリを消費する機能が 動作していない状態で操作してください。
- ●電波状態や電池残量、メモリの空き容量 を確認してから操作してください。

#### ■背景画像を保存するとき

【情報画面】図●□「ファイル保存」● ■▶□「背景画像保存」▶■▶□ 「保存」●■●ファイル名入力●■● 「ここに保存」



情報内の文字列を利用したい 「雷話番号/アドレス利用]

■雷話をかけるとき

【情報画面】 ∮電話番号 ▶ ■ ▶ ∮ [発 信」/「TVコール」**→**■

■メールを送信するとき

【情報画面】 動電話番号 / F-mailアド レス⇒■⇒貸「メール作成」⇒■⇒ 「S!メール」/「SMS」→■→メー ル作成●図

□ 読本 情報画面の詳細情報を確認する、情報画 面の文字化けを解消する、Flash®を操作 する、情報画面を更新する

開始画面はココ!→ 【情報画面】P.5-3、P.5-4

画面操作に関する機能



文頭/文末に移動したい

[文頭/文末]

【情報画面】□ ▶ 🗓 「便利機能 | ▶ 🔳 →□「ページ内ジャンプ」→■→□ 「文頭」/「文末」●■



便利なボタン操作(ショートカット) を確認したい [ヘルプ]

【情報画面】□●□「ヘルプ」●■

#### ストリーミングに関する機能



サイト内の音楽や動画を再生したい [ストリーミング]

#### 

■ストリーミングのデータは、保存できま せん。

[**ៀ議本**] ストリーミングの詳細を設定する、 メディアプレイヤーからストリー ミングを利用する




5



## 🌆 インターネットに関する便利な機能 🛭

ブックマーク/お気に入りに関する機能

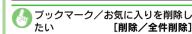

■1件だけ削除するとき

【一覧画面】 両タイトル ▶ □ ▶ □ [削 除 | ▶ ■ ▶ 頁 「はい」 ▶ ■

■すべて削除するとき

【一覧画面】 □ → [ ] 「全件削除」 → ■ →操作用暗証番号入力
□
□
□
□ い **→** ■

タイトルを変更したい

「タイトル変更]

■ブックマークのタイトルを変更するとき

【ブックマークー覧画面】 🖣 タイトル **→ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

<b>| | | | |

<b>|

<b>|

<b>|

<b>|

<b>|

<b>|

<b>| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |**<p ル: | ▶■▶タイトル入力▶■▶図

■お気に入りのタイトルを変更するとき

【お気に入り一覧画面】 🗓 タイトル → □ → □ 「タイトル変更」 → ■ → タ イトル入力●■

開始画面はココト 【情報画面】P.5-3、P.5-4【一覧画面】ブックマーク:P.5-8、お気に入り:P.5-8



ブックマークのURI を編集したい 「URL編集]

【ブックマークー覧画面】 🗐 タイトル

**▶**☑**▶**□ **▶**□ **▶**□ **□** [URL:] 
 ▶
 ■
 ▶
 URI 編集
 ■
 ▼

ブックマークの URL をメールで送り [URL送信] たい

> 【ブックマークー覧画面】 🗐 タイトル ▶□
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○
> ○ 本文に挿入 | ◆ ■ ◆ 🗓 [S!メール | / 「SMS」 **▶** ■ **▶** メール作成 **▶** 図

●文字数によっては、自動的に S! メール作 成画面が表示されます。

[⑤読本] タイトルを並べ替える、詳細情報を確認 する、ブックマークをフォルダで管理す る、お気に入り一覧表示を切り替える



## **MEMO**

テレビ	6-2
テレビについて	6-2
デジタルTV	6-3
チャンネルを設定する	6-3
テレビを視聴する	6-4

TVプレイヤー	6-6
番組を録画/再生する	6-6
視聴/録画予約	
視聴/録画を予約する	6-8
便利な機能	6-9



テレビ



## テレビについて

このケータイのテレビは日本国内の地上波デジタルテレビ放送、移動体通信向けサービス「**ワンセグ**」に対応しています。

●海外では、放送形式や放送の周波数が異なるため利用できません。

## ワンセグ

地上デジタルテレビ放送の電波の一部を 使用して、携帯電話などの小型機器でも ご家庭と同じようにテレビやデータ放送 の視聴を可能にした、携帯・移動体向け の地上デジタルサービスです。



#### 横画面に対応

クローズポジションにすると、ワイドな横画面でテレビを視聴できます。



### データ放送

番組の映像や音声を視聴するだけでなく、番組に関連した情報などを入手したり、番組に参加することができます。

### マルチジョブ機能

画面を2分割し、片方でテレビを見ながら、もう片方でメールやインターネットを操作したり、アドレス帳や通話履歴を確認できます。

### 番組録画/タイムシフト

視聴中の番組を録画して、あとで楽しむことができます。また、視聴中に電話がかかってきたときは、一時的に番組を記録し、後追いで再生できます。

#### 録画/視聴予約

番組録画や視聴をあらかじめ予約しておくことができます。番組表を利用した簡単予約も行えます。

### テレビ利用時のご注意

●自転車やバイク、自動車などの運転中は、 テレビを利用しないでください。周囲の音 が聞こえにくく、映像や音声に気をとられ るため、交通事故の原因となります。

〔道路交通法により、運転中の携帯電話の使用は罰則の対象となります。

(2004年11月1日改正施行)]

また、歩行中でも周囲の交通に十分ご注意 ください。踏切や横断歩道などでは特にご 注意ください。

- ・充電しながらテレビを利用するときに AC ア ダブタのコードをアンテナに近づけると、 映像に影響を与えることがあります。
- ●テレビ利用中に通話/メール受信したり、 他のケータイなどに近づけると、テレビの 映像や音声に影響を与えることがあります。
- ●電波の受信状況が悪い次のような場所では、 テレビが正常に利用できないことがあります。
- ■放送局から遠い地域または放送局から極端に近い地域
- ■山間部やビルの陰
- ■移動中の電車や自動車の中
- ■高圧線、ネオン、無線局の近くなど
- ■線路や高速道路の近くなど
- ■その他、妨害電波が多かったり、電波が 遮断されたりする場所



## チャンネルを設定する


はじめてテレビを起動したときの操作を説 明します。

・視聴する地域に合わせて、エリア設定して ください。





●チャンネルを設定するかどうかの確認 画面が表示されます。

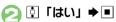



**□エリア** 

## □都道府県 ▶ ■ ▶ □地区





●設定が終了すると、チャンネル一覧が 表示されます。






● このあと「デジタルTVIを選び、■を 押すとテレビを視聴できます。

エリア設定せずにテレビを視聴するとき ⑥で[・]「エリア選択しない」 ▶■

### テレビ受信用のアンテナについて


カチッと音がして固定されるまで、十分 に引き出してください。十分に引き出し たあと倒すと360°回転します。受信感 度のよい方向へ向けてください。(放送局 が極端に近いときは、アンテナを縮めた 方がきれいに映ることがあります。)

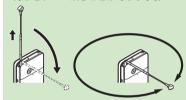

- 収納するときは、上から無理に押し込ま ず、下の方を持って先端まで完全に収納 してください。完全に収納しないまま持 ち運ぶと、破損の原因となります。
- ●オプション品の TV アンテナ接続ケーブル も利用できます。

#### 使いこなしチェック!



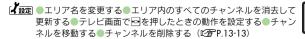



## テレビを視聴する

チャンネル設定が済んでいる状態での視聴方法を説明します。



TV x≠⊕



#### テレビ画面 **ダイヤルボタンで選局**

- 1局ずつ選局するときは回、感度のよいチャンネルを自動的に選局するときは回を長く押します。
- ・視聴中にクローズボジションにすると、横画面でも視聴できます。(データ放送は消えます。)

# ② ◆ □ 「はい」 ◆ ■● テレビ終了

#### テレビ視聴中に着信があると

- ● を押すと、電話に出られます。
- ◆S!一斉トーク着信があったときは、□ を 押すとS!一斉トークを始められます。

#### メモリカードを取り付けているとき

●音声電話を受けたときは、その時点から 番組を一時的に記録しますので、通話終 了後に続きから視聴することができます。 (タイムシフト)

#### テレビ視聴中にメールを受信すると

●メール着信音と画面表示で受信をお知らせします。回を長く押すと、メールを確認できます。

### テレビで使用するおもなボタン

⊠*	メニュー表示	
¥?/*	パネル表示On/Off	
<b>11</b> ×7 €	テレビ起動/エリア切替	
1	音量上げる(消音時:音を出す)	
<b>•</b>	音量下げる(長く:消音)	
<u>``</u>	画面切替	

※ センサーキーでも操作できます。

#### パネルの見かた

●画面によっては、マークの位置が変わることがあります。





	番組名	5	音声言語
2	リモコンチャンネル	6	テレビ受信状態※
3	エリア名	7	音量
4	放送局名	8	チャンネル

※ 棒の数が多いほど受信状態が良好です。

#### 使いこなしチェック!



●便利 ●テレビで利用できるボタン操作を知りたい ●視聴中のチャンネル を保存したい ●映像/サウンドの効果を変更したい ●ワイヤレスイ セホンを利用したい ●画面の一部分を拡大したい (12を7.6-9) 

#### データ放送を利用する

縦画面では、データ放送が画面下部に表示 されます。

①で項目を選び ■を押すと、番組の情報 を入手したり、番組に参加することができ ます。



データ放送視聴画面

#### データ放送利用時の通信料について

- ●データ放送を見る(放送で情報を受信す る)ときは、通信料はかかりません。イ ンターネットを利用したサービスを利用 するときに通信料がかかります。
- ●テレビ記動後はじめて通信料が発生する ときは、確認画面が表示されます。了解 すれば、以降チャンネルを変えるまでは 通信料が発生しても確認画面は表示され ませんので、ご注意ください。

#### 番組表を利用する

## テレビ画面で▽▽(長く)

- ●番組表が表示されます。利用方法につ いては、番組表のヘルプを参照してく ださい。
- ●はじめて番組表を利用するときは、確 認画面が表示されます。画面の指示に 従って操作してください。

### 番組情報を取得する

テレビ画面で⊠

▶ □ 「番組情報」 ▶ ■



番組情報画面



●テレビ画面に戻るときは、 臓 を2回 押します。

#### テレビ視聴中に他の機能を利用する

テレビ画面で同名



□利用する機能●■

- 選んだ機能が利用できるようになりま
- ●「つ」を押すと、テレビと呼び出した機 能を切り替えて利用できます。
- ⑤ ➡利用した機能終了

使いこなしチェック!



## 番組を録画/再生する

視聴中の番組をケータイまたはメモリカー ドに録画できます。

#### 録画した番組についてのご注意

●録画した番組は、コピー/転送、メール 添付送信など行えません。

ケータイ(本体)に録画した番組を、メモリカードに移動することはできますが、 一度移動したファイルを再度メモリカードからケータイへ移動することはできません。

- ●このケータイには、著作権保護のための 暗号化技術が組み込まれており、データ をメモリカードに記録する際に、データ の暗号化/認証処理を行っています。 録画した番組をパソコン上で他のメモリ カードへコピーしても、再生できません。
- ●お客様が録画したものは、個人で楽しむ などのほかは、著作権法上、権利者に無 断で使用できません。
- ●録画した内容は、事故や故障によって、消失または変化してしまうことがあります。 なお、データが消失または変化した場合 の損害につきましては、当社では責任を 負いかねますので、あらかじめご了承く ださい。

イに変更する (C倉P.13-12、P.13-13)

### 番組を録画する

🚹 テレビ画面で 📨 (長く)

➡録画開始



●録画中に音量などを変えても、録画内容には反映されません。



## 🤊 📨 (長く) ▶録画終了

◆ケータイに録画されます。メモリカードを取り付けているときは、メモリカードに録画されます。

録画中に電池残量や録画容量が不足したり、 TVコール着信/S!一斉トーク着信を受けて 通話すると

●途中までの録画内容が保存されたあと、録 画が中止されます。

録画中にスモールライトが黄色で点灯して いるとき

●電波を受信できていません。緑または青 (電波状態中/強)で点灯する場所で利用 してください。

録画中にインターネットを利用して画像などのデータを保存するとき

●ケータイ(本体)録画中に保存するときは、 メモリ残量を確認してから行ってください。





#### 録画した番組を再生する


■◆! 「TV」◆■

**▶** [ TVプレイヤー」 **▶** ■



#### 録画ファイルリスト画面

- ケータイの録画ファイルリスト画面が 表示されます。(メモリカードを取り付けているときは、メモリカードの録画 ファイルリスト画面が表示されます。)
- ●「艸」が表示されているファイルは、 再生できません。

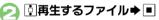



#### 再生中画面

●再生が始まります。(前回の再生時に 途中で停止していたときは、続きから 再生されます。)

## 💽 ່ ☑(長く) ▶再生終了

メモリカードに録画した番組を確認しているとき ●ケータイに録画した番組を確認するとき は、次の操作を行います。

●のあと図●●「本体へ切替」●■

ケータイに録画した番組をメモリカードへ 移動するとき

- ①のあと○移動するファイル○ドントリカードへ○ドントリカードの○ドントリカードへ○ドントリカー
- ■メモリカードに移動したファイルを、再度ケータイに移動することはできません。

### 再生中にできること

早送り	□•
早戻し	<b>□</b> ※1
スキップ(進む)	#507
スキップ(戻る)	X mm2012
一時停止※2	<b>Y</b> /
ファイル分割	(長く)
マーカー登録	<b>X</b> 0
パネル表示On/Off	<b>₹</b> × <b>†</b> €
音量調節	<b>4</b>

- ※1 マーカーが登録されていないときは、長く押すと先頭から再生できます。
- ※2 一時停止中に・・・・を押すとコマ送りできます。

#### 一時的に記録した番組を再生する

メモリカードを取り付けているときは、テレビ視聴中に音声着信があると番組が一時的に記録されます。(次のような画面が表示されます。)



再生するときは、次の操作を行います。



## ■≍≠ጫ (長く)

## **▶**タイムシフト再生開始

- ●記録中の番組に再生が追いつくと、タ イムシフト再生は終了します。
- ●タイムシフト再生中も、録画した番組 の再生中と同様に、スキップ(進める/ 戻る)、早送りが行えます。

### 

●記録内谷は消去されます。

タイムシフト早送りから通常のタイムシフ ト再生に戻るとき

**fV** ★宇宙

一時的に番組を記録するとき 【テレビ画面】 ■\*\*\* (長く)

## 使いこなしチェック!

●便利 ●メモリの空き容量を確認したい●くり返し再生したい●マーカー 登録したファイルを再生中に操作したい●分割ファイルを再生した い●ファイル名を変更したい●ファイルを削除したい(医管 P.6-9~ P.6-10) ▲ 服定 ●着信応答時自動的に番組を記録(タイムシフト記録)しない (€2 P.13-13)





予約リスト画面

テレビ

☑▶┊「新規予約」▶■



[・]「手動で設定」 ▶ ■

▶ □ 「視聴予約」/「録画予約」

 $\rightarrow \blacksquare$ 



開始日時入力➡■ ▶終了日時入力 ▶ ■

「チャンネル:」⇒■

▶ □ 予約するチャンネル

**▶** Y/

●確認メッセージが表示されたときは、 内容を確認したあと、■を押してく ださい。

番組表を利用して予約するとき ②のあと[ ] 「番組表から」 ● ■

■以降の操作については、番組表のヘルブ を参照してください。

### 緑画予約時のご注意

- 録画開始までに次のことを確認しておいて ください。
- ■他の機能が終了しているか
- ■テレビが良好に受信できているか
- ■電池残量/録画容量が不足していないか

#### 録画予約でテレビを起動すると

オーディオ出力切替を「Bluetoothデバイ ストにしていても、音声出力がワイヤレ スイヤホンから本体/イヤホンに切り替 わります。(テレビの音声はミュートされ ます。)

### 予約時刻が近づくと

予約時刻が近づいたことを、画面表示とア ラームでお知らせします。



実際の番組開始時刻よりも少し早めに受信 が始まり、終了時刻よりも数秒遅めに録画 が終了します。

#### 他の機能を使用しているとき

●予約は実行されません。使用中の機能の 終了確認画面で

を押し、使用中の機能 を終了すると、予約が実行されます。

使いこなしチェック!

◎便利 ●番組情報を利用して視聴/録画を予約したい●予約した内容を確 認/編集/削除したい●予約結果を確認/削除したい(C) P.6-10)

「▲ 藤屋 ● 予約開始の通知時間を変更する (CTP.13-13)

## ៌៌៌៌҈҈҈҈҈ テレビに関する便利な機能 ▮

### エリア/チャンネル設定に関する機能

受信エリアを追加したい

[エリア追加]

【テレビ画面】 □● 🗓 「チャンネル設 定 | ▶ ■ ▶ ● 「エリア切替」 ▶ ■ ▶ ● エリア◆図◆回[エリア情報設定]◆ ■●原エリア●■●原都道府県● ■▶┆地区▶■▶■

受信エリアを切り替えたい 「エリア切替]

【テレビ画面】■□□エリア●■

#### 視聴中に利用できる機能

テレビで利用できるボタン操作を知 りたい [ヘルプ]

【テレビ画面】 図 ▶ 🗓 「ヘルプ」 ▶ 🔳

視聴中のチャンネルを保存したい [チャンネル保存]

> 【テレビ画面】図●□「チャンネル 設定」 ▶ ■ ▶ 🖣 「チャンネル保存」 ▶ ■●□保存するチャンネル●■

◆上書きするときは、このあと「はい」を 選び、■を押します。

開始画面はココー→ 【テレビ画面】P.6-4【データ放送視聴画面】P.6-5【録画ファイルリスト画面】P.6-7

映像/サウンドの効果を変更したい 「ΔVポジション1

【テレビ画面】図▶□「AVポジショ ンⅠ●■●真効果●■

- ●「高画質」にすると、他の効果を設定し ているときに比べて視聴可能時間が短く なることがあります。
- ワイヤレスイヤホンを利用したい [Bluetoothオーディオ接続]

#### 【テレビ画面】 同本 (長く)

- ●あらかじめ、著作権保護規格「SCMS-T」 対応Bluetooth®ワイヤレスイヤホンをこ のケータイに登録しておいてください。
- 画面の一部分を拡大したい 「横画面部分拡大]

### 【テレビ画面(横画面)】 [43]

- ●画面の中央部分が拡大表示されます。こ のあと、拡大したい部分の方向ヘセン サーキーをなぞってください。
- ░読本 視聴中の表示を変更する、番組の受信 サービスを切り替える

### データ放送に関する機能(縦画面のみ)

データ放送を全画面で表示したい [データ放送全画面表示]

> 【データ放送視聴画面】 □● 🗓 「デー 夕放送全画面表示」▶■

データ放送のトップページへ戻りた 「データ放送トップに戻る]

> 【データ放送視聴画面】図●貸「デー 夕放送トップに戻る | ▶ ■

[◎読本] TVリンクを利用する

### 録画/再生に関する機能

メモリの空き容量を確認したい [メモリ残量表示]

> 【録画ファイルリスト画面】□●□ 「メモリ残量表示」●■

くり返し再生したい

[重生モード]

【録画ファイルリスト画面】図●□ 「再生モード」 ▶ ■ ▶ □ 「1クリッ プリピート」 ▶■





## ◉️ テレビに関する便利な機能 2

開始画面は□□→ 【再生中画面】P.6-7【録画ファイルリスト画面】P.6-7【番組情報画面】P.6-5【予約リスト画面】P.6-8

マーカー登録したファイルを再生中に操作したい [マーカー操作]

■前/次マーカーに移動するとき

【再生中画面】 回 (長く) /回 (長く)

■マーカー番号に移動するとき

【再生中画面】 ① tolen ~ 9wxxzs

意識 マーカーリストを利用する

分割ファイルを再生したい [分割ファイル再生]

> 【録画ファイルリスト画面】 ∮分割 ファイル◆図◆∮ファイル◆■

#### 録画ファイルに関する機能

ファイル名を変更したい [ファイル名変更]

【録画ファイルリスト画面】 ①ファイル→ ◎ → ② 「ファイル名変更」 → ■ → ファイル名入力 → ■

● ファイルを削除したい 「削除/全件削除」

■1件削除するとき

【録画ファイルリスト画面】 ①ファイル → 図 → ① [削除] → □ | → ② [はい] → □

■すべて削除するとき

【録画ファイルリスト画面】 □→ ፬ 「全件削除」→ ■→操作用暗証番号入 カ→ ■→ ፬ 「はい」 → ■

[編本] 録画ファイルの詳細情報を確認する、時間でファイルを分割する

### 視聴/録画予約に関する機能

番組情報を利用して視聴/録画を予 約したい [番組情報]

■視聴予約するとき

■録画予約するとき

【番組情報画面】┊番組➡♡

●番組情報から予約すると、番組時間が変 更になったとき録画予約時間も自動で変 更されます。(条件によっては、変更さ れないことがあります。) 番組がなくなったときは、録画予約も キャンセルされます。

■予約リスト画面を表示するとき

【番組情報画面】 図⇒ 🗓 「予約リスト」 ⇒ 🔳

予約した内容を確認/編集/削除したい [予約内容の編集/削除]

■予約した内容を確認するとき

【予約リスト画面】□予約内容●■

■予約した内容を編集するとき

【予約リスト画面】①予約内容●②「編集」● □ ● 内容編集● 図

■予約した内容を削除するとき

【予約リスト画面】 ◎予約内容→◎→

予約結果を確認/削除したい [予約結果の確認/削除]

■録画予約結果を再生するとき 【予約リスト画面】図◆ ②予約結果◆

■予約結果を削除するとき

【予約リスト画面】 □ → □ 予約結果 → □ 「はい」 → ■



カメラ	7-2
カメラについて	7-2
静止画撮影	7-4
静止画を撮影する	7-4
動画撮影	7-5
動画を撮影する	7-5
特殊撮影	7-6
いろいろな方法で撮影する	7-6

静止画編集	7-9
静止画編集について	7-9
静止画を編集する	7-10
静止画プリント	7-12
静止画をプリントする	7-12
便利な機能	7-13



カメラ/静止画編集

## カメラについて

このケータイには静止画/動画が撮影できるカメラが付いています。

## 豊富なサイズ

写メール/ムービー写メール用の手軽な サイズから、高解像度サイズまで、目的 に合わせて選ぶことができます。

## オートフォーカス


シャッターを押すと自動的に被写体との距離を検知し、焦点(ピント)を合わせます。

### 特殊撮影

装飾効果を付けて撮影したり、連写やパノラマ/スキャナ撮影も行えます。背景と自画像を合成するひとり旅録も楽しめます。

## 編集/プリント

撮影した静止画を編集したり、プリンタを 利用してプリントすることができます。

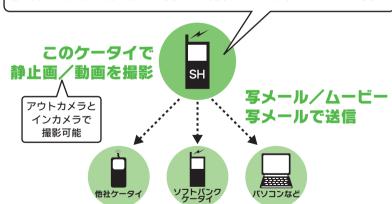

※撮影サイズや相手の機種によっては、正しく送れないことがあります。

#### カメラ利用時のご注意

- ●レンズカバーに指紋や油脂が付くとピントが合わなくなります。柔らかい布などできれいこしてお使いください。
- ●カメラは非常に精密度の高い技術で作られていますが、常時明るく見える画素や暗く見える画素がありますので、ご了承ください。
- ●ケータイをあたたかい場所に長時間置いていたあとで、撮影したり画像を保存したときは、画像が学化することがあります。
- ●カメラ部分に直射日光が長時間あたると、 内部のカラーフィルターが変色して、画 像が変化することがあります。

#### 自動終了について

●カメラ起動後、画像を撮影する前にしば らく何も操作しないでおくと、自動的に 終了し、待受画面に戻ります。

#### センサーキーについて

●カメラ起動中のセンサーキーは、センサーキー有効時間の設定にかかわらず常に点 灯します。

#### 撮影音について

●撮影時には、マナーモードやその他のモード設定にかかわらず、一定の音量で撮影音やセルフタイマー音が鳴ります。これらの音を消したり、音量を変更することはできません。



## インカメラについて


カメラの章はアウトカメラでできる操作を 中心に説明していますが、基本的な撮影は インカメラでも行えます。

●撮影サイズが限定されるため、特殊撮影は 行えません。

## 撮影画面のマークの見かた


撮影画面では、カメラの設定や状態を表す マークが画面上部に表示されます。

### 静止画撮影画面で表示されるマーク

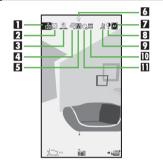

	П	保存可能件数	5	シーン別撮影
	2	画質	6	モバイルライト
Ī		撮影サイズ	7	フォーカス
	3	背景サイズ	8	明るさ
		(ひとり旅録)	9	保存先
	4	連写	10	ホワイトバランス
•	ч	ひとり旅録		セルフタイマー

### 動画撮影画面で表示されるマーク

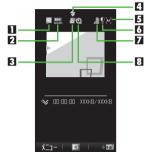

_				
		画質	5	フォーカス
	2	撮影サイズ	6	明るさ
	3	撮影時間	7	保存先
	4	モバイルライト	8	セルフタイマー

## 静止画を撮影する

⋂ ■⇒⊡「カメラ」⇒■



#### 静止画撮影画面

●静止画撮影前にできる、おもな操作は 次のとおりです。

·/•	ズーム調整 (⑨ೖೢೢೢೢ: 最大/等倍切替)
¥7	静止画/動画撮影切替
• / •	明るさ調整(暗/明)
5 .KL\$	撮影サイズ切替
#107	モバイルライト切替
X #120 -	インカメラ/アウトカメラ切替
0 2000	ヘルプ表示

画像を画面に表示⇒■



#### 静止画保存画面

●撮影音が鳴り、静止画が撮影されます。(撮影をやり直すときは、を押します。)

- **€**]
  - 静止画が保存されます。 (続けて撮影できます。)
  - ●保存した静止画はデータフォルダで確認できます。
- ② ◆カメラ終了

撮影した静止画を写メールで送るとき ②のあと図◆宛先/本文入力◆図

■撮影サイズや相手の機種によっては、正 しく送れないことがあります。

保存した静止画を確認するとき ②のあと図●●「データフォルダ」●■

●□静止画●■

クローズポジションで撮影するとき

◆センサーキーを使って、ズームや明るさ 調整を行うこともできます。


#### 使いこなしチェック!

● モバイルライトを点灯して撮影したい。近い距離ですばやくピントを合わせたい。自分でピントを合わせて撮影したい。あらかじめピントを合わせた状態で撮影したい。撮影直後の画像をBluetooth®や赤外線で送信したい。撮影するカメラを切り替えたい。静止画の撮影サイスを変更したい。環境に合わせて撮影したい。(『全『アブ・13)

【設定』 保存先を変更する □撮影後自動的に保存する □画質を設定する □撮影時の光源に合わせてホワイトバランスを設定する ○シャッター音を変更する ○Bluetooth®対応腕時計でリモート撮影しない (で) P.13-14)



## 動画を撮影する

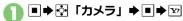



#### 動画撮影画面

動画撮影前にできる、おもな操作は静 止画と同様です。

## 🕟 画像を画面に表示 ▶ 🗉

- ●撮影開始音が鳴り、撮影が始まります。(撮影をやり直すときは、季を押します。)
- ●このあと図を押すたびに、撮影を一時停止⇔再開できます。(撮影サイズによっては、操作できないことがあります。)

## **€** ■



#### 動画保存画面

- ●撮影終了音が鳴り、撮影が終了します。(撮影をやり直すときは、●を押します。)
- 「保存」⇒■
  - 動画が保存されます。 (続けて撮影できます。)
  - ●保存した動画は、データフォルダまた はメディアプレイヤーで確認できま す。
- 🕞 🕤 ▶カメラ終了

撮影した動画を保存前に確認するとき ②で真「プレビュー」●■

#### 保存した動画を確認するとき

- ②のあと
  ●「データフォルダ」
  ■
- ▶遭動画▶■
- 撮影した動画をムービー写メールで送るとき ②で・・「送信」 → ■ → ● 「メール添付」 → ■ → 宛先 / 本文 λ カ → 図
- ■撮影サイズや相手の機種によっては、正しく送れないことがあります。

#### 動画撮影中に着信があると

●着信を受けても、撮影した動画は消去されません。通話などを終えると、撮影後の画面に戻り保存できます。

### 撮影中に電池残量が不足すると

●途中までの撮影内容が保存されたあと、撮 影が中止されます。

#### 使いこなしチェック!

●便利 ●モバイルライトを点灯して撮影したい ●近い距離ですばやくピントを合わせたい 自分でピントを合わせて撮影したい ●あらかじめ ピントを合わせた状態で撮影したい 撮影直後の画像をBluetooth® や赤外線で送信したい 撮影するカメラを切り替えたい ●動画の撮影時間/保存形式を変更したい (優子P.7-13) 

## いろいろな方法で撮影する

●撮影サイズによっては、利用できないことがあります。

### セルフタイマーで撮影する

1 静止画/動画撮影画面で⊠

**→**「セルフタイマー」

■





タイマー撮影画面

- 😱 画像を画面に表示 ▶ 🗉
  - ●設定した時間を過ぎると撮影(または 撮影が開始)されます。
  - 動画の撮影を終了するときは、■を押します。

セルフタイマー動作中に撮影するとき ②のあと■

セルフタイマー動作中に着信やアラーム動 作があると

●撮影は中止されます。(セルフタイマーは 解除されません。)

## 連写撮影する(静止画)

連写撮影には次の種類があります。

4枚連写	連続撮影した4枚の静止画 と分割画像を作成
9枚連写	連続撮影した9枚の静止画 と分割画像を作成
オーバーラップ 連写	連続撮影した5枚の静止画 と合成画像を作成

🚹 静止画撮影画面で⊠

▶ □ 「撮影モード」 ▶ ■



- 「連写設定」●■
- ●連写モード ■

• 🖰 •

- ▶ ∰連写スピード▶ ■
- \_\_\_ 画像を画面に表示 ▶
  - ●連写撮影が始まります。撮影が終わる と分割画像/合成画像が表示されま す。
  - ◆4枚/9枚連写を「マニュアル」(連 写スピード)で撮影するときは、残り の回数分②をくり返します。



- 「全画像保存」
  - すべての静止画が保存されます。
- 静止画を1枚だけ保存するとき
  ② のあと 型保存する静止画 ◆ ◆ 登
  「表示画像保存」 ◆ ■

### フレームを付けて撮影する(静止画)

- 撮影モード画面で「フレーム追加」 ■
- ●「固定データ」●■
- ( 画像を画面に表示 ■
  - ●静止画が撮影されます。

データフォルダ内のフレームを利用するとき ②で叠「データフォルダ」◆■◆叠フ レーム◆■◆■



### 装飾効果を付けて撮影する(静止画)

撮影モード画面で

・ 「効果付き撮影」



- ·・・・装飾の種類
- 画像を画面に表示●■
  - 静止画が撮影されます。

#### パノラマサイズで撮影する(静止画)

撮影モード画面で 



パノラマ/スキャナ画面

画像を画面に表示●■



- ●「骨」が黄色いガイド線に沿うよう、 ケータイをゆっくりと動かしてくださ 1.1.
- ●「□■」がいっぱいになると、自動的 に撮影が完了します。





- 保存画面
- 静止画が撮影されます。
- [〕「保存」 ▶
  - 静止画が保存されます。

撮影した静止画を保存前に確認するとき 【保存画面】 [ ] 「プレビュー | ▶ ■

- ■プレビュー画面の表示を変更するとき は、次の操作を行います。
  - ☑▶♠表示方法▶■
- 撮影した静止画を写メールで送るとき 【保存画面】 □ 「送信」 ▶ ■ ▶ □ 「メー ル添付」●■●宛先/本文入力●図

### スキャナで読み取るように撮影する(静止画)

- パノラマ/スキャナ画面で 「スキャナ撮影」
- **⊕サイズ**▶■ →画像を画面に表示



- ●画面の表示を参考にしながら、撮影し たい方向ヘケータイをゆっくりと動か してください。
- - ●静止画が撮影され、保存画面が表示さ れます。
- [□]「保存」 ▶
  - 静止画が保存されます。

#### 撮影した静止画について

●プレビュー、メール添付もパノラマサイ ズで撮影した静止画同様に操作できます。

#### 使いこなしチェック!

#### ひとり旅録で撮影する(静止画)

アウトカメラで撮影した背景画像に、イン カメラで撮影した自画像を合成します。

静止画撮影画面で

☑➡♠「撮影モード」➡■

- ・ 「ひとり旅録」 ▶ ▶□背景サイズ▶■
  - 背景の撮影画面が表示されます。
- アウトカメラに画像を表示



撮影音が鳴り、背景が撮影されます。

## インカメラに自画像を表示

- ●腕を伸ばし日線の高さにケータイを構 え、左右にゆっくりと動かします。 早く動かすと認識できませんので、数 センチずつ動かしてください。
- ●自画像の合成位置を変更するとき・・・ を、サイズを変更するとき「こを押し ます。







- ●撮影音が鳴り、自画像が切り出されて 撮影されます。
- ●臓■を押すと、背景画像はそのままで 自画像撮影をやり直せます。



●合成画像(静止画)が保存されます。 (続けて背景画像を撮影できます。)

#### 白画像の撮影方法を確認するとき **④で**[Y?]

- 撮影した合成画像を写メールで送るとき ⑤のあと図⇒宛先/本文入力⇒図
- ■撮影サイズや相手の機種によっては、正 しく送れないことがあります。
- 保存した合成画像を確認するとき ⑤のあと⊠▶№[データフォルダ]▶■
  - ●∮静止画●■



## 静止画編集について

静止画編集には次の種類があります。

●画像の種類やサイズによっては、編集できないことがあります。

#### ■画像加工


サイズ変更	固定サイズに変更/自由に 切り出し
レタッチ	画像の色あい/タッチを変更
テキスト貼付	画像に文字/日付を貼り付け
スタンプ	画像にスタンプを貼り付け
フェイスアレ ンジ	画像内の顔を泣き顔や怒っ た顔に加工
フレーム	画像に囲み (フレーム) を 貼り付け
補正	画像を補正
回転	画像の向きを回転
保存形式	ファイル形式/サイズを変更

#### ■画像合成

	「似の財工画を口水
分割画像	最大4枚の静止画を縮小し、 1枚の静止画に合成

#### 静止画編集の基本操作

- ●●・「データフォルダ」 ●■
- ② 「ピクチャー」 ■● □ 編集する静止画 ■
- □→□「編集」→■
- ●■

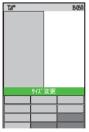

画像加工画面



- 🕞 🔄加工/合成の種類 🗣 🔳
  - ➡各画像編集の操作
  - ●画像編集をやり直すときは、
    □ を押します。
- 🛜 編集が終われば🗹



- ◆分割画像のときは③へ、パノラマ合成 のときは■を押したあと、③へ進み ます。
- 「新規保存」 ■
  - ◆上書き保存するときは、「上書き保存」を選び ■を押します。このとき、③は必要ありません。
- 3 ファイル名入力・■
  - **▶** 「ここに保存」 **●** ■

## 画像加工後の画像を元に戻すとき ⑤のあと⑩「元に戻す」●■

■上記操作のあと再度画像加工した状態に 戻すときは、「やり直し」を選び、■を 押します。



## 静止画を編集する

#### サイズを変更する

- 固定サイズに変更する
- 画像加工画面で● 「サイズ変更」
- ② ②変更後のサイズ ■



会表示範囲指定



- ●範囲は変えずに画像を拡大/縮小するときは、図を押したあと目を押します。
- ●画像の上に枠が表示されていないとき、②は必要ありません。
- **4** 
  - 編集操作が完了します。

- サイズを自由に変更する
- 画像加工画面で□ 「サイズ変更」 ■
- 「自由切出」
- ・ 切り出す左上に「+」移動



- ④ 受切り出す右下に「+」移動
- 🕞 🔄表示範囲移動
  - ●範囲は変えずに画像を拡大/縮小する ときは、図を押したあと!!! を押します。
- <u>a</u>
  - ●編集操作が完了します。

### 顔写真を加工する

画像加工画面で□ 「フェイスアレンジ」 ● ■



フェイスアレンジメニュー画面

- アレンジの種類⇒■
- **€**
  - ●編集操作が完了します。

#### フェイスアレンジご利用時のお願い

●フェイスアレンジ後の静止画をS!メールに添付したり、壁紙などに設定するときは、 人格権・肖像権を尊重し、他の方の中傷などにご配慮ください。





● 静止画を装飾したい ●静止画に文字を貼り付けたい ●静止画にフレーム (囲み) を付けたい ●静止画にスタンプを貼り付けたい (ぽぽ P.7-14)

## 顔パーツの位置や大きさを調整する

フェイスアレンジで顔パーツの位置がずれ ているときに調整します。

- **①** フェイスアレンジメニュー画 面で⊠ **→** 図
  - ◆枠の左上に「+」が表示されます。
- 闷 🔄顔の輪郭左上に「+」を移動



€ •

4 ●顔の輪郭右下に「+」を移動



●顔の輪郭位置の指定が完了します。このあと、画面上部のガイドに従って、 ②~②と同様に目や口の位置を指定してください。





- → ♀ 「はい」 → ■→ ┡ 「ここに保存」 →
  - ●調整した顔パーツを含む静止画が、新しい静止画として保存されます。 このあと、この静止画を使ってフェイスアレンジを行うと、調整した顔パーツで加工できます。

### 2枚の静止画をパノラマ合成する

静止画にあわせて次の効果が選べます。

近景 近距離で撮影した静止画 ドキュメント 説明板や文字のある静止画 上記以外の静止画

| 画像合成画面で

ル・ノラマ合成 [1]ImageXXX.jpg [2]く未登録>

- [○ 「<未登録>」 ■
  - ゙ ▶ 🔁 合成する静止画 ▶ 🔳
- - **→**
  - ●編集操作が完了します。

静止画を変更するとき

⑤のあと①変更する静止画◆■◆図◆

●利用する静止画 ● ■

左右の静止画を入れ替えるとき ②のあと図



## 静止画をプリントする

### プリントを指定する (DPOF)

メモリカード内の静止画の中から、プリントしたい静止画と枚数を指定しておけば、DPOF対応のデジタルカメラブリントショップやプリンタで、指定した情報に沿ってブリントできます。

- ●他の機器でプリント指定した情報があると きは、以前のプリント指定を削除してから 操作してください。
- ●●・「設定」●■
- ② □「メモリカードメニュー」 ◆ ◆ □「プリント指定(DPOF)」
  - ••



プリント指定画面

「枚数指定」 → ■



各0枚 個別指定 4 □ 「個別指定」 → ■→ □ フォルダ → ■

**□**静止画 ▶ □



- 🕞 プリント枚数入力⇒ 🔳
- 続けて他の静止画の枚数を指定すると きは、⑤~⑤をくり返します。
- 7

プリント指定を解除するとき ⑤で「00」入力◆■◆図

プリント指定の状況を確認するとき ③で・「プリント指定状況確認」 ◆ ■

### プリンタと接続してプリントする

Bluetooth<sup>®</sup>対応のプリンタで静止画をプリントします。ピクチャーフォルダ内の静止画のプリントを例に説明します。

- あらかじめ、プリンタをBluetooth®受信できる状態にしておいてください。
- ●静止画やサイズによっては、送信できない ことがあります。
- ■◆極「データフォルダ」■◆値「ピクチャー」◆■
- プリントする静止画→ □ → □ 「プリント」 → ■
- □ 「Bluetooth」 ■■ 利用するプリンタ ■
- [ ] 「はい」 →
  - ●プリントを中止するときは、図を押します。

認証コードの入力を要求されたとき 認証コード入力◆■



6


● ● ● 毎月日も付けてブリントしたい ● 静止画を一覧できる画像も一緒 にブリントしたい (変を P.7-14)



## 静止画/動画撮影に関する便利な機能

開始画面はココー→ 【撮影画面】静止画:P.7-4、動画:P.7-5【静止画保存画面】P.7-4【保存画面】P.7-7【動画保存画面】P.7-5

#### 静止画/動画撮影共通の機能

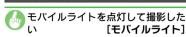

【撮影画面】図→叠「モバイルライト」 → ■ → 叠「On」/「自動」/「接写」→
■


- ●「接写」は静止画撮影時だけ利用できます。
- ●モバイルライトは、発光方向を確認して から使用してください。また、人の目に 近づけて点灯させたり、発光部を直視し たりしないでください。
- 近い距離ですばやくピントを合わせ たい [接写]

【撮影画面】図⇒叠「撮影設定」⇒■ ⇒叠「フォーカス設定」⇒■⇒叠「接 写|⇒■

自分でピントを合わせて撮影したい [マニュアルフォーカス]

> 【撮影画面】◎◆昼「撮影設定」◆■ ◆昼「フォーカス設定」◆■◆昼「マニュアルフォーカス」◆■◆夏ピント調整◆■

●ピント調整をやり直すときは、○ (クローズポジションでは○ )を押します。

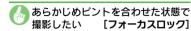

【撮影画面】 ♪ (クローズポジションでは ・ )

- ●フォーカスロックをやり直すときは、再 度同じボタンを押します。
- 撮影直後の画像を Bluetooth<sup>®</sup> や赤 外線で送信したい **[送信]**

#### ■静止画を送信するとき

【静止画保存画面】図→叠「送信」→■ →叠「Bluetooth」/「赤外線通信」/ 「IrSS(送信)」→■

■パノラマ/スキャナ撮影した静止画を 送信するとき

【保存画面】 ① 「送信」 ◆ ■ ◆ ② 「Bluetooth」 / 「赤外線通信」 / 「IrSS (送信)」 ◆ ■

■動画を送信するとき

【動画保存画面】 ② 「送信」 ◆ ■ ◆ ④ 「Bluetooth」 / 「赤外線通信」 ◆ ■

撮影するカメラを切り替えたい [アウトカメラ/インカメラ切替]

【撮影画面】 図● 極「インカメラに 切替」 / 「アウトカメラに切替」 ● ■

### 静止画撮影時に利用できる機能

【静止画撮影画面】図▶●「撮影サイズ」▶■●●サイズ▶■

・ 環境に合わせて撮影したい 「シーン別撮影]

【静止画撮影画面】図→●「シーン別撮影」→■→●撮影環境→■

『読本 Bluetooth®対応腕時計で撮影する

### 動画撮影時に利用できる機能

動画の撮影時間/保存形式を変更したい [撮影時間/サイズ]

●「SD VIDEO」を選んだときは、このあと 「はい」を選び、■を押します。





## 静止画編集/プリントに関する便利な機能

開始画面はココー→ 【画像加工画面】P.7-9 【画像合成画面】P.7-9 【プリント指定画面】P.7-12

### その他の静止画編集



静止画を装飾したい

[レタッチ]

【画像加工画面】 ⑩ [レタッチ] ▶ ■ ▶ 貸装飾の種類●■●■



静止画に文字を貼り付けたい 「テキスト貼付]

■文字を貼り付けるとき

【画像加工画面】・・・「テキスト貼付」→ ■●・「フリーワード」●■●文字 入力⇒■→極文字移動→■

■日付を貼り付けるとき

【画像加工画面】 [□ 「テキスト貼付」 → ■▶□ [日付] ▶■▶□文字移動▶


■文字を縁どるとき

【画像加工画面】・・・「テキスト貼付」→ ■● ● ● ● ● どり色▶■▶▽



静止画にフレーム (囲み) を付けたい [フレーム]

【画像加工画面】҈□「フレーム」→■→ □フレーム→■→■

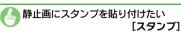

【画像加工画面】 ҈ 「スタンプ」 ▶ ■ ▶ □ スタンプ ▶ ■ ▶ □ スタンプ移動 **▶**■



静止画の明るさを補正したい

[補正]

【画像加工画面】҈「補正」→■→҈ 補正方法▶■▶■



静止画を回転させたい

「回転)

【画像加工画面】 № 「回転」 ▶ ■ ▶ 🗓 回転方法▶■▶■



保存形式を変更したい

[保存形式]

【画像加工画面】┊【保存形式】▶■▶ [ ] 「ファイル形式 | / 「ファイルサイ ズ」▶■▶□形式/サイズ▶■

●形式やサイズを変更すると、データサイ ズや画質が変わることがあります。




分割画像を作成したい

[分割画像]


【画像合成画面】 № 「分割画像480× 8541 / [分割画像240×320] ▶■ ▶□「<未登録>」▶□▶□静止画 

- ●このあと、合成する枚数分「<未登録>」 に静止画を登録し、編集操作を完了して ください。
- [劉] [編末] 分割画像を確認/変更/削除する

### プリント指定(DPOF)関連機能

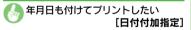

【プリント指定画面】 (□ [設定] → | ■ → [□[日付付加指定] → [□] [On] → 

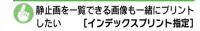

【プリント指定画面】 □ 「設定」 → ■ → [□[インデックスプリント指定] ● [■] **▶** [On] **▶** ■

「島流 DPOFの設定を初期化する



メディアプレイヤー	8-2
音楽/動画について	
音楽再生	8-5
音楽を再生する	8-5
動画再生	8-6
動画を再生する	8-6
音楽/動画管理	8-7
プレイリストを利用する	8-7

<b>カ画編集</b>	8-8
動画を切り取る	
テロップを流す	8-9
!アプリ	8-10
S!アプリを利用する	8-10
<b>利な機能</b>	8-11

8


メディアプレイヤー /S!アプリ



# 音楽/動画について

このケータイ内の音楽や動画は、メディアプレイヤーで再生/管理します。

●メディアプレイヤーから直接インターネットに接続して、音楽や動画を入手することもできます。

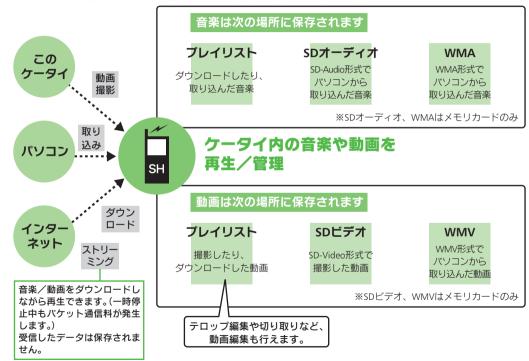



### 音楽/動画再生時のご注意

- ●データ状態や保存方法、メモリカードの状態によっては、ケータイで再生できない音楽/動画があります。
- ●再生中に電話がかかってきたとき、再生は 停止します。
- ●電池残量が不足しているときは、再生できません。また、再生中に電池残量が不足すると、再生は中止されます。
- ●スピーカーで再生するとき、再生する音楽/ 動画や再生音量によっては、ひずんだよう に聴こえることがあります。このときは、 再生音量を下げてください。

# 着信音/効果音についてのご注意

●パソコンから取り込んだファイルは、着信 音や効果音には、設定できません。


#### 音楽をダウンロードする

インターネットに接続して音楽を入手(ダウンロード) します。

- ●提供サイトの情報(料金や有効期限などの 詳細)を必ず確認のうえ、利用してください。
- → 「メディアプレイヤー」→ ■



メディアプレイヤー画面

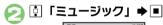



音楽メニュー画面

- - このあと、ジャンルなどを選び、ダウ ンロードしてください。

# 音楽を検索してダウンロードするとき

**②で**♀ 「ミュージックサーチ」**▶**■

■以降は、画面の指示に従って操作してく ださい。

### 動画をダウンロードする

→ メディアプレイヤー画面で「ムービー」 → ■



動画メニュー画面

- ② ∮「ムービーダウンロード」 ▶■
  - ●このあと、ジャンルなどを選び、ダウ ンロードしてください。



## 音楽/動画をパソコンから取り込む

- ●ファイル形式を変換できるソフトウェアが必要です。
- ●ソフトウェアの仕様や使用方法については、 ソフトウェア提供各社のホームページなど でご確認ください。

## パソコンから取り込んだファイルについて

- ●個人使用の目的だけでご使用ください。
- ●著作権などの第三者知的財産権、その他の 権利を侵害しないようにご注意ください。

# WMA形式の音楽を取り込むとき

ここでは、S! ミュージックコネクトを利用する方法を例に説明します。

- 著作権で保護されている音楽が再生できる のは、パソコンからの転送時に使用したケー タイだけです。
- ●●●「設定」◆■◆ ●「外部接続」◆
  - □ 「USB接続モード」 **▶** ■

| USB接続モート" | 1505章 | USB接続モート" | カート" リータ" モート" | MTP通信モート"

② 「MTP通信モード」 ◆ ■ ◆ □ 「はい」 ◆ ■

# € USBケーブルでパソコンと ケータイを接続

●パソコンからの操作で、音楽がコピーできる状態になります。詳しくは、S! ミュージックコネクトのヘルブを参照してください。

# ② ▽◆・「はい」◆■ ◆接続終了

●このあと、USBケーブルを抜きます。

#### S!ミュージックコネクトについて

◆S!ミュージックコネクトについて詳しくは、 付属のユーティリティーソフトウェアス ターターガイドを参照してください。

## AAC形式の音楽を取り込むとき

パソコン内の音楽を、このケータイで利用できる形式(空ア.14-21)に変換し、カードリーダモードなどを使って、メモリカードの該当するフォルダに保存してください。(でア.14-23)

あらかじめ付属のユーティリティーソフトウェア(CD-ROM)内のUSBドライバをパソコンにインストールしておいてください。

## WMV形式/ASF形式の動画を取り込むとき

MTP通信モードで動画を転送する方法と、カードリーダモードを使ってメモリカードの該当するフォルダ (ピアP.14-23) へ保存する方法があります。



# 音楽を再生する

- 「メディアプレイヤー」

  - **▶**■
- 「プレイリスト」 →
  - **▶**⊡フォルダ



音楽プレイリスト画面

🕝 🗓 「全ミュージック」 🗪 🔳



音楽一覧画面

🔼 🗓再生する音楽 ▶ 🔳



#### 音楽再生画面

●ジャケット画像対応の音楽を再生した ときは、画像が表示されます。

#### 再生を終了するとき

一時停止中に

音楽を聴きながら他の機能を利用するとき ②のあと
図

■このあと再生を中止するときは、待受画 面で次の操作を行います。

(a) → (a) (b) → (a)

SDオーディオ/WMAの音楽を再生するとき ②で①「SDオーディオ」/「WMA」◆■

➡❸以降

**再生する音楽を探すとき** 

⑥のあと図◆・・「検索」◆■◆検索文字入力◆■

歌詞表示対応の音楽を再生したとき

▼図を押すと、歌詞を表示できます。

# 音楽再生画面の見かた



	曲名(タイトル)	6	再生経過時間
2	アーティスト名	7	音量
3	トラック番号	8	WEBリンク情報あり
4	動作状態	9	サウンド効果
5	再生モード		

### 音楽再生中にできること

<b>□</b> ※1	再生中の音楽をはじめから聴く (長く:早戻し <sup>※2</sup> )
<u>-</u> ,×1	次の音楽を聴く(長く:早送り <sup>※2</sup> )
<b>■</b> *1	一時停止
<u></u> *1	音量下げる(長く:消音)
<u>*</u> *1	音量上げる(消音時:音を出す)
(長く)	音声出力先切替
0 DEA	ヘルプ表示

※1 センサーキーでも操作できます。

※2 ボタンを離した時点から再生します。

## 使いこなしチェック!

●便到 ●前回の続きから再生したい ●音楽の再生方法を変更したい ●音楽の音質を変更したい ●WMA内の音楽/WMV内の動画をすべて削除したい ● SDオーディオ内の音楽を削除したい ●音楽/動画を並べ替えたい (配置 P.8-11~P.8-12)

【設定 ●音声の出力先をワイヤレス出力対応機器にする(©で P.13-15)



# 動画を再生する

■⇒□ →□ →□ →□ <l

② □「プレイリスト」 ◆ ■ ◆ □ 「本体」 / 「メモリ カード」 ◆ ■



動画プレイリスト画面

🕝 🗓 「全ムービー」 ▶ 🗉



動画一覧画面

🔼 🗓 再生する動画 🗣 🔳



動画再生画面

REACK ● 再生終了

SDビデオ/WMVの動画を再生するとき ②で[SDビデオ]/[WMV] ◆ ■ ◆ ②

再生する動画を探すとき ②のあと図→・ 「検索」・ ● → 検索文 字入力・ ■

再生中にアラーム設定時刻になると

●再生は停止します。

他の機器で撮影した動画を再生すると

●画面の向きが変わることがあります。

# 動画再生画面の見かた



	タイトル	6	再生経過時間
2	作者名	7	音量
3	クリップ番号	8	WEBリンク情報あり
4	動作状態	9	サウンド効果
5	再生モード		

### 動画再生中にできること


●一時停止、音量調節、音声出力先切替、ヘルプ表示も、音楽再生中と同様に操作できます。

<b>•</b> □ <b>※</b> 1	再生中の動画をはじめから見る (長く:早戻し <sup>※2</sup> )
<b>□</b> *1	次の動画を見る(一時停止中に 長く:コマ送り、長く:早送り <sup>※2</sup> )
2 <sub>ABC.tt</sub> /	表示サイズ変更

※1 センサーキーでも操作できます。 ※2 ボタンを離した時点から再生します。

#### 使いこなしチェック!

● 前回の続きから再生したい 動画の再生方法を変更したい 動画 の音質を変更したい 動画の表示サイズを変更したい ● WMA内の音楽/WMV内の動画をすべて削除したい ● SDビデオ内の動画を削除したい ● 音楽/動画を並べ替えたい (『音『P.8-12 P.8-12)

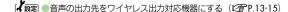

# プレイリストを利用する

プレイリストとは、音楽/動画の再生する 順番を記載したリストです。ジャンルや アーティスト別に音楽を管理したり、お気 に入りの音楽だけを聴きたいときなどに利 用すると便利です。

●プレイリストには、音楽/動画の保存場所 情報が記憶されます。音楽/動画そのもの は、保存されません。

## プレイリストに音楽/動画を追加する

「全ミュージック」内の音楽を、「プレイリスト1」に追加する方法を例に説明します。

- ⇒ ・ 「メディアプレイヤー」■ ⇒ ・ 「ミュージック」
  - $\rightarrow$



- ② [ プレイリスト] → ■
- ・ 「全ミュージック」 ■・ 〕追加する音楽 □



- ②「リストに追加」⇒■⇒ ③「プレイリスト1」
  - **▶**■
  - ●音楽が追加されます。

## プレイリストの名前を変更する

プレイリスト画面で②変更するプレイリスト▶



②「リスト名編集」⇒■⇒プレイリスト名入力⇒■

#### 使いこなしチェック!

●便利 ●新しいブレイリストを作成したい●ブレイリストにコピーした音楽/動画を削除したい●ブレイリストを削除したい●ブレイリスト内の音楽/動画を並べ替えたい(12分7-8-12)



# 動画を切り取る

●動画のサイズやデータ内容によっては、編集できないことがあります。

## はじめと終わりを指定して切り取る

- ●●●「メディアプレイヤー」 ●■●●「ムービー」●■
- ② ! 「プレイリスト」 → → ! 「本体」 / 「メモリ カード」 → ■
- プレイリスト◆■→ □ 編集する動画◆■



✓ □ □ □ 「編集」 ■ ■

**→! 「はい」→■** 編集

編集 動画切り取り > フロップ編集

### 動画編集画面

- ◆オフラインモードに設定されます。 編集が終わるまで電波をやりとりする 機能は利用できません。
- 🕞 🗓 「動画切り取り」 ➡ 🔳

動画切り取り 部分切り取り 前部分削除 後部分削除

#### 動画切り取り画面

- 🕞 🗓「部分切り取り」 🗪 🔳
  - 動画が再生されます。■を押すたびに 一時停止⇔再生しますので、切り取る 開始位置/終了位置を指定してください。
- ┌ 切り取り開始位置で⊠
- 💽 切り取り終了位置で🖂
  - ●指定した2点間の動画が保存され、動 画が再生されます。

## 指定した位置より前/後を削除する

- 動画切り取り画面で
  「」「前部分削除」/「後部分削除」
  - **▶**■
- 動画が再生されます。削除指定位置で
  - ●指定した位置から前または後の動画が 削除され、動画が再生されます。



# テロップを流す

左から右へ流れるテロップを入れる例を説明します。

- ◆1件のテロップに複数の詳細設定を行えます。(同時には設定できないものもあります。)
- 🚹 動画編集画面で
  - ・ 「テロップ編集」 ▶ ■



- - ▶文字入力 ▶ ■
  - このあと■を押すたびに一時停止⇔再生しますので、テロップを流す範囲を指定してください。
- 🕝 表示開始位置で 🖾
  - →表示終了位置で⊠



テロップ編集画面

☑ 「詳細設定」 ● ■



テロップ詳細設定画面

[ ] 「スクロール」 → ■



- [○] 「方向」 ■
  - ▶ [・] 「左から右へ」 ▶ ■
  - CLEAR MACK CLEAR MACK



テロップリスト画面

●テロップを追加するときは、②~⑤を くり返します。





テロップを流す範囲を変更するとき ②のあと
①「表示間隔」
◆ ■ ◆ 表示開 始位置で
図 ◆ 表示終了位置で
図

# 使いこなしチェック!

# S!アプリを利用する

ダウンロードしたりあらかじめ登録されて いるゲームなど、ソフトバンクケータイ専 用のアプリケーション (S!アプリ) を楽 しめます。

◆操作方法について詳しくは、S!アブリ内のへ ルブやダウンロードしたインターネットの 情報画面などを参照してください。

### リモコン操作について

●リモコン機能に対応したS!アプリを利用して、テレビやビデオなどの家電製品を赤外線で操作できます。

● 「S!アプリライブラリ」● ■



S!アプリライブラリ画面

(2) 利用するS!アプリ⇒

#### ネットワーク接続型S!アプリを選ぶと

●ネットワーク(インターネット)へ接続するかどうかの確認が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

## S!アプリ起動中に着信があると

- ●S!アプリは一時停止し、着信画面が表示されます。
- S!アプリの開始要求履歴を確認するとき ②で「「S!アプリ開始要求履歴」 ▶ ■

S!アプリを終了する

**⋒ S!アプリ起動中に**⑥



🔎 🗓 「終了」 ▶ 🔳

S!アプリを一時停止するとき S!アプリ起動中に⑥◆貸「一時停止」 ◆■

- ■次回続きから再開できます。
- 一時停止中のS!アプリを再開するとき■ ① 「再開」 ■
- ■「**キャンセル**」を選ぶと、一時停止のままメインメニューが表示されます。
- ■「**終了**」を選ぶと、一時停止中のS!アプリ は終了します。

#### 使いこなしチェック!

●便利 ● S! アブリをダウンロードしたい ■ S! アブリを待受画面に設定したい ■ S!アブリを削除したい (€管P.8-13)

【擬型 ● 効果音などの音量を変更する ● サラウンドを解除する ● 着信があったとき通知を表示する ● メール着信があったとき!アプリを一時停止する ● アラーム設定時刻になったとき通知を表示する ● 5!アプリの開始要求があったとき通知を表示する ● 6!アプリ 待受が動作するまでの時間を変更する ● 5!アプリ設定をお買い上げ時の状態に戻す ● 5!アプリをすべて削除してお買い上げ時の状態に戻す ● (で子):3-15)





# 🚂 音楽/動画に関する便利な機能 📗

音楽/動画再生に関する機能



前回の続きから再生したい

[続き再生]

【メニュー画面】 [ ] [ 続き再生 | ▶ | ■ ]

# 音楽再生に関する機能



音楽の再生方法を変更したい [五牛干ード]

■順不同に再生するとき

【音楽再生画面】□●□「再生モー ド | **▶** | **▶** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |

■順不同にくり返し重生するとき

【音楽再生画面】図● ⑤ [再生モード] **▶**■**▶**□ 「ランダムリピート」 **▶**■

■1曲をくり返し再生するとき 【音楽再生画面】図●□「再生モード」

▶■●□[1トラックリピート]●■ ■すべての音楽をくり返し再生するとき 【音楽再生画面】図●□「再生モード」

▶■●□「全トラックリピート」●■

開始画面はココト 【メニュー画面】音楽:P.8-3、動画:P.8-3【再生画面】音楽:P.8-5、動画:P.8-6



音楽の音質を変更したい

[サウンド効果]

【音楽再生画面】図●□「サウンド 効果↓▶■▶貸効果▶■

## 動画再生に関する機能

動画再生に関する機能は、SDビデオ/WMV 内の動画では利用できません。



動画の再生方法を変更したい

[再生モード]

■順不同に再生するとき

【動画再生画面】 ● □ 「設定」 ● ■ ◆ [ ] [ 再生モード ] ◆ [ ] ◆ [ ] 「ラン ダム」▶■

■1つの動画をくり返し再生するとき

【動画再生画面】 図 ▶ 🗊 「設定」 ▶ 🔳 ◆ 「再生モード」 ◆ ■ ◆ 「 1 ク リップリピート | ▶■

■すべての動画をくり返し再生するとき

【動画再生画面】□● [] [設定] ● [] ▶ [ 再生モード] ▶ ■ ▶ [ ] [全ク リップリピート」▶■

◎読本 経過時間を指定して再生する



動画の音質を変更したい

「サウンド効果]

【動画再生画面】□● 🗓 「設定 | ▶ 🔳 ● 「サウンド効果」● ■ ● □ 効果 **▶**■



動画の表示サイズを変更したい [表示サイズ]

【動画再生画面】□● 🗓 [設定 | ▶ 🔳 ● [表示サイズ]● [表示サイズ] イズ▶■

[創議本] インターネットへ接続する






# 音楽/動画に関する便利な機能/)

開始画面はココ→ 【メディアプレイヤー画面】P.8-3【一覧画面】音楽:P.8-5、動画:P.8-6【プレイリスト画面】音楽:P.8-5、動画:P.8-6

## 音楽/動画管理に関する機能

●ここで説明している音楽/動画以外の削除 は、データフォルダで行います。

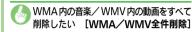

【メディアプレイヤー画面】 [1] [設定] **▶**■**▶** [WMA/WMV全件削除]

- ▶■▶操作用暗証番号入力▶■▶• [ItUI → ■
- ●WMA内の音楽/WMV内の動画を、個 別に削除することはできません。
- SDオーディオ内の音楽を削除したい 「1トラック削除/全トラック削除]

#### ■1曲削除するとき

【音楽一覧画面】 □音楽 ▶ □ ▶ □ [1 トラック削除」 → ■ → [ ] [はい] → ■

#### ■すべて削除するとき

【音楽プレイリスト画面】 [1] 「全ミュー ジック」▶□▶□「全トラック削除」  $\rightarrow$ 

いずれの操作も、音楽そのものが削除さ れます。削除する前に十分確認のうえ、 操作してください。

[◎読本] SDオーディオ内の音楽の情報を編 集する



## SDビデオ内の動画を削除したい 「クリップ削除]

【動画一覧画面】 [動画 ▶ 🖾 ▶ 🗓 [ク リップ削除」▶■▶♀「はい」▶■

動画そのものが削除されます。削除する 前に十分確認のうえ、操作してください。



音楽/動画を並べ替えたい

「並べ替え]

【一覧画面】 図 ➡ 🗓 「並べ替え」 ➡ 🔳 ▶□並べ替え方法▶■

⑤読本 音楽/動画の詳細情報を確認する、コン テンツ・キーを取得する

## プレイリストに関する機能



新しいプレイリストを作成したい [リスト作成]

【プレイリスト画面】図●頁「リス ト作成Ⅰ→■→リスト名入力→■



プレイリストにコピーした音楽/動 画を削除したい [リストから削除]

> 【プレイリスト画面】 🗓 プレイリスト ▶■●貸削除する音楽/動画●図 →□「リストから削除」→■→□「は い →■



プレイリストを削除したい 「プレイリスト削除]

【プレイリスト画面】 引削除するプレ イリスト⇒⊠⇒□「プレイリスト削 除 | → ■ → 頁 「はい | → ■



プレイリスト内の音楽/動画を並べ 替えたい [リスト内移動]

【プレイリスト画面】 🗓 プレイリスト ◆■◆真音楽/動画◆図◆真「リ スト内移動」→■→□移動位置→■






# 動画編集/S!アプリに関する便利な機能

開始画面はココラ 【テロップ編集画面】P.8-9【テロップリスト画面】P.8-9【S!アプリライブラリ画面】P.8-10

### 動画編集に関する機能

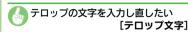


- ■テロップ編集画面で入力し直すとき 【テロップ編集画面】 ② 「テロップ文字」 → ■ ◆ 文字修正 ◆ ■
- ■テロップリスト画面で入力し直すとき 【テロップリスト画面】 ᡚ修正する番 号◆■◆②「テロップ文字」◆■◆ 文字修正◆■
- √ 入力したテロップを削除したい
   [削除]

【テロップリスト画面】 園削除する番号→図→園「削除」→■→園「はい」

□読本 その他のテロップ詳細を設定する

## S!アプリに関する機能

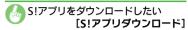

【S!アプリライブラリ画面】 <a>! 「S!アプリダウンロード」</a>

●以降は、画面の指示に従って操作してく ださい。



### ■S!アプリ待受を設定するとき

- ■→・「S!アプリ」→ ■→・「設定」
- ▶■▶♀「S!アプリ待受設定」▶■
- ◆ [On/Off設定] ◆ ◆ [On]

   ◆ ■
- ■設定するS!アプリを選ぶとき

【S!アプリライブラリ画面】 **①**S!アプリ**→** 図**→ ②** [S!アプリ待受に設定] **→** 

- ●「**S! アプリ待受に設定**」が表示される **S!** アプリだけ設定できます。
- ●ケータイにイヤホンマイクなどの外部機器を接続しているときは、S!アプリ待受が正しく起動/動作しないことがあります。



S!アプリを削除したい

[削除]

- ・操作用暗証番号の入力が必要なこともあります。
- ◆S!アブリ待受に設定しているS!アブリを 削除するときは、あらかじめ設定を解除 してから操作してください。

●議本 セキュリティレベルを設定/初期化する、S!アプリの詳細情報を確認する、S!アプリをメモリカードへ移動する、メモリカード内のS!アプリ情報を更新する、Java™のライセンス情報を表示する



# **MEMO**

ツール	9-2
ツールについて	9-2
カレンダー/予定リスト	
カレンダーに予定を登録する	
予定リストに用件を登録する	
アラーム	
アラームを利用する	
お目覚めTV	9-11
指定した時刻にテレビを起動する	
電卓	
電卓で計算する	9-13
マネー積算メモ	
金額を入力して積算する	9-14
おサイフケータイ®	9-15
おサイフケータイ <sup>®</sup> を利用する	
おサイフケータイ®を使用禁止にする.	
ストップウォッチ	
所要時間を計る	
キッチンタイマー	
経過時間をお知らせする	
世界時計	
世界の都市の時刻を表示する	9-20
時報	
時報を利用する	
	, _

ドキュメントビューア	9-22
パソコン用のファイルを閲覧する	9-22
メモ帳	9-23
文字を登録する	
ボイスレコーダー	9-24
 音声を録音/再生する	
<b>バーコード読み取り</b>	9-25
バーコードを読み取る	
ORコード作成	9-26
データからQRコードを作成する	
<b>ら刺読み取り</b>	9-27
 名刺を読み取る	
文字読み取り	
文字を読み取る	
5!速報ニュース	
サイトなどの更新情報を確認する	
5!情報チャンネル	
配信情報を閲覧する	
電子ブック	
電子ブックを閲覧する	
更利な機能	



ツール

# ツールについて

次の便利なツールが利用できます。

# PIM/生活 ツール

スケジュールやお金を 管理しましょう。

ケータイにカレンダーを表示し て、日付や曜日を確認すること ができます。カレンダーには予 定を登録/管理することもでき ます。

# カレンダ-

ケータイに期限の決まった予定 (用件) を登録できます。期限 日時にアラームで知らせたり. 用件を未処理/処理済みに分け て管理することもできます。

# 予定リスト

指定した時間にアラームを鳴ら すことができます。また指定し た時間にテレビを起動して、目 覚ましとして利用することもで きます。

# アラーム/お目覚めTV

SH

このケータイを雷卓として利用 できます。四則演算をはじめ、パー セント計算、メモリ計算など、便利 な機能も付いています。また、通貨 の換算も行えます。

## 雷卓

順次入力した金額の合計を自動 的に計算します。1つ1つの金 額には明細名を付けることがで き、出張旅費などの計算に便利 です。

# マネー精質メモ

このケータイを店舗などの読み 取り装置にかざすだけで、電子マ ネーを利用して支払いをしたり、 交诵チケットやポイントカード として利用できます。

# おサイフケータイ®

# タイマー/時計 ツール

ケータイで時間を お知らせします。

開始から終了までの所要時間を 計測したり、あらかじめ指定し た時間が経過したことをアラー ムでお知らせすることができま す。

ストップウォッチ/キッチンタイマー

世界各国の都市の現在日時を確 認できます。普段お使いの都市 (国)の日時と、設定した都市の 日時を、待受画面に表示するこ ともできます。

## 世界時計

指定した正時(10時00分00秒 のように分や秒の端数が付かな い時刻)をアラームでお知らせ します。世界時計と連動させる こともできます。

時報

עי

Ĵν

PDFファイルやワード、エクセルをはじめとするオフィス文書など、各種パソコン用のファイルがこのケータイで閲覧できます。

# ドキュメントビューア

印刷されたバーコード(JANコード/QRコード)や、インターネットなどで入手したバーコードの画像ファイルを読み取り、結果を利用できます。

## バーコード読み取り

文章をメモとして登録/管理できます。登録したメモは、文字 入力中に呼び出して利用できます。よく使う文例や覚書などを 登録しておけば便利です。

# メモ帳

このケータイのアドレス帳、入 カしたテキスト、データフォル ダ内のメロディ/画像/メモ帳 を利用して、QRコードを作成 できます。

# ORコード作成

ケータイに音声を録音して、再 生できます。録音した音声をメ ールで送信したり、メモリカー ドを利用して、長時間の音声を 録音することもできます。

# ボイスレコーダー

名刺を読み取り、アドレス帳に 登録できます。またURL、E-mail アドレス、電話番号など英数字 を読み取り、利用することもで きます。

# 名刺/文字読み取り



文書/録音

ツール

情報の閲覧・記録・

読み取りができます。

最新ニュースなど登録したコンテンツの更新情報を確認することができます。 コンテンツを自動的に更新することもできます。

# S!速報ニュース

配信されるさまざまな情報を自動的に受信できる情報サービスです。画面で天気をお知らせするサービス(お天気アイコン)も利用できます。

# S!情報チャンネル

「ケータイ書籍」と「ブックサーフィン」を利用して、書籍データや辞書データ、電子コミック、電子写真集などがこのケータイで関覧できます。

# 電子ブック

その他 ツール

いろいろな情報を確認できます。

## カレンダーを表示する

- ■→∳「ツール」→■
  - → 「PIM/生活ツール」



「カレンダー」⇒



カレンダー画面

## カレンダーの表示方法を切り替える





例:2ヵ月表示

■を押すたびに、表示方法が切り替わ ります。

## カレンダー画面での操作

カレンダー画面では、次の操作を行えます。 前画面を表示 8 版 指定日付へ移動 次画面を表示 カテゴリ検索 スタンプ貼付※ ヘルプ 0 2086 色設定 週選択※2 □ 日付選択

5.κ.ቴ 本日へ移動 件名检索

※1 1ヵ月/3ヵ月表示時

※2 週表示時は時間帯選択

ッ

# 使いこなしチェック!



### 予定を登録する

件名、開始日時/終了日時、アラーム、予 定の内容を登録する方法を例に説明しま す。

●件名、内容のどちらかは、必ず入力してく ださい。





「<新規登録>」▶■



件名入力⇒■



開始日時入力⇒■



予定登録画面

[ ] 「終了:」 ▶ ■ ▶終了日時入力



「アラーム:」



「アラーム通知時間:」 ▶️□通知時間▶□▶♡

[ 内容:」 ▶■ ◆予定の内容入力

☑▶登録完了

終日の予定のとき ②で図⇒■→3以降 アラーム通知時間を日時で指定するとき ②で
「アラーム
回
回
回 「その他」→■→通知日時入力→■→図 ▶台以降 関連メールが登録されているとき

関連メールの設定を解除できます。 【予定登録画面】 [ ] [関連メール: ] → ■ →

□ [はい] ◆■◆図

使いこなしチェック!

ြ◎便利 ●アラーム音を変更したい●アラームの鳴動時間を変更したい●特 定の予定/用件を見えなくしたい●同じ予定をくり返し登録したい ■予定の登録内容を変更したい(Lを)P.9-32)



アラーム通知時刻になると、アラームが動作します。



●アラームを止めるときは、■を押します。

アラーム動作中に予定を確認するとき 動作中に図

他の機能の動作中にアラーム通知時刻になると

◆待受画面に戻るまで、アラームが動作しないことがあります。

アラーム動作中に着信があると

●アラームは停止します。待受画面に戻る と、インフォメーションが表示されます。

### 予定/用件を確認する

🚹 カレンダー画面で 🗗日付 ▶ 🗉



予定一覧画面 **③予定/用件**●
■

用件一覧画面を表示するとき
②で負用件→□→ ①「予定リストへ」→
■

関連メールを確認するとき

②のあと図→①「関連メール表示」→ ■ シークレット設定を一時的に解除するとき 【カレンダー画面】図→ ②「シークレットー時解除」 → ■ → 操作用暗証番号入 カ → ■

## 予定を削除する

■1件ずつ削除するとき

🚹 予定一覧画面で 🗓 予定 ▶ 🖾

▶ □ 「削除」 ▶ ■

・ 「1件」 → ■ → ・ 「はい」
・ ■

■1日単位で削除するとき

② ○ 「削除」 ◆ ■ ◆ ○ 「1日」 ◆ ■ ◆ ○ 「はい」 ◆ ■

vy

# 予定リストに用件を登録する

#### 用件を登録する

件名、期限、アラーム、用件の内容を登録 する方法を例に説明します。

- ●件名、内容のどちらかは、必ず入力してく ださい。
- ■→・・「ツール」→■ → 「PIM/生活ツール」





[:]「<新規登録>」 ▶ ■



件名入力⇒■



期限日時入力●■



用件登録画面





- [ アラーム通知時間:」 ▶
  - ▶ □通知時間 ▶ ▶ ☑
- [ 内容:」 ▶■ →用件の内容入力
- ☑▶登録完了

期限なしの予定のとき ⑤で図●■●③以降 アラーム通知時間を日時で指定するとき

②で
「アラーム
回
回
回 「その他」→■→通知日時入力→■→図 ➡⊖以降

Ĵν

#### 使いこなしチェック!

|冷便利||◎アラーム音を変更したい◎アラームの鳴動時間を変更したい◎特 定の予定/用件を見えなくしたい●用件の登録内容を変更したい (**摩**P.9-32)

アラーム通知時刻になると、アラームが動作します。



●アラームを止めるときは、■を押します。

アラーム動作中に用件を確認するとき 動作中に図

他の機能の動作中にアラーム通知時刻になると

◆待受画面に戻るまで、アラームが動作しないことがあります。

アラーム動作中に着信があると

●アラームは停止します。待受画面に戻る と、インフォメーションが表示されます。

### 用件を確認する

- **⋒** ■◆**!** 「ツール」◆■
  - ◆ IPIM/生活ツール」
  - 「予定リスト」■



用件一覧画面(予定リスト画面)

- 回を押すと未処理/処理済みの用件を 確認できます。
- ② □用件 ▶ ■



**←** ●確認終了

①のあと②用件▼図

シークレット設定を一時的に解除するとき ●のあと 図 ◆ ⑨ 「シークレットー時解 除」 ◆ ■ ◆操作用暗証番号入力 ◆ ■ 用件を処理済みにするとき

## 用件を削除する

- 1 件ずつ削除するとき
- 🚹 用件一覧画面で 🗓 用件 🕈 🖂
- ② [ 1件] → → ② 「はい」 → ■
- ■処理済みの用件をすべて削除するとき
- 1 用件一覧画面で⊠
- ● ● ● 「処理済」

# アラームを利用する

## アラームを設定する

指定した時刻/曜日にアラームを鳴らす方 法を例に説明します。

- ■スマーズ(設定した問隔でくり返しアラー ムが鳴る機能)、アラーム音量、鳴動時間も 設定します。
- ■▶∯「ツール」▶■
  - → 「PIM/生活ツール」
  - **▶** □ 「アラーム」 ▶ ■



アラーム画面

- - ➡時入力(24時間制)➡分入力
  - $\rightarrow$



アラーム設定画面

[・]「リピート:」 ▶ ■



□ 「曜日指定」 ▶ ■

「1回のみ」、「毎日」を選んだとき は、このあと日へ進みます。



- ▶曜日指定完了
- 「スヌーズ設定: | → ■
- ♀間隔 ▶
  - ●「その他」を選ぶと、任意の間隔を指 定できます。

- 「アラーム音量:」▶■
- □ 音量 ▶ ■
- [・]「鳴動時間:」 ▶ ■
- □ 時間 ▶
  - 「**その他** 」を選ぶと、任意の時間を指 定できます。
- ☑▶登録完了
  - ●続けて他の時刻にアラームを設定する ときは、2~®をくり返します。
- ◎⇒アラーム設定終了

曜日をすべて指定/解除するとき ⑤で図● 「全曜日チェック」/「全 曜日解除」▶■

祝日はアラームを鳴らさないとき ⑤で □曜日 ● ■ (□/☑) ●曜日指定 完了➡♀「祝日は除外」➡■➡▽➡⑤ 以降

### 使いこなしチェック!



●アラームを止めるときは、■を押します。

他の機能の動作中にアラーム設定時刻にな ると

●待受画面に戻るまで、アラームが動作し

ないことがあります。

アラーム動作中に着信があると

●アラームは停止します。待受画面に戻る と、インフォメーションが表示されます。

### スヌーズを設定しているとき

設定したスヌーズ間隔でくり返しアラーム が鳴ります。(スヌーズ待機状態)

■スヌーズ待機状態中に別のアラーム設定時 刻になってもアラームは動作しません。

### スヌーズを解除するとき

スヌーズ待機状態で■●[□][はい]●■

●一定時間経過すると、自動的に解除され ます。

## アラームを解除する

アラーム画面で



# 「アラームOff」 ▶■

●解除しても登録内容は保持されます。

解除したアラームを再設定するとき ②で□「アラームOn」 ▶■

### アラーハを削除する

■ 1件ずつ削除するとき

アラーム画面で □削除するアラーム▶◎

[〕「削除」 ▶ ■

[] [はい] → ■

■すべて削除するとき

アラーム画面で「アラーム ▶□▶□「全件削除」▶■

操作用暗証番号入力●
■ 

١y

ル



今便利 ●アラームを編集したい(配置P.9-33)

JΙν

# 指定した時刻にテレビを起動する

### お目覚めTVを設定する

指定した時刻/曜日にテレビを起動する方 法を例に説明します。

- ●あらかじめエリア設定(**©\*P.6-3**)を行っておいてください。
- ●電波の受信状況が悪い場所では、テレビが 起動しないことがあります。
- - ■▶┊「ツール」▶■
  - **→⊡「PIM/生活ツール」**
  - **▶** i 「お目覚めTV」 ▶■



お目覚めTV画面

□ 「--:--」 → ■→ 時入力 (24時間制)→ 分入力 → ■



お目覚めTV設定画面

🚱 🗓 「リピート:」 ▶■



🛂 🗓 「曜日指定」 ▶ 🔳

「**1回のみ**」、「毎日」を選んだときは、 このあと**⑤**へ進みます。



- ●曜日◆■ (□/☑)
- 🛜 🗓 「チャンネル:」 ▶ 🗉



🔁 🗹 ▶登録完了

- 続けて他の時刻にお目覚めTVを設定するときは、2~3をくり返します。
- ⑤ ⇒お目覚めTV設定終了

曜日をすべて指定/解除するとき

⑤で図⇒ ②「全曜日チェック」/「全曜日解除」 ● ■

祝日はテレビを起動しないとき

⑤で・□曜日◆ ■ (□/☑) ◆曜日指定完 了◆ □ 「祝日は除外」◆ ■◆ ☑ ◆ ⑤以降

アラームを鳴らさないとき

● お目覚め TV を設定すると、設定時刻にア ラームが鳴ります。アラームを鳴らさな いときは、次の操作を行います。

【お目覚めTV設定画面】 ① 「アラーム音 On/Off設定:」◆ ■ ◆ ② 「Off」 ◆ ■ ◆

使いこなしチェック!



●アラームは、一定時間経過すると自動的に 止まり、テレビが起動します。

アラームを止めてテレビを起動するとき

- ●アラーム鳴動中に■を押します。
- 他の機能動作中にお目覚めTV設定時刻になると
- 機能によっては、テレビが起動しないことがあります。

テレビ起動後に一定時間経過すると

●確認画面が表示されます。テレビを終了 するときは、「はい」を選び■を押します。

### お目覚めTVを解除する

- 🚹 お目覚めTV画面で
  - □解除するお目覚めTV → 図



- 闷 🗓 「お目覚めTV Off」 ▶ 🔳
  - 解除しても登録内容は保持されます。

解除したお目覚めTVを再設定するとき ②で・「お目覚めTV On」 ◆■


### お目覚めTVを削除する

- 1 件ずつ削除するとき
- お目覚めTV画面で削除するお目覚めTV⇒
- (○ 「削除」 → ■
- **(2)** [はい] **→**
- ■すべて削除するとき
- お目覚めTV画面でお目覚めTV⇒⊠
  - ▶ [] 「全件削除」 ▶ ■
- → □ 「はい」 → ■

ツール

# 電卓で計算する

- **1** ■◆**!** 「ツール」**→**
  - **▶** 「PIM/生活ツール」
  - ➡️□□「電卓」➡□

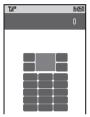

電卓画面

- ダイヤルボタンで数字入力
  - ➡計算
  - ●メモリ計算は、メモリ内容を消去して から行ってください。
- (2) □ →電卓終了

電卓画面での操作	
+ (足す)	•□
- (引く)	•
× (掛ける)	i i
÷ (割る)	•
= (イコール)	
C・CE(クリア)	GLEAR ED
CM (クリアメモリ)	<b>■</b> ▼ 文字 ©
RM(メモリ呼出)	5
M+(メモリ加算)	<b>Y</b> 7
. (小数点)	X #1000
+/-(符号反転)	#107
% (パーセント)	<b>□♦:</b> [%] <b>♦•</b>

## メモリ計算について

●メモリに記憶した数値は、電源を切るまで保持されます。

#### 計算中に着信があると

●着信を受けても、計算中の数値は消去されません。通話などを終えると、計算を 継続できます。

## 使いこなしチェック!

- ◎便利 ●電卓の計算結果をコピーしたい●通貨の換算レートを設定したい
  - ■通貨を換算したい(で育P.9-34)

# 金額を入力して積算する

## マネー積算メモを登録する



2

ッ



(□) 明細名 ● ■ ●登録完了

登録されていない明細名にするとき ②で♀□その他」◆■◆明細名入力◆■

## マネー積算メモを確認する

- **⋒** ■◆ὧ「ツール」**◆**
  - **▶** □ 「PIM/生活ツール」
  - ▶ □ 「マネー積算メモ」■



✓ ! 「メモ確認」 • ■



明細一覧画面

(LEAR SEE ) → 確認終了

メモ帳に登録するとき 【明細一覧画面】 ①明細→□→①「メモ帳に登録」→■

### マネー積算メモを削除する

- ■明細を1件ずつ削除するとき
- 🚺 明細一覧画面で 🗓 明細 ➡ 🖾



- - **▶**! 「はい」**▶**■
- ■すべての明細を削除するとき
- 明細一覧画面で⊠
  ●□「全件削除」●□
- 操作用暗証番号入力⇒■⇒□「はい」⇒■

使いこなしチェック!

9-14

○使利 ●入力済のマネー積算メモの明細名を変更したい●入力済のマネー 積算メモの金額を変更したい(ご否 P.9-34)

# おサイフケータイ®を利用する

このケータイをおサイフやチケットがわり に利用することができます。

- ●おサイフケータイ<sup>®</sup>には、かざすだけでデータの読み書きができる非接触ICカード技術方式「FeliCa」が利用されています。
- ●ICカード内には、サービスの内容やご利用状況に応じて各種データが保存されます。

# おサイフケータイ<sup>®</sup>をお使いになる前に

おサイフケータイ<sup>®</sup>をお使いになるには、 生活アプリを起動して、おサイフケータ イ<sup>®</sup>対応サービスの加入登録や初期設定、 電子マネーの入金などの準備を行う必要が あります。

#### 生活アプリを起動するとき

■→極「ツール」→■→四「PIM/生活ツール」→直「おサイフケータイ」→■→ 面[生活アブリ]→ ■→面生活アブリ→■

#### 生活アプリ利用時のご注意

- ◆生活アブリのお申し込みや利用方法について、詳しくはおサイフケータイ®対応サービス提供者にお問い合わせください。
- ●各サービスの暗証番号やお問い合わせ先 などは、メモをとるなどして忘れないよ うにご注意ください。

# おサイフケータイ<sup>®</sup>を利用する

電子マネーの利用方法を例にICカード内の データをリーダー/ライターで読み取る方 法を説明します。

- ●生活アブリを起動する必要はありません。 ただし、電池残量が不足しているときは、 利用できません。
- ●電源を切っているときや通話中、インターネット接続中も利用できます。
- マーク付近をリーダー/ライターにかざす ⇒ 読み取りが完了したことを確認



リーダー/ライターに対して、ケータイを平行にかざしてください。

## おサイフケータイ®利用時のご注意

当社では、故障または修理の際、ICカード内のデータや設定内容の消失/変化などで生じるいかなる損害にも、一切の責任を負いかねます。

## 読み取り時のご注意

- ●認識されにくいときは、ケータイを前後 左右にずらしてみてください。
- サービスによっては、ケータイの機能が 自動的に動作することがあります。

## 使いこなしチェック!

◎便利 ●電子マネーの残高を確認できるようにしたい●残高表示設定のリストの順番を変更したい●残高表示設定のリストから削除したい●クローズボジションで残高を確認したい(℃変 P.9-35)

★設定 ○おサイフケータイ®の設定をお買い上げ時の状態に戻す (で全P.13-16)



# おサイフケータイ®を使用禁止にする

## ICカードをロックする

ICカードをロックすると、おサイフケータイ®が利用できなくなります。

- - **▶**ੵ•[おサイフケータイ]**▶**■

TAP MMS おサイフケータイ おサイフケータイ ③生活アプリ ④ | Cカード設定

「ICカード設定」



ICカード設定画面

- ICカードロック」 → ■ICカードロック」 → ■
- 4 操作用暗証番号入力→■
  → ③ 「はい」→■

ICカードロックを解除するとき
②で⑤ 「ICカードロック」 ◆■◆②「Off」 ◆■◆操作用暗証番号入力◆■

# 遠隔地からICカードをロックする

遠隔地から次の方法でロックすることができます。紛失時などに便利です。

メールリモート ロック	このケータイにメールを 送信してロックします。
電話リモート ロック	あらかじめ登録した電話機 からこのケータイに電話を かけてロックします。

- メールリモートロックを利用する
- ■メールリモートロックの準備
- ICカード設定画面で□「リモートロック」 ■
  - ▶操作用暗証番号入力▶ ■



② 「メールリモートロック」





メールリモートロック画面

- € 「リモートロックパスワード」 ●■

  - ●任意の半角英数字を入力してくださ い。
- [字] [On/Off設定] → ■
- [ On] → → [ Dr]

メールリモートロックを解除するとき ③で『「Off」● ■ ● 図

### ■メールリモートロックの利用

- ●このケータイがメールを受信できない状況のときは、利用できません。
- 件名にリモートロック用パス ワードを入力したメールを、こ のケータイに送信
  - ◆その他の項目は、何も入力しないでください。
  - ●このケータイがメールを受信すると、 ICカードがロックされ、完了通知メールが返信されます。



ッ

ル

## 使いこなしチェック!

- 電話リモートロックを利用する
- ■電話リモートロックの準備
- **ICカード設定画面で**
  - [ ] 「リモートロック」 ▶ ■
  - ▶操作用暗証番号入力



闷 🗓 「電話リモートロック」 ▶ 🗉



電話リモートロック画面

③ 「ロック用電話番号1」/ 「ロック用電話番号2」 ● ■



- ②「アドレス帳」 ■● リモートロック用電話機の電話番号 ■
  - ●「**電話番号入力**」を選ぶと、直接電話 番号を入力することができます。
- 「On/Off設定」
- 🕞 🗓 「On」 ▶■▶≌

公衆電話からリモートロックできるように するとき

③で 「公衆電話設定」 → ■ → 「On」→ ■

電話リモートロックを解除するとき ③で ○ 「Off」 ◆ ■ ◆ ▽

### ■電話リモートロックの利用

- ●このケータイが着信できない状況のときは、 利用できません。
- 電話リモートロック用に登録 している電話機からこのケー タイに発信
  - 電話番号を通知して発信してください。
- このケータイが着信すれば●電話を切る
  - ●不在着信(着信回数1回)として記憶 されます。
- 3分以内にあと2回 0~ 2を くり返す




●このケータイが3回目の電話を受ける とICカードがロックされ、完了のアナ ウンスが流れます。ご確認のうえ、電 話を切ってください。

#### 操作中に他の電話機から着信があると

●着信回数が0回に戻ります。このときは、●からやり直してください。

### 使いこなしチェック!

◎便利 ●電話リモートロックの設定までの着信回数を変更したい (ご育 P.9-35)

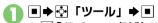

▶ □ 「タイマー/時計ツール」



「ストップウォッチ」





🕞 🔳 ➡計測開始

■ →計測終了

●再度 ■を押すと再開されます。

③ → ♀ 「はい」 → ■→ ストップウォッチ終了

●計測結果は、ストップウォッチを終了すると消去されます。

ラップタイム(途中までの経過時間)を計 測するとき 計測中に⊠

計測結果 (ラップタイム含む) をメモ帳に 登録するとき

②のあと図→①「メモ帳に登録」→■ 計測結果をリセットして計測し直すとき⑤で図→①「リセット」→■→②以降

計測中に着信があると

●着信を受けても計測は継続します。 ⑥を押すと、ストップウォッチ画面に戻ります。

# 経過時間をお知らせする

- ⋂ ■⇒ὧ 「ツ−ル」 ⇒■
  - ▶ 回「タイマー/時計ツール」

  - **▶**■



キッチンタイマー設定画面

分入力→秒入力→■



キッチンタイマー画面

●図を押すと、時間を変更できます。

# (■) ⇒カウントダウン開始

- ■を押すと、停止/再開できます。
- 🔼 設定時間経過⇒アラーム鳴動
- ③ → ! 「はい」 → ■→ キッチンタイマー終了

タイマーをリセットするとき タイマー停止中に⊠

キッチンタイマー動作中に着信があると

●着信を受けても動作は継続します。⑤を押 すと、キッチンタイマー画面に戻ります。

## 設定時間の動作

設定時間になると、アラームが動作します。



●アラームを止めるときは、図を押します。 (一定時間経過すると、自動的に止まります。)

### 通話中や着信中に設定時間を経過すると

●通話終了後、⑤を押すとアラームが動作します。

# 世界の都市の時刻を表示する

- ■⇒∳「ツール」⇒■
  - ▶ □ 「タイマー/時計ツール」
  - ▶ [〕 「世界時計」 ▶ ■



- ・・・都市▶■
- □ ●世界時計終了

サマータイムを設定するとき

【タイムゾーン設定画面】 🗹

■ [Off] にするときは、再度図を押します。

## 世界時計を待受画面に表示する

- ■▶﴿ 「設定」▶■
  - ▶ ・・ 「本体設定」
  - ▶□「ディスプレイ設定」
- [:]「待受設定」 ▶ ■



- [ □ 「時計/カレンダー表示」
  - **→** =
- [ ] 「世界時計 (大)」など● ■



Ĵν





タイムゾーン設定画面



# **使いこなしチェック!**

# 時報を利用する

### 時報を設定する

指定した時刻に時報を鳴らす方法を例に説明します。

- **→ ҈**「ツール」 **→**
  - **▶** □ 「タイマー/時計ツール」
  - ▶ [〕 「時報」 ▶ ■



#### 時報画面

- ② 「On / Off設定」 ◆ ■→ ⑤ 「On」 ◆ ■
- □ 「時刻選択」



(□/☑)(□/☑)(□/☑)(□/☑)

# [□] ☑ ➡登録完了

🕞 🜀 ➡時報設定終了

#### 時報音量を変更するとき

②で②で□□<l>□□□□□□□</l

### 鳴動時間を変更するとき

■時間選択時に「**その他**」を選ぶと、任意 の時間を指定できます。

## 時刻をすべて指定/解除するとき

④で図⇒ (全チェック) / (全解除) ⇒

## 時報設定時刻の動作

時報設定時刻になると時報が動作します。



●時報を止めるときは、■を押します。

他の機能の動作中に時報設定時刻になると

●時報は動作しません。

時報動作中に着信があると

●時報は停止します。

# 時報を解除する

申報画面で貸「On/Off設定」申■申貸「Off」申■申

使いこなしチェック!

○便利 ●時報音を変更したい●時報設定時刻にバイブレータを動作させたい(②ア.9-36)

【<u>級定</u> ●マナーモード設定時に時報を鳴らす●世界時計の時刻で時報を設定する (変 P.13-16)

## PDFデータ (.pdf)

Microsoft® Excel® (.xls)

Microsoft® Word (.doc)

Microsoft® PowerPoint® (.ppt)

- ●ファイルによっては、正しく表示されない ことがあります。
- ●ファイルをダウンロードして閲覧すること もできます。
- パソコンからファイルを保存するときは、 メモリカードの該当するフォルダに保存してください。(配置P.14-23)
- **⋒** ■◆**!** 「ツール」**→**
  - ▶ ・ 「文書/録音ツール」
  - **▶** 「ドキュメントビューア」
  - **▶**■



② ⊕ファイル◆■

# ファイル閲覧中の操作

全体を表示
スクロール
左上を表示
画面全体に表示
右上を表示
縮小して表示
連続縮小
中央を表示
拡大して表示
連続拡大
左下を表示
指定ページを表示
右下を表示
ヘルプを表示
1ページ進む
1ページ戻る
画面幅で表示
90°回転

## センサーキーでの操作

ファイル閲覧時にセンサーキーをなぞると、画面に表示されていない部分をすばやく表示できます。また、センサーキーにタッチするとルーペを利用できます。(ルーペモード)

ルーペモードから通常モードに戻るときは、再度センサーキーにタッチします。

ツール

### 文字を登録する

#### **メモ帳に登録する**

■→嚥「ツール」→■ ▶ ・・・ 「文書/録音ツール」



□ 「メモ帳」 ▶ ■



メモ帳一覧画面

「<新規登録>Ⅰ ▶ ■



本文入力⇒■

メモ帳を一時的に並べ替えるとき 【メモ帳一覧画面】図

■押すたびに更新日時→作成日時→カテゴ リ→アクセス日時の順に並び替わりま す。

メモ帳一覧画面の横画面時表示を変更するとき 【メモ帳ー覧画面】□メモ帳●□●□ 「設定/管理」 ▶ ■ ▶ • 「横画面表示設 定Ⅰ→■→□表示方法→■

#### メモ帳を確認する

メモ帳ー覧画面で貸メモ帳  $\rightarrow \blacksquare$ 



GLEAR □ →確認終了

### メモ帳を削除する

- 1件ずつ削除するとき
- メモ帳一覧画面で┊メモ帳  $\blacktriangleright \square$
- [ 1 件削除」 ▶
- ■すべて削除するとき
- メモ帳一覧画面で⊠
  - **▶** □ 「設定/管理」 ▶ ■
- [□ 「全件削除」 ▶
  - ▶操作用暗証番号入力

#### **使いこなしチェック!**

|冷便利||◎メモ帳を編集したい◎すべてのメモ帳内から文字列を検索したい

●メモ帳をメール本文に挿入したい●メモ帳をメールに添付したい

■文字入力中にメモ帳の内容を挿入したい(図面P.9-37)



### 音声を録音/再生する

#### 音声を録音する

- ●録音中に電池残量が不足すると、録音が中 止されます。
- ●通話中に相手の声を録音するときは、「音声 メモ録音」を利用してください。(②音P.3-12)
- **⋒ →** ҈ 「ツール」 **→**
  - ▶ ・・・ 「文書/録音ツール」



「ボイスレコーダー」



録音画面

### 💽 🔳 ➡録音開始

🔼 🔳 ➡録音終了



- ●「**長時間録音**」のときは、自動的に保 存されます。
- [□] 「保存」 ▶ ■

保存前に再生するとき

録音をやり直すとき

⑤で‱●・②以降

#### 音声を再生する

🚹 録音画面で⊠



- - ●再生中に ② を押すと、音量を調節できます。
  - ●一時停止/再開するときは■ を、中止するときは■を押します。

メモリカード内の音声を再生するとき **①**のあと図**→ ②** 「メモリカードへ切替」 **→ ■ → ②** 



1

ıy

Ĵν

● 長時間録音したい●音声をメールに添付したい●録音した音声の 保存先を変更したい (配置 P.9-37)

### バーコードを読み取る

JANコード(1次元コード)とQRコード (2次元コード)が読み取れます。

- ●バーコードによっては、読み取り時に会員 証ファイルやパスワードの入力が必要なことがあります。
- ●バーコードによっては、読み取れないこと があります。
- ●●・「ツール」●■ ●・「文書/録音ツール」
  - **▶**貸「バーコード/名刺読取」
  - **→**

M\* - 1-1・/ 名刺読取
N\*-2-ト\*リーダー
デ\*-97al/9\*
OR3-ト\*作成
名刺読み取り
文字読み取り
読み取りデ・9確認

バーコード/名刺読取画面

# ②「バーコードリーダー」 ●■

(一) バーコードを画面中央に表示



#### 読み取り画面

- ●ピント調整バーの色が濃いほど、ピントが合った状態です。
- 🔼 ➡読み取り開始
  - ・読み取りにくいときは、ゆっくりと被 写体との距離を変えてください。
  - 読み取りを中止するときは、図を押します。

### 完了音鳴動⇒読み取り結果表示



バーコード読み取り結果画面

読み取り画面でできること

③mra::フォーカスモード切替

③:フォーカスロック

ジェフォーカスロック(クローズポジション時: ▶)

♯ショッ゚:モバイルライト切替

#### 分割されているバーコードのとき

- ・読み取り後、確認画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。
- すべてのバーコードを読み込まないと、表示/保存できません。

バーコードを読み取り直すとき

⑤のあと‱⇒ ∮ [はい] ◆ ■ ◆ ⑥以降

#### 使いこなしチェック!

◎便利 ◎文字入力中にバーコードを読み取りたい◎データフォルダ内のバーコードを読み取りたい◎読み取り結果を利用したい◎読み取り結果を登録したい◎登録した読み取りデータを確認したい◎メールアドレスなどをアドレス帳に登録したい◎画像やメロディをデータフォークスなどをアドレス帳に登録したい◎画像やメロディをデータフォークフォークス

ルダに保存したい ●画像/メロディを表示/再生したい ●画像を壁紙に利用したい ●画像を画面ピクチャーに利用したい ●読み取り結果をメール本文に貼付したい ●メモ帳に登録したい ●各種文字列をコピーしたい (『育P.9-38~P.9-39)



### データからORコードを作成する

このケータイ内の次のデータを利用して、 ORコードを作成できます。

#### アドレス帳

入力したテキスト

メロディ


画像

#### メモ帳

●情報量が多いときは、自動的に分割され、 複数のQRコードが作成されます。

#### QRコードを作成する

データフォルダ内のデータを利用して、QR コードを作成する方法を例に説明します。

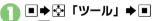

- ▶ ・ 「文書/録音ツール」
- ➡貸「バーコード/名刺読取」
- **▶**■



バーコード/名刺読取画面

## ② ③ 「QRコード作成」 ● ■

🕝 🖸 「データフォルダ」 ➡ 🔳



- - ●ORコードが作成されます。
- - ●QRコードが、データフォルダの「ピク チャー」に登録されます。

- アドレス帳のデータを利用するとき ②で頁「アドレス帳」 **●** ■ **● 壺**アドレス帳 **● ● ● ○**
- 入力したテキストを利用するとき ②で園「テキスト」 ◆ ■ ◆ テキスト入 カ◆ ■ ◆ ⑤
- 登録先を変更するとき
  - ⑤で図⇒⑤ 「登録先変更」⇒□ →⑥○ 「メモリカード」⇒□ →○ ○</
- S!メールに添付するとき ⑤で図♪ ① [メール添付] ♪ ■ → メール 作成 → 図
- QRコード作成中に着信があると
- ●着信を受けても作成中の内容は消去されません。通話などのあと、作成を継続できます。

### 名刺を読み取る

名刺を読み取り、アドレス帳に登録できま す。

- ●英語の名刺のときは、「姓」、「名」、「都道府 **県**| など項目によっては正しく登録できな いことがあります。
- ●名刺によっては、読み取れないことがあり ます。
- ■▶┊「ツール」▶■
  - ▶ ・・・ 「文書/録音ツール」
  - ▶ □「バーコード/名刺読取」



□「名刺読み取り」●■





#### 読み取り画面

- ●名刺を画面の枠に合わせてください。
- - ●読み取りを中止するときは、「驟雨を押 します。
- ⇒読み取り結果表示



名刺読み取り結果画面

### **■ ▶ Y**?

●アドレス帳に保存されます。

#### 読み取り画面でできること

3 ......: フォーカスモード切替

☑:フォーカスロック

(クローズポジション時: ▶)

#ֈョッ : モバイルライト切替

- : 明るさ調整 0 ゎをん: ヘルプ

#### 読み取り結果に最大文字数を超えている項 目があると

- 超過文字削除の確認画面が表示されます。 削除するときは、次の操作を行います。
  - [ [ltい] **→**

#### 名刺を読み取り直すとき

⑤で▽→・・「はい」→■→⑥以降


#### 使いこなしチェック!

- ◎便利 ●読み取り結果をメール本文に貼付したい●メモ帳に登録したい
  - ●各種文字列をコピーしたい(12分P.9-39)



URI、F-mailアドレス、電話番号など英数 字を読み取り、利用できます。

●文字によっては、読み取れないことがあり ます。

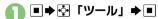

**▶** □ 「文書/録音ツール」

▶ □「バーコード/名刺読取」



「文字読み取り」▶■

文字列を画面中央に表示



#### 読み取り画面

- ●画面内の「 ] 枠中央に入るように調 整してください。
- ●ピント調整バーの色が濃いほど、ピン トが合った状態です。
- - ●読み取りを中止するときは、 □数回 を押 します。
- □読み取る行 ■
  - ➡読み取り結果表示

**a** •



文字読み取りデータ画面

読み取り画面でできること

3 ๓ : フォーカスモード切替

■:フォーカスロック (クローズポジション時: ▶)

#sexl:モバイルライト切替

- : 明るさ調整

0元素 : ヘルプ表示

白抜き文字などがうまく読み取れないとき

- ⑥で□▶ □ 「反転モード切替」 ▶ ■
- ▶ □ 「反転文字」 ▶ ▶ ② 以降

読み取りの種類を変更するとき

- ⑤のあと図♪ [ モード切替 | ▶ ■
- ▶ 種類 ▶ ▶ ⓒ

読み取り結果を修正するとき

- ⑤のあと図▶ [] [候補選択(編集)] ▶ ■
- ▶ □ 文字 ▶ □ 候補 (文字修正) ▶ ⑤

文字を読み取り直すとき

⑤で驟□→□ 「はい」→□→⑥以降

#### 使いこなしチェック!

※便利 ●文字入力中に文字を読み取りたい●読み取り結果を利用したい● 読み取り結果を登録したい●登録した読み取りデータを確認したい ■メールアドレスなどをアドレス帳に登録したい読み取り結果を メール本文に貼付したい●メモ帳に登録したい●各種文字列をコピー したい (P) P.9-38~P.9-39)





١y

### サイトなどの更新情報を確認する

最新ニュースなど、登録したコンテンツの 更新情報を確認できます。

●SI凍報ニュースの利用には、パケット通信料 が発生します。

#### コンテンツを登録する

- ■→ □ 「エンタテイメント」
  - ▶ ▶ □ 「S!速報ニュース」
  - **→**



S!凍報ニュース画面

「S!速報ニュースリスト」 



S!速報ニュースリスト画面

## □「登録はこちら」 ▶ ■

- ●诵信が始まり、コンテンツリストが表 示されます。
- □コンテンツ →
  - ●以降は、画面の指示に従って操作して ください。

#### 更新情報を確認する

S!速報ニュースリスト画面で □コンテンツ → ■



∮更新情報 ▶ ■



■図を押すと一覧画面に戻り、図を押す と次の更新情報を確認できます。

#### 手動で更新するとき

【S!速報ニュースリスト画面】 [\*]コンテン ツ●団● [更新] ● ■ ● [一件] / 「全件」▶■

#### **使いこなしチェック!**

「冷便利 ●S!ループの更新情報を確認したい●リストの自動更新を設定したい

●自動更新の予定を確認したい●背景を変更したい●登録したS!速

報ニュースを削除したい(PTP.9-40)



#### サービス登録を行う

■ → 昼「エンタテイメント」→ ■ → 壹「S!情報チャンネル/ お天気」 → ■



S!情報チャンネル設定画面

闷 🗓 「サービス登録・解除」

**→**■

◆インターネットに接続されます。 以降は、画面の指示に従って操作して ください。

#### 新着情報を確認する

S!情報チャンネルの情報は、自動的に受信され、インフォメーションが表示されます。

型新着S!情報チャンネル

\rceil 🗓 「新着S!情報チャンネル」

**▶**■

- ●情報が表示されます。(情報画面) 以降は、画面の指示に従って操作して ください。
- ●情報画面での操作方法は、Yahoo! ケータイと同様です。

### 🕟 🕤 ➡確認終了

インフォメーションが消えたあとで確認す るとき

【S!情報チャンネル設定画面】 ① 「最新 情報」 ● ■

以前に受信した情報を確認するとき 【S!情報チャンネル設定画面】 ②「バックナンバー」 ◆ ■ ◆ ③ 日付 ◆ ■

#### お天気アイコンを利用する

S!情報チャンネルのサービス登録を行うと、 現在いる地域の天気を示すマーク(お天気 アイコン)が、待受画面に表示されます。

	7:10	⊚⊳	15:05® 
<u> </u>	晴れ(昼)	8	雪
Ð	晴れ(夜)	P	雷雨
<b>(3)</b>	くもり	<b>∌</b>	のち
<del>"t"</del>	雨	/	ときどき

例:◎/♥→くもりときどき雨

●上記以外にも、降水確率や季節情報などが表示されます。

お天気アイコンを手動で更新するとき 【S!情報チャンネル設定画面】 ②「お天 気アイコン」◆■◆③「手動更新」◆■ ◆③「はい」◆■

#### 使いこなしチェック!

●情報画面からファイルを保存したい●情報画面の表示サイズを変更したい●情報画面のスクロール単位を変更したい●情報画面の文字列をコピーしたい●受信できなかった情報を再度受信したい●天気予報を表示したい(『宮P.9-41)

★設定 お天気アイコンを待受画面に表示しない。お天気アイコンを自動的に更新しない(②をア.13-16)



ッ

ル

### 電子ブックを閲覧する

#### 電子ブックを入手する

- ●入手方法については、シャープオリジナル サイト「SH-web」でもご案内しています。
- **1** ☑▶҈「メニューリスト」 ▶■
- ② 「書籍・コミック・写真集」→
  - ●以降は、画面の指示に従って操作して ください。
  - ダウンロードした電子ブックは、データフォルダの「ブック」に保存されます。

#### ケータイ書籍を利用する

書籍データや辞書データなどXMDF形式の 電子ブックを閲覧できます。

- ●データによっては、このケータイでは利用できないことがあります。
- **●** 「エンタテイメント」



エンタテイメント画面

- 「ケータイ書籍」 ■
  - ケータイ書籍が起動します。以降の操作方法については、ケータイ書籍のヘルプを参照してください。

#### ブックサーフィン®を利用する

コンテンツ・キーをダウンロードしたCCF ファイルを閲覧できます。

- ●データによっては、このケータイでは利用 できないことがあります。
- - **▶**■
  - ▼ブックサーフィン<sup>®</sup>が起動します。
     以降の操作方法については、ブックサーフィン<sup>®</sup>のヘルプを参照してください。

## メモリカードを経由してCCFファイルを移動したとき

●機種変更などでCCFファイルを移動したときは、コンテンツ・キーを再ダウンロードすると閲覧できます。ただし、コンテンツによってはCCFファイルの再ダウンロードが必要なことがあります。

#### 使いこなしチェック!





### PIM/生活ツールに関する便利な機能■

開始画面はココ→ 【カレンダー画面】P.9-4【予定登録画面】P.9-5【予定一覧画面】P.9-6【用件登録画面】P.9-7【用件一覧画面】P.9-8

#### カレンダー/予定リストに関する機能

- カレンダーに関する機能
- カレンダーの日付の色を変更したい [カレンダー色設定]
  - ■曜日ごとの色を変更するとき

【カレンダー画面】◎◆夏「カレンダー設定」◆■◆夏「色設定」◆■◆夏「色設定」◆■◆夏「曜日」◆■◆夏曜日◆■◆夏色◆■

- ■指定した日の色を変更するとき
- ■色設定(当日)を解除するとき

【カレンダー画面】◎◆夏「カレンダー設定」◆■◆夏「色設定」◆■◆夏「色設定」◆■◆夏「色設定」◆■◆夏「色設定」◆■◆夏「色設定(当日)解除】◆■◆夏解除条件◆■◆夏「はい」◆■

カレンダーにスタンプを貼り付けたい [スタンプ]

(原本) 祝日の詳細を設定する、起動時の表示方法を設定する、カレンダーでの用件の表示方法を変更する

#### 予定/用件登録に関する機能

🕼 アラーム音を変更したい

[アラーム音]

【予定登録画面】/ 【用件登録画面】 ⑨ 「アラーム:」 → ■ → ⑨ 「アラーム 音/ムービー: 」 → ■ → ⑩ 種類 → ■ → 墜アラーム音 → ■ → ▽

- ●ファイルによっては、再生開始ポイント を選ぶ必要があります。
- アラームの鳴動時間を変更したい [鳴動時間]

【予定登録画面】/【用件登録画面】 ∮
「アラーム:」◆■◆∮「鳴動時間:」◆
■◆∮時間◆■◆▽

- ●「その他」を選ぶと、登録以外の鳴動時間に設定できます。
- [◎読本] アラーム動作の詳細を設定する
- 参与を使用性を見えなくしたいです。

  「シークレット設定」

【予定登録画面】/ 【用件登録画面】 ① 「シークレット設定:」 → ■ → ② 「On」 → ■ → □

#### 予定登録に関する機能

します。 同じ予定をくり返し登録したい [繰り返し]

- ●「毎年」を選んだときは、くり返し回数 を設定できません。
- 予定の登録内容を変更したい

[編集]

【予定一覧画面】 ①予定◆ 図→ ① 「編集」 ◆ ■ ◆ ② 編集項目 ◆ ■ ◆ 登録と同様の操作で編集 ◆ 図

- 用件登録に関する機能
- 用件の登録内容を変更したい

[編集]

1

9-32



開始画面はココ→ 【カレンダー画面】P 9-4【用件一覧画面】P 9-8【アラーム設定画面】P 9-9【アラーム画面】P 9-9

#### 予定確認/管理に関する機能

予定をすべて削除したい

「全件削除]

【カレンダー画面】□ ▶ 🗓 [削除] ▶ 🔳 ▶ [ ] 「全件 | ▶ ■ ▶ 操作用暗証番号 入力→■→原「はい」→■

□読本 予定を调単位/月単位で削除する、表示 月の予定をまとめて削除する、予定を検 索する、予定件数を確認する

#### 用件確認/管理に関する機能

用件をすべて削除したい

[全件削除]

▶ [ ] 「全件」 ▶ ■ ▶ 操作用暗証番号 入力→■→原「はい」→■

[Sian] 用件を優先度順に並べ替える、用件を検 索する、用件件数を確認する

#### アラームに関する機能

件名を登録したい

[件名]

【アラーム設定画面】 [ ] [件名: | ▶ ■] ◆件名入力
■
▼

アラーム音を変更したい 「アラーム音]

■きせかえアレンジ以外に変更するとき

【アラーム設定画面】 [1] [アラーム音/ ムービー:」▶■▶□種類▶■▶□ アラーム音●■●図

- ●ファイルによっては、再生開始ポイント を選ぶ必要があります。
- ■きせかえアレンジに変更するとき

【アラーム設定画面】 [1] 「アラーム音/ ムービー: 」 ▶ 🔳 ▶ 🗓 「きせかえア レンジ」▶■▶☑



アラーム設定時刻にバイブレータを 動作させたい 「バイブ)

【アラーム設定画面】 [ ] 「バイブ: | ▶ ■ ◆ [ On] / [音連動] ◆ ■ ◆ 図

- ●[音連動] にすると、メロディ (SMAF ファイル) に設定されている内容に従っ て、バイブレータが動作します。
- アラームを編集したい

[編集]

【アラーム画面】 [ 編集するアラーム ▶■▶∮編集項目▶■▶登録と同様 の操作で編集●■●図

١y

ル



### PIM/生活ツールに関する便利な機能 🕄

【お目覚めTV設定画面】P.9-11【お目覚めTV画面】P.9-11【電卓画面】P.9-13【明細一覧画面】P.9-14

#### お目覚めTVに関する機能



アラーム音を変更したい

「アラーム音]

[編集]

■きせかえアレンジ以外に変更するとき

【お目覚めTV設定画面】 🗓 「アラー ム音/ムービー:」●■●□種類●■ ▶●アラーム音●■●図

- ●ファイルによっては、 再生開始ポイント を選ぶ必要があります。
- ■きせかえアレンジに変更するとき

【お目覚めTV設定画面】 🗓 「アラーム 音/ムービー: 」 ▶ ■ ▶ 🗓 「きせか えアレンジ」▶■▶団

お目覚めTVの設定を編集したい

【お目覚めTV画面】 編集するお目覚 めTV→■→□編集項目→■→登録 と同様の操作で編集●■●図

#### 雷卓に関する機能



雷卓の計算結果をコピーしたい [コピー]

> 計算結果表示中に図● [1] コピー |●

诵貨の換算レートを設定したい 「レート設定]

> 【雷卓画面】□● [[換复]● ■● [ [レート設定] ▶ ■ ▶ [ [国内通貨]/ 「海外通貨」→■→換算レート入力→

通貨を換算したい

[換算]

【電卓画面】金額入力→□→□「換算」 → ■ → [ ] [国内通貨に換算] / [海外 通貨に換算 | ▶ ■

あらかじめ「レート設定」で、換算レー トを設定しておいてください。

#### マネー積算メモに関する機能



入力済のマネー積算メモの明細名を 変更したい [明細変更]

【明細一覧画面】∮明細⇒■⇒∮明 細名➡■

「<del>『読</del>本 あらかじめ登録されている明細を 変更する

入力済のマネー積算メモの金額を変 更したい [金額変更]

> 【明細一覧画面】 ∮明細→□→∮ 〔金 額変更」▶■▶金額入力▶■






### PIM/生活ツールに関する便利な機能 🔼

開始画面はココト (ICカード設定画面) P.9-16 【メールリモートロック画面】P.9-16 【電話リモートロック画面】P.9-17

#### おサイフケータイ®に関する機能

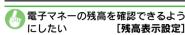


【ICカード設定画面】 [1] 「残高表示設 定」▶■▶操作用暗証番号入力▶■ ◆ 自登録位置 ◆ ■ ◆ 自 「S!アプリ参 照 | / 「生活アプリ参照 | ▶ ■ ▶ 🗓 生活アプリ●■

- ●残高表示機能対応の生活アプリで利用で きます。
- ●あらかじめ登録されている生活アプリを 設定するときには、一度起動してから操 作してください。
- 残高表示設定のリストの順番を変更 したい 「移動]

【ICカード設定画面】 🗓 「残高表示設 定 | ▶ ■ ▶ 操作用暗証番号入力 ▶ ■ → □生活アプリ → □ 「移動」 → ■▶□移動先▶■

残高表示設定のリストから削除した [削除] L


> 【ICカード設定画面】 [1] 「残高表示設 定」▶■▶操作用暗証番号入力▶■ ▶□生活アプリ▶□●□「削除」▶

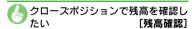

クローズポジション時に 【▼】(長く)

▶ 残高表示▶ 四 ▶表示終了

- ●待受画面でだけ確認できます。
- ●表示中センサーキーを上下になぞると、 他の生活アプリの残高が表示されます。
- あらかじめ残高表示設定に生活アプリを 登録しておいてください。
- ●ICカードロック中は、表示できません。

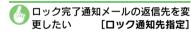

#### ■仮信先を変更するとき

【メールリモートロック画面】 [] [ロッ ク通知先指定 | ▶ ■ ▶ ፬ 「宛先設定 | ■● [] [指定アドレスに返信] ● ■ ● [指定アドレス]
● ■ ● 同指定

方法→ ■ → 宛先選択/入力 → ■ → ▽

#### ■返信しないとき

【メールリモートロック画面】 [1] [ロッ ク通知先指定」 ▶ ■ ▶ 🗓 「宛先設定」 **Y**?



雷話リモートロックの設定までの着 信回数を変更したい 「善信回数]

【電話リモートロック画面】 🗓 「着信 回数」▶■▶着信回数入力▶■▶☑



### 🌬 🕪 タイマー/時計ツールに関する便利な機能

開始画面はココー→ 【タイムゾーン設定画面】P.9-20 【時報画面】P.9-21

#### 世界時計に関する機能



オリジナルの都市を追加したい 「都市追加]

【タイムゾーン設定画面】□●都市名 入力◆■◆□+/-◆□◆時差入力 **▶**■

#### 時報に関する機能



時報音を変更したい

[時報音]

■きせかえアレンジ以外に変更するとき

【時報画面】 ◎ 「詳細設定 | ▶ ■ ▶ ◎ 「時報音/ムービー: | ▶ ■ ▶ 🗓 種 類▶■▶∳時報音▶■▶☑▶☑

- ●ファイルによっては、 再生開始ポイント を選ぶ必要があります。
- ■きせかえアレンジに変更するとき

【時報画面】♀️「詳細設定」▶■▶♀ 「時報音/ムービー:」 ▶ ■ ▶ 🗓 「き せかえアレンジ | ▶■▶∞▶∞

時報設定時刻にバイブレータを動作 させたい [バイブ]

> 【時報画面】♀️「詳細設定」▶■▶♀ 「バイブ:」 **▶** ■ **▶** [ On] / [音 連動」→■→▽→▽

●「音連動」にすると、メロディ(SMAF ファイル) に設定されている内容に従っ て、バイブレータが動作します。


١y

ル



### 帰◉️ 文書/録音ツールに関する便利な機能 📗

メモ帳に関する機能

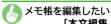

「本文編集/カテゴリ変更]

■本文を変更するとき

【メモ帳一覧画面】 □メモ帳 ▶ □ ▶ □ 「本文編集」▶■▶内容修正▶■

■カテゴリを変更するとき

【メモ帳ー覧画面】・・・メモ帳●□●・・・ 「カテゴリ変更」●■●●カテゴリ● 

すべてのメモ帳内から文字列を検索 したい [文字列検索]

> 【メモ帳一覧画面】□メモ帳●□●□ 「文字列検索」→■→文字列入力→■

メモ帳をメール本文に挿入したい 「メール本文に挿入]

> 【メモ帳一覧画面】・・・メモ帳●□●・・・ 「送信」●■●□「メール本文に挿 入 | **▶**■**▶** [ S!メール] / [SMS] ▶■▶メール作成▶☑

●文字数によっては、自動的に S! メール作 成画面が表示されます。

メモ帳をメールに添付したい 「メール添付]

【メモ帳ー覧画面】□メモ帳●図●□ 「送信 | ▶ ■ ▶ □ 「メール添付」 ▶ ■ ▶メール作成▶▽

文字入力中にメモ帳の内容を挿入し たい 「メモ帳読み出し]

> 文字入力画面で図♪●「メモ帳」♪■ ♪□「メモ帳読み出し」
> ▶■●□メ モ帳➡■

[⑤読本] メモ帳を管理する、メモ帳の詳細情報を 確認する

開始画面はココト 【メモ帳ー覧画面】P 9-23 【録音画面】P 9-24 ボイスレコーダーに関する機能

長時間録音したい

【録音画面】☑➡♀ [録音時間 | ➡■

[長時間録音]

▶ [ 長時間録音 ] ▶ ■ 音声をメールに添付したい 「メール送信]

【録音画面】■ ▶録音開始 ▶ ■ ▶録音 終了➡♀「メール送信」➡■➡メー ル作成●▽

「メール添付」設定時に利用できます。

録音した音声の保存先を変更したい [保存先設定]

> 【録音画面】図 ➡ 🗓 [保存先設定 | ➡ 🔳 **▶**□保存先**▶**■

- 「メール添付」設定時に利用できます。
- ●「毎回確認」を選ぶと、保存のたびに保 存先を選べます。






### 文書/録音ツールに関する便利な機能≥

開始画面は□□□→【バーコード/名刺読取画面】P.9-25【バーコード読み取り結果画面】P.9-25【文字読み取りデータ画面】P.9-28

#### バーコード読み取りに関する機能

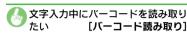


#### ■読み取り結果をすべて利用するとき

- 文字入力画面で⊠▶♀️「読み取り」▶
- ■▶・「バーコード読み取り」▶■▶
- バーコードを画面中央に表示●■●

#### ■読み取り結果を一部利用するとき

- 文字入力画面で図●⑤[読み取り]●
- ■◆貸「バーコード読み取り」◆■◆
- バーコードを画面中央に表示●■●
- □▶□ 開始文字□ ●● 終了文字● □

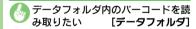

【バーコード/名刺読取画面】・「データフォルダ」・■●●ファイル・■

□読★ バーコードを連続で読み取る

#### 文字読み取りに関する機能

文字入力中に文字を読み取りたい 【文字読み取り】

文字入力画面で図→・●「読み取り」→ ■→・●「文字読み取り」→ ■→文字 を画面中央に表示→ ■→ ●読み取る 行→ ■ → ■

#### 読み取り結果に関する機能

読み取り結果を利用したい
 「電話番号/アドレス/URL利用]

#### ■雷話をかけるとき

【バーコード読み取り結果画面】/ 【文字読み取りデータ画面】 配電話番 号◆■◆⑤

#### ■メールを送信するとき

【バーコード読み取り結果画面】/ 【文字読み取りデータ画面】 昼E-mail アドレス◆ ■◆メール作成◆ 図

●読み取り結果に「MAIL TO:」が含まれて いるときは、■を押すと、破線のアン ダーライン部分がまとめてメール送信画 面に入力されます。

#### ■インターネットに接続するとき

【バーコード読み取り結果画面】/ 【文字読み取りデータ画面】 極URL◆

読み取り結果を登録したい [読み取りデータ登録]

> 【バーコード読み取り結果画面】 / 【文字読み取りデータ画面】 □ ◆ ① 「読み取りデータ登録 | ◆ ■

登録した読み取りデータを確認したい [読み取りデータ確認]

- ●読み取りデータを選び回を押すと、ファイル名の変更/詳細情報の確認/データの削除が行えます。
- ●ファイルによっては、表示できないことがあります。





### ☞秒 文書/録音ツールに関する便利な機能3

開始画面はココ→ 【読み取り結果画面】バーコード: P.9-25、名刺: P.9-27【文字読み取りデータ画面】P.9-28

メールアドレスなどをアドレス帳に 「アドレス帳に登録] 各録したい

> 【バーコード読み取り結果画面】/ 【文字読み取りデータ画面】 № 電話番 号/E-mailアドレス◆図◆ 🗓 「アド レス帳に登録 | ▶ ■ ▶ 🗓 [新規登録 | ▶■●必要項目入力●図

- ●「追加登録」を選ぶと、既存のアドレス 帳に追加できます。
- ●読み取り結果に「MFMORY:」が含ま れているときは、■を押すと、破線の アンダーライン部分がまとめてアドレス 帳登録画面に入力されます。
- 画像やメロディをデータフォルダに 保存したい [保存]

【バーコード読み取り結果画面】 🖣 画 像/メロディ ▶□ 「保存」 ▶■

画像/メロディを表示/再生したい [表示/再生]

> 【バーコード読み取り結果画面】帰画 像/メロディ ➡■

画像を壁紙に利用したい

「壁紙啓録]

【バーコード読み取り結果画面】 🖣 画 像▶□▶┊「壁紙登録」▶■▶┊ 「縦画面用」 / 「横画面用」 ▶ ■ ▶ ■

- ●表示位置選択画面が表示されたときは、 画面の指示に従って操作してください。
- 画像を画面ピクチャーに利用したい 「画面ピクチャー登録]

【バーコード読み取り結果画面】 像●□●□ [画面ピクチャー登録] **▶**■▶□表示場面▶■▶■▶♠表 示範囲指定●■

- ●画像によっては、表示範囲の指定が必要 ないこともあります。
- 読み取り結果をメール本文に貼付し たい 「メール本文へ貼付]

#### ■全文貼付するとき

【読み取り結果画面】/【文字読み取 りデータ画面]図● [[メール本文へ 貼付 | ◆ ■ ◆ ■ ◆ • [S!メール | / [SMS] **▶** ■ **▶** メール作成 **▶** ☑

●文字数によっては、自動的に S! メール作 成画面が表示されます。

■一部貼付するとき

【読み取り結果画面】/【文字読み取 りデータ画面]図● [ メール本文へ 貼付」▶■▶□▶□₩開始文字▶■▶ 同終了文字●■●□ [S!メール] / [SMS] **▶**■**▶**メール作成**▶**図

- ●文字数によっては、自動的に S! メール作 成画面が表示されます。
- メモ帳に登録したい 「メモ帳に登録〕

【読み取り結果画面】/【文字読み取 りデータ画面】図●貸「メモ帳に登 録┃▶■

各種文字列をコピーしたい

[コピー]

■文字列をコピーするとき

【読み取り結果画面】/【文字読み取 りデータ画面】□●□「コピー」●■ ▶ ∮開始文字 ▶ ■ ▶ ∮終了文字 ▶ ■

■雷話番号などをコピーするとき

【バーコード読み取り結果画面】/ 【文字読み取りデータ画面】 🔁 電話番 号/E-mailアドレス/URL→□→□ 「電話番号コピー」/「アドレスコ ピー」/ [URLコピー] **→** ■





### № その他ツールに関する便利な機能 📗

開始画面はココ!→ 【S!速報ニュース画面】P.9-29【S!速報ニュースリスト画面】P.9-29

#### S!速報ニュースに関する機能



S!ループの更新情報を確認したい [S!ループリスト]

#### **■S!ループリストに登録するとき**

【S!速報ニュース画面】 [ ] 「S!ループリ スト」**▶**■**▶**頁「S!ループにアクセ ス → ■ → 頁 「はい」 **→** ■

●通信が始まり、SIループの情報面面が表 示されます。以降の操作方法は、S!ルー プのヘルプを参照してください。

#### ■更新情報を確認するとき

【S!速報ニュース画面】 [S!ループリ スト」→■→□項目→■→□更新 情報▶■

リストの自動更新を設定したい [白動更新設定]

■S!速報ニュースリストを自動更新するとき

【S!速報ニュース画面】 [□[設定] ◆ ■ ● 「自動更新設定」 ● ■ ● 「S! 速報ニュース | ● ■ ● ● 種類 ● ■ ●  $\rightarrow$ 

- 「特別」を「On」に設定すると、4時間 ごとに更新されます。
- [一般] を [On] に設定すると、1日1 回更新されます。
- ●更新情報が多いと、パケット通信料が高 額になることがあります。

#### ■S!ループリストを自動更新するとき

【S!速報ニュース画面】 [:] [設定] **▶** ■ ▶ [自動更新設定] ▶ ■ ▶ [ S! ループ | **◆** ■ **◆** ■ **◆** • On | **◆** ■

1日4回程度更新されます。



自動更新の予定を確認したい [自動更新予定確認]

【S!速報ニュース画面】 [] [設定 | → | ■ **●** 「自動更新予定確認」 **●** ■

背景を変更したい [背呂変更設定]

【S!凍報ニュース画面】 (引) (設定 | → ■)

- ▶ [ ] [ 背景変更設定 | ▶ ▶ [ ] 背景  $\rightarrow$
- 登録した S! 速報ニュースを削除した [1件削除/全件削除]

#### ■1件だけ削除するとき

【S!凍報ニュースリスト画面】 引コン テンツ▶□▶□「一件」▶■▶□ [ltい] **→** ■

#### ■すべて削除するとき

【S!凍報ニュースリスト画面】 🗓 コン テンツ▶□▶ [1] 「全件」 ▶ ■ ▶ 操作 用暗証番号入力◆■◆□「はい」◆■


[⑤読本] S!ループの情報を更新する、更新情報か ら情報画面に接続する、画像を取得し ない、S!ループを削除する、S!凍報ニュー スを初期化する



### 🌬 🗝 その他ツールに関する便利な機能 🏻

【情報画面】P 9-30【S】情報チャンネル設定画面】P 9-30【エンタテイメント画面】P 9-31

#### S!情報チャンネルに関する機能

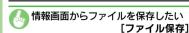

【情報画面】 □ → [ ] [ファイル保存] → ■▶№保存するファイル▶■▶□ 「保存」●■●ファイル名入力●■● 「ここに保存」

- ●ファイルによっては、自動的に保存され、 ることがあります。
- 情報画面の表示サイズを変更したい [表示サイズ]

【情報画面】☑➡♀ [設定」➡■➡♀ 「表示サイズ」●■●□表示サイズ **▶**■

情報画面のスクロール単位を変更し たい 「スクロール単位]

> 【情報画面】□◆□ [設定]◆■◆□ ル単位➡■

### 情報画面の文字列をコピーしたい 「テキストコピー]

【情報画面】図● ① 「テキストコピー」 **▶**■▶∰開始文字▶■▶∰終了文 字▶■

受信できなかった情報を再度受信し たい 「再配信]

> 【S!情報チャンネル設定画面】 🗐 「再 配信要求」→■→□「はい」→■

天気予報を表示したい

[天気予報]

【S!情報チャンネル設定画面】 🗐 「お 天気アイコン| ● ■ ● [ ] [天気予報 ]  $\rightarrow$ 

読本 天気予報の情報画面の文字サイズを設定 する、情報画面の詳細情報を確認する

電子ブックに関する機能

書籍内の文字列をコピーしたい [コピー]

> 閲覧中に図● [① [文字列をコピー]● ■▶№開始文字▶■▶№終了文字

以前の機種のケータイ書籍を確認した 「ケータイ書籍ライブラリ]

> 【エンタテイメント画面】 [1] 「ケータイ 書籍」▶□▶□ケータイ書籍▶■

- ●ファイル形式によっては、表示されない ものがあります。
- □読本 ケータイ書籍ライブラリを管理する

### **MEMO**

コミュニケーションサービス	10-2
コミュニケーションサービスについて	10-2
S!タウン/S!ループ	10-3
楽しいサービスを利用する	10-3
S!ともだち状況	10-4
SIともだち状況を利用する	10-4


S!一斉トーク	10-7
S!一斉トークを利用する	
ちかチャット	10-9
ちかチャットを利用する	10-9
便利な機能	10-10





### コミュニケーションサービスについて


次の便利なサービスが利用できます。

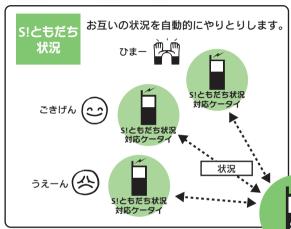

S!タウン ケータイの中の街で仲間を見つけて、 チャットやゲームを楽しめます。

S!ループ

日記をつけたり仲間との情報交換ができるコミュニケーションサービスを利用します。

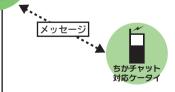

近くの人と無線で メッセージをやりとりします。 **ちか** チャット



### 楽しいサービスを利用する

#### S!タウンを利用する

S! タウンとは、自分の分身となるキャラクターが3D空間で活躍する、ケータイの中の街です。

仲間を見つけて、チャットやゲームを楽し おことができます。

- ●S!タウンの利用には、利用規約の同意および ユーザー登録 (無料)、プロフィール登録が 必要です。
- ●S!タウンの利用には、パケット通信料が発生 します。高額になることがありますので、 ご注意ください。
- ■◆☆「コミュニケーション」◆■

### 「S!タウン」→■

- 「S!タウン」(S!アプリ)が起動します。
- ◆S!タウンの利用方法について、詳しくは「S!タウン」内のヘルプを参照してください。
- ●バージョンアップ通知が表示されたときは、画面の指示に従って、バージョンアップを行ってください。

#### ライブラリについて

- ◆S!タウンの機能などを拡張するS!アプリを ダウンロードすると、ライブラリに保存 されます。ライブラリ内のS!アプリを起
- 動するときは、次の操作を行います。
  - ■→極「コミュニケーション」→ ■→煎「S!タウン」→ □→ 煎S!アブリ→ ■

#### S!ループを利用する

S! ループとは、日記をつけたり仲間との 情報交換ができるコミュニケーションサー ビスです。

- S!ループの利用には、パケット通信料が発生 します。高額になることがありますので、 ご注意ください。
- **1** → **1** 「コミュニケーション」 → ■
- 「S!ループ」 →
  - ◆S!ループの利用方法について、詳しくは S!ループのヘルプを参照してください。



### S!ともだち状況を利用する

- ●S!ともだち状況の利用には、別途お申し込みが必要です。(有料)
- ●S!ともだち状況を利用するときは、私の状況接続設定を「オンライン」にしてください。

#### お客様の状況を設定する(私の状況)

状態、応答状況、コメントの変更を例に説明します。

- ●ここで設定した内容が、登録メンバーに送 信されます。
- 【 ★ + · · ) (長<)

私の状況接続設定が「オンライン」の ときは、❸へ進みます。

[ ] [はい] → ■



S!状況テンプレート画面

②現在の状態⇒■



私の状況画面

- □応答状況 (「応答OK」など)□●□●□現在の状況●□
- ⑤ ┊「<コメント>」◆■ ◆コメント入力◆■
- (含) ☑ ➡更新開始

私の状況接続設定を変更するとき 【私の状況画面】 ① 「オンライン」(または「オフライン」) ◆ ■ ◆ 回設定項目

応答状況を一括で変更するとき 【私の状況画面】 ① 「一括設定」 ◆ ■ ◆ ① 現在の状況 ◆ ■

私の状況のタイトルを編集するとき 【私の状況画面】図◆頁「私の状況名編集」◆■◆タイトル入力◆■



242

#### S!状況テンプレートを作成する

よく使う状態アイコン/状態ラベルの組み 合わせをグループ (テンプレート) で管理 できます。

- S!状況テンプレート画面で ■ ● □ 「新規登録」 ● ■
- テンプレート名入力
  ●
  ■
- (<a>(<a>(<a>(<a>(<a>)</a>)</a> ■



- 「状態ラベル」 ■ ラベル入力 ■ ▽
- ⑥~⑤をくり返す◆登録完了◆☑
- データフォルダに保存するとき 【S! 状況テンブレート画面】 <sup>□</sup> テンプ レート ▶ □ ▶ ① 「データフォルダに保 存」 ▶ ■ ▶ ② 「ここに保存」 ▶ ■
- データフォルダから読み込むとき 【S!状況テンプレート画面】図→ (⑤) 「データフォルダから追加」 ◆ (⑥) ◆ (⑥) テンプレート ● (⑥)
- テンプレート名を編集するとき 【S! 状況テンプレート画面】 <sup>□</sup> テンプ レート→ □ → □ [S!状況テンプレート 名編集] → ■ → テンプレート名入力 → ■

- テンプレートをリセットする
- 1件リセットするとき
- S!状況テンプレート画面で□テンプレート ▶ ☑
- ② 「1件リセット」 → ■→ 「はい」 → ■
- ■全件リセットするとき
- **S!状況テンプレート画面で**図
- ② 「全件リセット」 ◆ ■→ ③ 「はい」 ◆
  - ●お買い上げ時の状態に戻ります。

#### メンバーを登録する

アドレス帳に登録している相手をメンバー に登録する方法を例に説明します。

- ●はじめて登録するときの操作を説明しています。追加登録のときは、P.10-10を参照してください。
- □ → ・・ 「コミュニケーション」→ □ → ・ 「S!ともだち状況」
  - **→ →** [はい] **→** ■



- ② ・ 「アドレス帳」 ■
  - ▶ ፟•️登録相手▶ ■
- (■電話番号 ■
  - ●アドレス帳に電話番号が1件だけ登録 されているときは、●は必要ありません。
- - ●登録要求通知が送信されます。相手から登録許可通知を受信すると登録完了です。

#### 登録が完了すると

- お客様の状況が相手に送信され、お互い の情報を確認できるようになります。
- 電話番号入力・
  「新規登録」 ◆ ◆電話番号入力 ◆ ◆ 電話番号入力 ◆ ◆ 電話番号入
- 相手から登録要求を受けて登録する

登録要求通知を受けると、メンバーリスト への登録確認画面が表示されます。



- **⋒** 🗓 「はい」 **▶** 🔳
  - ●登録許可通知が送信され、メンバーに 登録されます。


#### 登録しないとき

①で♀[いいえ] ◆■◆♀[はい] ◆■

- ■登録不可通知が送信されます。 (24時間経過するまでは、同じ相手を登録できません。)
- ■「**後で確認**」を選ぶと、インフォメーションが表示されます。

#### S!ともだち状況を確認する

- ■⇒「コミュニケーション」⇒「S!ともだち状況」
  - **▶**■**▶**⊡グループ

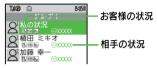

S!ともだち状況メンバーリスト画面



S!ともだち状況詳細画面

### 相手から登録解除通知を受信すると

●相手がS!ともだち状況メンバーリストから 削除されます。

#### 使いこなしチェック!

●便利 ■メンバーを追加登録したい■メンバーの登録を解除したい■メン バーを他のグルーブへ移動したい■グルーブ名を変更したい■S!と もだち状況を手動で更新したい■S!ともだち状況の通知を確認したい (『全ア.10-10) 【報定 ●アドレス帳未登録者からの登録要求通知を無視する●すべての登録要求通知を無視する (②を) P.13-17)



### S!一斉トークを利用する

- ●SI一斉トークの利用には、SIともだち状況へのお申し込みが必要です。

#### メンバーを登録する

アドレス帳に登録している相手をグループ に登録する方法を例に説明します。

- ¥D
  - ●はじめて登録するときは、確認画面が 表示されます。「**はい**」を選び■を押 したあと、個へ進みます。
- [□ 「<新規登録>」 ▶ ■



[・「グループ」 ▶ ■ ▶ 「グループ名: | ▶ ■ **→**グループ名入力→■



- □ 登録する番号(「メンバー1 : 」など) ▶■
- 「アドレス帳」 → ▶ ∰登録相手▶ ■
- 『電話番号▶■



- ●アドレス帳に電話番号が1件だけ登録 されているときは、③は必要ありま せんん
- ●他のメンバーを登録するときは、② ~ ⑤をくり返します。
- ☑▶登録完了

個人として管理するとき ⑥で〕「個人」 ▶■ ▶ ⑤~⑤

S!ともだち状況メンバーリストから登録す るとき

- ⑤で ○「S! ともだち状況メンバーリス ト」 ▶ ■ ▶ □ 登録相手 ▶ ■ ▶ ⊘
- ■❸で「個人」を選んだときは、②を行う 必要はありません。

使いこなしチェック!



#### SI一斉トークを発信する

登録したS!一斉トークのメンバーに発信する方法を例に説明します。

◆あらかじめ私の状況接続設定を「オンライン」にしておいてください。(配置P.10-4)





S!一斉トークメンバーリスト画面

② ③メンバー (個人) または グループ◆■



●いずれかのメンバーが接続すると、S! 一斉トークが始まります。

S!一斉トーク開始後すぐに発言するとき ②のあと「□」 (押し続ける)

電話番号を入力して発信するとき 電話番号入力● □ ● 発信開始

#### S!一斉トーク利用中の操作

#### ■発言する

「<sup>6</sup> 押しながら話せます」表示時に□□ (押し続ける)

▶発言権獲得



- ●発言権を得ると「图:自分」が表示されます。
- 2 □ を押したまま発言★ □ を離す ◆ 発言終了
  - ●発言時間の残りが少なくなると、警告 音が鳴ります。

スピーカーホンのOn/Offを切り替えるとき S!一斉トーク中に■

■押すたびに、On/Offが切り替わります。

#### ■S!一斉トークから退去する

- ⑥ 
   ◆S!一斉トーク退去
  - ●参加メンバーが1人(お客様を含む) になると、S!一斉トークは自動的に 終了します。

退去後にS!一斉トークに再参加するとき

□/□→□直前のS!一斉トークの履歴

- ▶図◆「S!ー斉トーク再参加」■S!ー斉トークが終了していたり、最大人数
- ■S!一斉トークが終了していたり、最大人数 を超えるときは再参加できません。

#### S!一斉トーク着信を受ける

S!一斉トーク着信中に→S!一斉トーク開始



- を押しても始められます。
- ●S!一斉トーク利用中の操作は、発信時と同様です。




#### **使いこなしチェック!**

### ちかチャットを利用する

- ●本アブリには、18歳未満のお子さまによる本アブリの利用を保護者の方が制限することができる「利用制限機能」を搭載しております。 なお、携帯電話の「操作用暗証番号」を用いて「S!アブリオールリセット」(で置P.13-15)を行うと、利用制限機能で設定している暗証番号 もリセットされ、利用制限機能が解除されますので、携帯電話の「操作用暗証番号」の管理にはくれぐれもご注意ください。
- ●ちかチャットはBluetooth®を利用します。このため通信料はかかりません。

#### ちかチャットを開始する

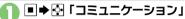

**▶**■**▶!** 「ちかチャット」







- ●「**ちかチャット**」(S!アプリ)が起動します。
- ●以降の操作は、「ちかチャット」内の 「使い方」を参照してください。

#### ちかチャットを受ける

ちかチャットの開始要求があると、受信音 が鳴り、確認画面が表示されます。



●一定時間操作しないとインフォメーション 表示後、再度受信音が鳴り、確認画面が表示されます。

- 🚹 🗓 「はい」 ▶ 🔳
  - ●「**ちかチャット**」(S!アプリ)が起動します。
  - ●以降の操作は、「ちかチャット」内の 「使い方」を参照してください。

#### 開始要求を拒否するとき

●で! 「いいえ」 ●






### コミュニケーションサービスに関する便利な機能

開始画面はココ→ 【S!ともだち状況メンバーリスト画面】P.10-6 【S!一斉トークメンバーリスト画面】P.10-8

#### S!ともだち状況に関する機能

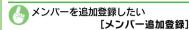




メンバーの登録を解除したい

[登録解除]

●登録解除通知が送信されます。 (24時間経過するまでは、同じ相手を登録できません。)

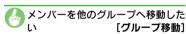

【S! ともだち状況メンバーリスト画面】 ・ □メンバー◆ □ ◆ 回 「グループ移動」 ・ □ ◆ 回移動先 ◆ ■



グループ名を変更したい

[グループ名変更]

【S!ともだち状況メンバーリスト画面】
□→・
□「グループ名変更」・
□→グ
ループ名入力・
□



S!ともだち状況を手動で更新したい [最新情報更新]



S!ともだち状況の通知を確認したい [S!ともだち状況通知リスト]

【S!ともだち状況メンバーリスト画面】
図→・「S!ともだち状況通知リスト」
→ □ → 「通知・□

●登録要求通知を選ぶと、登録許可/登録 不可の操作を行えます。

#### S!一斉トークに関する機能



メンバーリストを編集する

[編集]

#### ■メンバー (個人) の変更

#### ■グループの編集

#### ■メンバー(個人)/グループの削除

#### ■グループ内のメンバーの削除

【S!一斉トークメンバーリスト画面】

①グループ◆図◆① [編集] ◆■◆

□ [はい] ◆■◆型



使用禁止/制限	11-2
ケータイの利用を禁止/制限する	11-2
ケータイの情報を守る	11-3
顔認証	11-4
顔認証を利用する	11-4
便利な機能	11-6

11

セキュリティ



### ケータイの利用を禁止/制限する

#### ケータイの使用を禁止する

他人がケータイを操作できないようにします。(キー操作ロック)

●設定できる内容は、次のとおりです。

自動	クローズポジションのた		
(スライド連動)	びロック		
自動	画面消灯のたびロック		
即時	一度だけロック(ロック 解除後、「Off」になる。)		
電源On時	次回電源を入れたとき ロック		

- 「副◆・・「設定」◆■
  - ▶ 「本体設定」
  - **▶ !** 「セキュリティ設定」
  - **▶**■



セキュリティ設定画面

② 「キー操作ロック」 ● ■

### ② ②設定項目 → ■

→操作用暗証番号入力→

- キー操作ロックを解除するとき 【待受画面】操作用暗証番号入力◆■
- キー操作ロック設定中の操作について
- ●電源を入れる/切る、電話を受ける、応 答保留、通話を終了するなどの操作は行 えます。

#### 電源On時に認証する

電源On時にPIN1コードを入力しないと、 ケータイを使用できないようにします。 (PIN認証)

- セキュリティ設定画面で
  - 「PIN認証」 → ■
  - ➡ 🗓 「PIN On / Off 設定」
  - **→**■
- [ ] [On] →
  - **⇒PIN1コード入力⇒**■

#### 安心遠隔ロックを利用する

ケータイを紛失したときなど、パソコンや他のケータイからの遠隔操作でこのケータイを操作できないようにします。ロック中は、電源を入れる以外の操作ができなくなり、自動的にICカードロック(ピアP.9-16)が設定されます。

- ●「安心遠隔ロック」について詳しくは、「ソフトバンクホームページ」(©でP.14-22)またはケータイから「My SoftBank」を参照してください。
- ケータイから「My SoftBank」に接続する
- □ ☑ ▶ ۞ 「メニューリスト」
- 闷 🖸 「My SoftBank」 🖈 🔳
  - ●以降は画面の指示に従って、操作して ください。





### ケータイの情報を守る

#### 各機能の使用を禁止する

他人が次の各機能を使用できないようにし ます。

アドレス帳

カレンダー/予定リスト

Yahoo!ケータイ

メール

#### メモ帳

- ●●・「設定」●■
  - ▶ ・ 「本体設定」
  - **▶ !** 「セキュリティ設定」
  - **▶**■

大山<sup>®</sup> EASI Eキュリティ設定 PIN認証 Off PIN2変更

セキュリティ設定画面

「アプリ使用禁止」



●操作用暗証番号入力●■

#### 使用禁止を一時解除するとき

●各機能を利用するときに操作用暗証番号を 入力し、■を押します。

#### 履歴の使用を禁止する

他人が通話履歴やメール送受信履歴を使用できないようにします。

1 セキュリティ設定画面で □ 「履歴使用禁止」 ▶ ■



② □履歴 ◆ ■ ( ☑表示) ◆ ☑ ◆操作用暗証番号入力 ◆ ■

#### 履歴使用禁止を一時解除するとき

●履歴を利用するときに操作用暗証番号を 入力し、■を押します。

#### シークレットデータを表示する

アドレス帳やスケジュールなどのシークレットデータを表示します。

- セキュリティ設定画面でラ「シークレットモード」→■
- ❷ ፟・「表示する」 ▶
  - ▶操作用暗証番号入力

シークレットモードについてのご注意●シークレットモードを「表示する」にすると、文字入力時「近似予測変換」が利

用できなくなります。

### 顔認証を利用する

ご自分の顔写真を登録しておくと、ケータ イ利用時に顔写真と利用者の顔との照合・ 認証を行います。

●認証失敗時には、キー操作ロックが設定されます。

#### 顔認証の進備をする

#### 顔認証利用時のご注意

- ●顔認証機能は完全に本人認証を保証するものではありません。当社では誤認証による使用不可、第三者の使用などで生じるいかなる損害にも、一切の責任は負いかねます。
- ●認証失敗時のロック解除などには操作用暗 証番号を使用します。あわせて変更してお くことをおすすめします。
- ●顔認証を設定してもおサイフケータイ<sup>®</sup>は 使用できますので、ご注意ください。
- ●顔画像撮影時や認証時には、次のことをご 注意ください。
- ■目、口、鼻、眉などがはっきりと見える ようにしてください。
- ■顔が均一に明るく見える場所で操作して ください。

#### ユーザー登録を行う

- ⬆️ ▶ ፟ 「設定」 ▶
  - ▶ ・ 「本体設定」
  - ▶□「セキュリティ設定」
  - **→**
- 「顏認証機能」⇒■



顔認証設定画面

・ □ 「ユーザー登録」 → ■ → 操作用暗証番号入力 → ■





ユーザー設定画面

- □ 「ユーザー名:」 ⇒ ■⇒ユーザー名入力 ⇒ ■
- 「質問登録:」 ■● 質問入力● ■
- ●答え入力●■
- [注] 「顔画像:」 ▶ ■



- ●
  - カメラが起動します。

#### **使いこなしチェック!**

- ◎便利 ●顔の認証精度を変更したい●ユーザー情報を変更/削除したい
  - ■顔画像を変更/削除したい(図でP.11-6)

### 画面に顔を表示●■●図

- [ ] [はい」 **→**
  - ●他の顔画像を登録するときは、⑤~⑥ をくり返します。

#### 顔画像撮影時のご注意

- ●正面を向き、無表情で額全体が画面に入 るようにしてください。
- ヤキュリティレベル 「低 (マスク装着可)| 設定時も、マスクは装着せずに撮影して ください。

#### 顔認証のOn/Offを設定する

- 顔認証設定画面で
  - 「On/Off設定」
- [ On] / Off] → ▶操作用暗証番号入力

#### 顔認証を行う

- 画面に顔を向ける➡認証開始
- 認証に成功するとケータイ使 用可能
  - ●認証に失敗すると、キー操作ロックが 設定されます。再度顔認証を行うとき は、図を押します。
- 認証失敗時のロック解除
- ■該当する顔写真の候補がないとき
- 操作用暗証番号入力●■ ◆ケータイ使用可能
- ■該当する顔写真の候補があるとき 質問が表示されます。
- ■◆答え入力◆■ ▶ケータイ使用可能

#### 答えを忘れたとき

①で⑥⇒操作用暗証番号入力⇒■⇒ ケータイ使用可能

質問・答えを登録していないとき

①で操作用暗証番号入力□ マ操作用暗証番号入力□ マ操作用□ マルマータイ 使用可能

#### 使いこなしチェック!





### セキュリティに関する便利な機能

開始画面はJコプ→ 【セキュリティ設定画面】P.11-2【顔認証設定画面】P.11-4【ユーザーリスト画面】P.11-4【ユーザー設定画面】P.11-4

#### PINコードに関する機能



PIN1コードを変更したい

[PIN変更]

【セキュリティ設定画面】 🗓 「PIN認 証| ▶■▶⑤ [PIN変更] ▶■▶現在 の PIN1 コード入力 ◆ ■ ◆ 新しい PIN1 コード入力 **▶ ■ ▶** 再度新しい PIN1コード入力● ■



PIN2コードを変更したい

「PIN2変更]

【セキュリティ設定画面】 🗓 「PIN2 **▶**■**>**新しいPIN2コード入力**>**■ **→** 再度新しいPIN2コード入力 **●**

#### 安心遠隔ロックに関する機能



安心遠隔ロック時にメッセージを表 示したい [ロックメッセージ設定]


■ロックメッセージを登録するとき

【セキュリティ設定画面】 □ 「ロック メッセージ設定」 ▶ ■ ▶ 🗓 「メッセー ジ」▶■▶操作用暗証番号入力▶■ ⇒メッセージ入力
●
■
●
□
「はい」 **▶**■

■ロックメッセージを確認するとき

【セキュリティ設定画面】 [1] 「ロック メッセージ設定 | ▶ ■ ▶ 頁 「ロック メッヤージ確認 | ▶■

#### 顔認証に関する機能

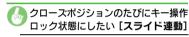

【顔認証設定画面】 🗓 「スライド連 動」→■→貸「On」→■



顔の認証精度を変更したい **「セキュリティレベル**]

【顔認証設定画面】 🗓 「セキュリティ レベル」→■→□設定項目→■

● 「低 (マスク装着可) 」 に設定すると、マス ク装着時にも認証できます。



ユーザー情報を変更/削除したい 「コーザー情報変更/削除]

#### ■ユーザー情報を変更する

【ユーザーリスト画面】 🗓 ユーザー情 報▶■▶□変更項目▶■▶顔画像変 更/各情報の入力● ■ ● 図

- ●各項目の変更操作は、登録時の操作と同 じです。
- ■フーザー情報を削除する

【ユーザーリスト画面】 🗓 ユーザー情 報◆図◆貸「はい」◆■



顔画像を変更/削除したい [顔画像変更/削除]

#### ■顔画像を変更する

【ユーザー設定画面】 [ ] 「顔画像:」 ▶ ■●真顔画像●■●□●□「はい」 

#### ■顔画像を削除する

【ユーザー設定画面】 [ ] 「顔画像: | ▶ ■●□顔画像●▽●□[はい]●■

[⑤読本] 顔認証時の画面表示を変更する、認証失 敗時に連絡先を表示する



赤外線通信	12-2
赤外線通信について	12-2
赤外線通信を利用する	12-3
Bluetooth®	12-5
Bluetooth®について	12-5
Bluetooth <sup>®</sup> を利用する	12-6
パソコン接続	12-8
パソコンと接続して利用する	12-8

バックアップ	12-9
バックアップについて	
S!電話帳バックアップ	12-11
S!電話帳バックアップについて	12-11
S!電話帳バックアップを利用する	5 12-12
便利な機能	12-13

# 12

通信/バックアップ



# 赤外線通信について

赤外線通信を利用すれば、赤外線通信対応機器との間で、次のデータを無線でやりとりすることができます。

ア	ド	レ	ス	帳	
					_

受信ボックス

カレンダー

送信済みボックス

予定リスト メモ帳

下書き

. . . .


テンプレート

- ブックマーク
- データフォルダ
- ●コピー/転送不可ファイルは送受信できま せん。
- ●送受信するデータの内容によっては、送受信できないことがあります。また、一部の設定が反映されなかったり、正しく登録できないことがあります。(詳しくは、「使いこなし読本」を参照してください。)

# 赤外線通信をご利用になる前に

### 赤外線通信利用時のご注意

受信側、送信側の機器を近づけ、双方の赤 外線ポートがまっすぐに向き合うようにし ます。

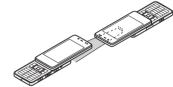

- ●間に物を置かないでください。
- ●送受信が終わるまでは、赤外線ポートを向き合わせたまま動かさないでください。

# データの送受信方法

1件データ 送受信	データを1件ずつ送受信
一括データ 送受信	機能ごとのデータを一括で送 受信
IrSS通信	画像を1件ずつ高速送受信 (対応機器のみ可)

- ●データの種類によっては、利用できない方法もあります。
- ●メモリカード内のデータは、1件送受信だけ行えます。

### 認証コードについて

●一括データ送受信時に、正しい通信相手 かどうかをお互いに確認するための暗証 番号です。送信側/受信側で同じ数字(4 ケタ)を入力します。(特に決まった数字 はなく、その通信限りのものです。)

# 赤外線通信を利用する

# データを受信する

- - ▶ ፟ 「外部接続」
  - ▶ 🗓 「赤外線通信」 ▶ 🔳



赤外線诵信画面

- 「On/Off設定」
  - **▶** ☐ 「On (3分)」 ▶ ■
  - データ受信の待機状態になります。
  - ●このあと3分以内に送信側からデータ を送信してください。
  - 待受画面以外では、接続要求を受け付けられません。

送信側から接続要求



接続要求画面

- 🔼 受信方法ごとの操作
  - ●受信を中止するときは、図を押します。

# 受信方法ごとの操作

### ■1件受信

- [ ] [はい] →□→□ [はい] →□
- ●保存先選択画面が表示されたときは、保存先を選び■を押します。
- ■一括受信(追加登録)
  - □ 「はい」 ◆ ◆ 操作用暗証番号入力 ◆ ◆ 認証コード入力 ◆ ◆ ⑤「追加登録 | ◆ ■
- ■IrSS通信
  - [ilu] **▶**
  - 一受信データは、データフォルダの「ピクチャー」に保存されます。

# 使いこなしチェック!

### データを送信する

1件ずつ送信する

アドレス帳を例に説明します。



□ 「赤外線通信」 ● ■



- 🕝 🗓 「はい」 ▶ 🔳 ➡送信開始
  - ●送信完了後、アドレス帳リスト画面に 戻ります。

# 一括で送信する

📊 赤外線通信画面で

・「一括データ赤外線送信」

**▶**■



- - ▶操作用暗証番号入力



🕝 🗓送信項目 🗪 🔳



- ② 認証コード入力 ■● 送信開始
  - ●送信完了後、項目選択画面に戻ります。

### アドレス帳を一括送信するとき

- ●②で送信開始前に次の操作を行い、画像 データ転送の有無を指定します。
  - [□ 「はい」 / 「いいえ」 ■

# JPEG画像を高速送信する

- 「ピクチャー」/「デジタルカメラ」 ■

「**デジタルカメラ**」を選んだときは、このあとフォルダを選び、**■**を押します。

(長<)</p>
(長<)</p>



- 【② 「はい」 / 「いいえ」 ◆ ■→ 送信開始
  - ●送信完了後、リスト画面に戻ります。
  - ●片方向通信のため、受信側でデータを 受け取れていなくても、送信側は正常 に終了します。



# Bluetooth®について

Bluetooth<sup>®</sup>対応の腕時計やハンズフリー 機器などと接続したり、Bluetooth<sup>®</sup>機器 との間で、データの送受信ができます。

- ●このケータイは、すべてのBluetooth<sup>®</sup>機器 とのワイヤレス接続を保証するものではあ りません。
- ■相手側の機器はBluetooth SIGの定める Bluetooth<sup>®</sup>標準規格に適合し、認証を取 得している必要があります。
- ■相手側の機器が Bluetooth® 標準規格に適合していても、データを正しく送受信できないことがあります。
- ■ワイヤレス通話やハンズフリー通話のとき、状況によっては雑音が入ることがあります。

# Bluetooth®をご利用になる前に

### Bluetooth®利用時のご注意


- ●このケータイどうしでの通信距離は、最大 10mです。(ただし状況によって通信速度/ 通信距離は異なります。)
- ●著作権保護規格「SCMS-T」非対応の Bluetooth<sup>®</sup>機器では、テレビの音声を聴け ません。

### ハンズフリー機器利用時のご注意

- 待受画面以外では、ハンズフリー機器側から発信できません。
- 音声通話中はハンズフリー機器側で、操作 してください。

### Bluetooth®対応腕時計について


このケータイが対応しているBluetooth® 対応腕時計の機能は、次のとおりです。

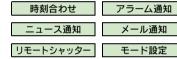

クイックサイレント 発信者名通知 応答保留 オペレータ名表示

 利用できる機能や操作の詳細については、 Bluetooth<sup>®</sup>対応腕時計の取扱説明書を参照 してください。

# Bluetooth®接続の流れ

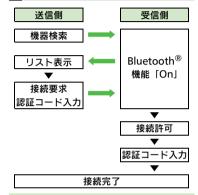

### 認証コードについて

●Bluetooth®専用のコードです。機器登録時には、送信側/受信側とも認証コードとして、同じ4~16ケタの数字を入力する必要があります。

# 使いこなしチェック!

【複定】 ●Bluetooth®対応腕時計の時刻をこのケータイに合わせる ●Bluetooth®対応腕時計で通知する項目を設定する

Bluetooth<sup>®</sup>対応腕時計で通知する項目を設定す (定置P.13-18)



通信

# Bluetooth®を利用する

### Bluetooth®を利用可能にする

- ■▶號「設定」▶■
  - ▶ 「外部接続」



Bluetooth画面

- On/Off設定」
  - **♦** ☐ On」 **●** ■
  - Bluetooth® を利用できる状態になります。
  - ●待受画面以外では、接続要求を受け付けられません。

# Bluetooth®機器と接続する

- 機器を検索して登録する
- ●あらかじめ登録する機器のBluetooth®機能 を利用可能にしておいてください。
- 🚹 Bluetooth画面で
  - [・] 「周辺デバイス検索」 ▶ ■
  - ◆検索が始まり、Bluetooth® 対応機器 のリストが表示されます。
  - ●検索を中止するときは、図を押します。
- (主)機器・■他の機器と接続しているときは、このあと「はい」を選び、「■を押します。
- 送信側/受信側で同じ認証コードを入力●
  - ●受信側は送信側が入力したあと30秒以内に、同じ認証コードを入力してください。
  - ●相手がハンズフリー機器などのとき は、ハンズフリー機器側で決められて いる認証コードを入力します。

- 🔼 🔳 ➡登録完了
  - ●登録した機器は、次回接続時から認証 コードの入力が不要になります。
- 登録済みのハンズフリー機器などと接続する
- Bluetooth画面で ■ 「登録済みデバイス」
  - **→**



登録済みデバイス画面

●機器 ▶■

他の機器と接続しているときは、この あと「**はい**」を選び、■を押します。

●接続され「☑」(選択状態)が表示されます。(選択状態の機器は、切断されていても発信/着信時に自動的に再接続されます。)



### 使いこなしチェック!

### 接続要求を受けて接続する

未登録のハンズフリー機器などとの接続方法を例に説明します。

**■ 送信側から接続要求** 



接続要求画面

「はい」 → ■



- 送信側と同じ認証コードを入力
  - ●受信側は送信側が入力したあと30秒以内に、同じ認証コードを入力してください。
  - ●相手がハンズフリー機器などのときは、ハンズフリー機器側で決められている認証コードを入力します。

### データを送受信する

登録済み機器との通信を例に説明します。

- ●送受信できるデータは、赤外線通信と同様です。
- ●認証コードが要求されたときは、認証コードを入力してください。
- データを受信する
- 送信側から接続要求(接続要求画面)▼ 「はい」▼ 回
- [ ] [はい] →
  - ●保存先選択画面が表示されたときは、 保存先を選び■を押します。
  - ●受信を中止するときは、図を押します。
- -括受信するとき(追加登録時)

データを1件ずつ送信する

アドレス帳を例に説明します。

- - \_\_\_\_ **→ □ 「アドレス 1 件送信 | → ■**
- □ 「Bluetooth」 
   ■

②受信側の機器●


- ▶ 🗓 「はい」 ▶ ▶ 送信開始
- ●送信完了後、アドレス帳リスト画面に 戻ります。
- データを一括で送信する
- **Ⅲ** Bluetooth画面で
  - ・ 「一括データ送信」 ▶ ■
- 🕟 🗓 受信側の機器 ➡ 🔳

  - ▶操作用暗証番号入力
- ②送信項目 ■ ●送信開始
  - ●送信完了後、項目選択画面に戻ります。

アドレス帳を一括送信するとき

- ②で送信開始前に、次の操作を行い、画像 データ転送の有無を指定します。
  - [□ [はい] / [いいえ] → ■

### 使いこなしチェック!

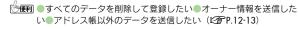





# パソコンと接続して利用する

### このケータイ内のメモリカードをパソコンから操作する

このケータイとパソコンを付属のUSBケーブルで接続して、ケータイに取り付けられたメモリカード内のデータを操作します。

- ●すでにパソコンと接続されているときは、 いったんUSBケーブルを抜いてから操作し てください。
- **⋒** ▶ <mark>•</mark> 「設定」 ▶
  - **▶** □ 「外部接続」
  - ♦♥「USB接続モード」◆■
- 「カードリーダモード」
  ■



# ✓ USBケーブルでパソコンと接続

●パソコンからメモリカード内のデータ が操作できるようになります。



- ➡接続終了
- ●このあと、パソコンでハードウェアデ バイスの取り外しの操作を行い、USB ケーブルを抜きます。

# ユーティリティーソフトウェアを利用する

付属のユーティリティーソフトウェア(CD-ROM)を利用すると、次のことができます。

モデム	このケータイをモデムと
ウィザード	して使用できます。
メモリカード 転送ソフト	シャープ製ケータイのメ モリカードのデータを、 このケータイのメモリ カードに転送します。
	パソコンで各種データの バックアップや管理がで きます。
S!ミュージック	音楽データ(WMA)の
コネクト <sup>※</sup>	転送や管理ができます。

- ※CD-ROM からダウンロードサイトに接続して入手できます。
- ◆付属のUSBケーブルを利用するためのドライ バも含まれています。
- ●詳しくは、ユーティリティーソフトウェア 内の「ユーティリティーソフトウェア ス ターターガイド」を参照してください。

# モバイルデータ通信のパケット通信料について

●このケータイとパソコン、PDAを接続して インターネットを利用するときは、短時 間で大量のパケット通信が行われること が多く、通信料が高額になることがあり ます。通信料を確認しながらご利用くだ さい。



# バックアップについて

このケータイのデータをメモリカードに バックアップ (一括保存) できます。

バックアップできる項目は次のとおりです。

アドレス帳※	ト書き※
カレンダー※	テンプレート

予定リスト※ コンテンツ・キー

ブックマーク※ データフォルダ

> メモ帳※ S!タウン

受信ボックス※ メールグループ

送信済みボックス※ ユーザー辞書

※おすすめ項目として簡単にバックアップで きます。

# バックアップ利用時のご注意

- ●電池残量が少ないときは、利用できません。
- ●データの内容によっては、バックアップで きないことがあります。また、一部の設定 が反映されなかったり、正しく保存/読込 みできないことがあります。

# 全項目保存/読込み時のご注意

保存(全項目)は、空のメモリカードで行っ てください。また、保存(全項目)を行っ たメモリカードにデータを追加しないでく ださい。読み込めなくなることがあります。

# 各項目に関するご注意

### ■受信ボックスについて

- メール振り分け設定の条件は反映されません。
- S!メール通知は通常のメールとして読み込ま れます。読み込み後、続き受信などの操作 はできません。
- ●他のソフトバンクケータイで読み込むとき、 迷惑メールフォルダ内のメールは設定にか かわらず、迷惑メールフォルダに登録され ます。(迷惑メール設定ができない機種のと きは、受信フォルダに登録されます。)

### ■送信済みボックスについて

メール振り分け設定の条件は反映されません。

### ■下書きについて

●他のソフトバンクケータイで下書きを読み 込むとき、宛先が複数のSMSが登録できな かったり、2件目以降のアドレスが欠落す ることがあります。

# ■ブックマークについて

- ●Yahoolケータイ、ストリーミング、PCサイ トブラウザのブックマークすべてがバック アップされます。
- ●ストリーミングのブックマークは、Yahoo! ケータイのブックマークとして保存されま す。

### ■コンテンツ・キーについて

- ●コンテンツ・キーは、バックアップのたび に上書きされます。前回のコンテンツ・キー を残したいときは、あらかじめメモリカー ドからコンテンツ・キーのバックアップファ イルを読み込んだあと、バックアップの操 作を行ってください。
- ●バックアップ時、コンテンツ・キーはメモ リカードへ移動するため、コンテンツ・キー が必要なファイルは利用できなくなります。 (メモリカードからコンテンツ・キーを読み 込むと利用できるようになります。)



### メモリカードにバックアップする

選択した項目をバックアップ(一括保存) する操作を例に説明します。

- ●●・「設定」●■
  - → 「外部接続」→ 「メモリカードへバックアップ | → ■

バックアップ画面

- 🕟 🗓 「保存(選択項目)」
  - ▶ ▶操作用暗証番号入力
  - **▶**■
- (こ) 「はい」 → ■
- ④ ∮項目◆ (□/☑)
  - ●「アドレス帳」を選ぶと、確認画面が 表示されます。「はい」/「いいえ」 を選び■を押します。

- - ●バックアップを中止するときは、図を押します。
- バックアップ終了◆■◆■

すべての項目をバックアップするとき
②で
②「保存(全項目)」
◆■◆操作用
暗証番号入力
◆■◆
③「はい」
◆■◆
③

項目をまとめて指定するとき
②で図◆ ■指定する項目◆ ■ ◆ ⑤ 以降
項目をすべて指定/解除するとき

### メモリカードから読み込む

選択した項目を読み込む(復元する)操作を例に説明します。

- ▼メモリカードからデータを読み込むと、ケータイ内の同じ項目のデータは消去されますので、ご注意ください。(コンテンツ・キーは消去されず、追加されます。)
- 🚹 バックアップ画面で
  - [・]「読込み (選択項目)」 ■
  - →操作用暗証番号入力

- [ ] [はい] → ■
- ③ 項目● (□/☑) ●項目指定完了
- ② ▼ 「はい」 ◆ ■●読み込みを中止するときは、 図を押します。
- 読み込み終了⇒■⇒■

同じ項目に複数のバックアップファイルが あるとき

全項目を読み込むとき

【バックアップ画面】 ②「読込み(全項目)」→ ■ → 操作用暗証番号入力 → ■ → ②「はい」 → ■ → ②「はい」 → ■ → ②

項目をまとめて指定するとき

③で☑➡貸指定する項目➡■➡@以降 項目をすべて指定/解除するとき






● データを暗号化してバックアップしたい● バックアップファイルを削除したい (ぽぽ P.12-14)

# S!電話帳バックアップについて

このケータイのアドレス帳をネットワーク内のサーバーにバックアップしたり、同期を取る(同じ状態にする)ことができます。

●S!電話帳バックアップについて詳しくは、S!電話帳バックアップのサイト(配子P.14-22)を参照してください。

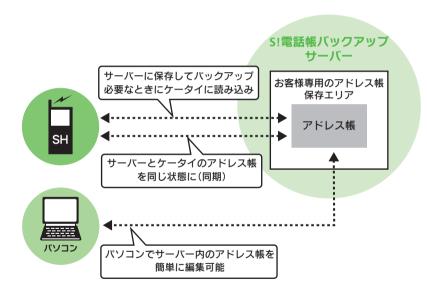

### S!電話帳バックアップ利用時のご注意

- ●アドレス帳の一部の設定は、同期されません。 詳しくは、「使いこなし読本」を参照してく ださい。
- ●バックアップや読み込みのタイミング、同期 の方向にはご注意ください。

# 使いこなしチェック!

通信

# S!電話帳バックアップを利用する

# アドレス帳をサーバーにバックアップする

- ●バックアップ前のサーバー内のアドレス帳は、すべて削除されます。
- ■●・「電話機能」●■
  - **▶┊「S!電話帳バックアップ」**
  - **→**



S!電話帳バックアップ画面

- 「同期開始」
  - ゙ ▶┊「サーバーへバックアップ」
  - $\rightarrow$



- 🕝 🗓 「はい」 🗪 🔳
  - ▶操作用暗証番号入力●
  - ●バックアップが始まります。終了後に 詳細が表示されます。

# 

バックアップを中止するとき バックアップ中に図**▶** [ はい] **▶** ■

# サーバー内のアドレス帳をケータイに読み込む

- ●読み込み前のケータイ内のアドレス帳は、 すべて削除されます。
- S!電話帳バックアップ画面で「同期開始」 ■
  - ▶┊「サーバーから読込み」
  - ▶■
- - →操作用暗証番号入力
  - ・読み込みが始まります。終了後に詳細が表示されます。
- 🕞 🔳 ➡読み込み終了

読み込みを中止するとき 読み込み中に図♪♀️「はい」♪■

# アドレス帳を同期させる

同期には次の3つの方法があります。

通常同期 ケータイ/サーバー内を比較し、最新の状態で同じ内容にします。
 本体変更デーケータイの更新情報をサーバーに反映します。
 サーバー変更データ受信 サーバーの更新情報をケータイに反映します。

- ●はじめて利用するときや機種変更後最初に 利用するときは、設定にかかわらず「通常 同期」になります。
- S!電話帳バックアップ画面で「同期開始」 ■
  - ▶ □ 同期方法 ▶ ■
- - ▶操作用暗証番号入力▶■
    - ●同期が始まります。終了後に詳細が表示されます。
- 🕞 ➡同期終了

同期を中止するとき 同期中に対●□ 「はい」●□

# 使いこなしチェック!



# 🌬 🛍 通信/バックアップに関する便利な機能 📗

【接続要求画面】P.12-3、P.12-7【Bluetooth画面】P.12-6【登録済みデバイス画面】P.12-6

# 赤外線通信に関する機能

すべてのデータを削除して登録した [全件削除して登録]

> 【接続要求画面】 ∮ 「はい」 ▶ ■ ▶ 操作用暗証番号入力●■●認証コー ド入力●■● [] [全件削除して登録] **▶■▶!** [はい] **▶■**

- ●アドレス帳のときは、電話番号以外の オーナー情報も上書きされます。
- オーナー情報を送信したい [オーナー情報送信]

■▶□▶□□「オーナー情報送 信」▶■▶□「赤外線通信」▶■▶□ 「はい」→■→送信開始

アドレス帳以外のデータを送信した [1件送信]

> 各機能のデータリスト画面で№デー タ◆■◆◎◆◎「送信」◆■◆◎ 「赤外線通信」 → ■ → □ 「はい」 → ■ ➡送信開始

# Bluetooth®に関する機能

登録済み機器の名前を変更したい [デバイス名称変更]

> 【Bluetooth画面】 🗐 「登録済みデバ イス」 ▶ ■ ▶ • 機器 ▶ □ ▶ • 「デ バイス名称変更」▶■◆名前入力◆

登録済み機器を削除したい

「削除]

【Bluetooth画面】 [1] 「登録済みデバ イス」→■→□機器→□→□「削除」 **→■→!** [はい] **→■** 

- ●接続中の機器を削除するときは、このあ と「はい」を選び■を押します。
- ハンズフリー機器などとの接続を切 断したい [切断]

【登録済みデバイス画面】 □ 機器の種 類▶□機器(▽表示) ▶■

[創講本] Bluetooth®の詳細情報を確認する、ハン ズフリー/オーディオ両方対応の機器を 個別に接続する、優先的に接続するワイ ヤレスイヤホンを設定する



すべてのデータを削除して登録した 「全件削除して登録]

【接続要求画面】 □ 「はい」 ● ■ ● 操作用暗証番号入力●■●⑤「全件 削除して登録」→■→□「はい」→■

- ●アドレス帳のときは、電話番号以外の オーナー情報も上書きされます。
- オーナー情報を送信したい 「オーナー情報送信]
  - ■▶□∞∞▶□▶□「オーナー情報送 信| ▶■▶♀ [Bluetooth| ▶■▶ ・受信側の機器◆■●
    ・「はい」◆ ■➡送信開始
- アドレス帳以外のデータを送信した [1件送信]


各機能のデータリスト画面で № デー タ◆■◆◎◆□「送信」◆■◆□ 器→■→貸「はい」→■→送信開始



# 通信/バックアップに関する便利な機能/1

開始画面はココー→ 【バックアップ画面】P.12-10【S!電話帳バックアップ画面】P.12-12

# バックアップに関する機能

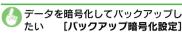

【バックアップ画面】 [i] [設定・管理] ▶■●「バックアップ暗号化設定」

- ◆■◆□項目◆■◆□ [On] ◆■
- ●アドレス帳、カレンダー/予定リスト、 メールのデータに設定できます。
- バックアップファイルを削除したい [削除]

【バックアップ画面】 [i] [設定・管理] ▶■●□「バックアップファイル整 理」→■→□項目→■→□ファイ ル ▶ ■ (□ / ៧) ▶ 🗹 ▶ 🗓 [はい] •

# S!電話帳バックアップに関する機能



ユーザー ID /パスワードを確認したい 「ユーザー ID/パスワード確認]

団⇒両「メニューリスト」 ●■●頁 [My SoftBank] ▶ ■ ▶ • [利用状況 の確認」 **▶** ■ **▶** [S!電話帳バック アップ編集用パスワード確認」●■● 画面指示に従って操作

自動的にアドレス帳を同期させたい [自動同期設定]

### ■自動同期を設定するとき

【S!電話帳バックアップ画面】 [ ] [ 自 動同期設定」▶■▶操作用暗証番号 入力◆■◆ [ On / Off設定 | ◆ ■ **♦** [On] **♦** 

### ■自動同期の周期を変更するとき

【S!電話帳バックアップ画面】 [1] [自動 同期設定」 ▶ ■ ▶ 操作用暗証番号入 カ**▶**■**▶** [On/Off設定] **▶**■**▶** [ On ] → [ ] → [ ] [ 周期設定 ] → [ ] → □周期 ▶ ■ ▶日付時刻/曜日時刻/ 時刻入力➡■

●「アドレス帳編集後 (10分後)」を選んだ ときは、時刻などを入力する必要はあり ません。

### ■自動同期の方法を変更するとき

【S!電話帳バックアップ画面】 [章] 「自 動同期設定 | ▶ ■ ▶ 操作用暗証番号入 カ**▶**■**▶** [On/Off設定] **▶**■**▶ ▶**■**▶**□同期方法**▶**■



バックアップの履歴を確認したい [同期履歴]

【S!電話帳バックアップ画面】 [ ] [ 同期 履歴 | ▶ ■ ▶ ⑤履歴 ▶ ■



モード/日時/誤動作防止設定。	13-2
ディスプレイ/キー設定	13-3
着信/音設定	13-5
文字入力/アドレス帳設定	13-6
電話設定	13-7
メール設定	13-8
インターネット設定	13-11

13-12
13-14
13-15
13-16
13-1 <i>7</i>
13-18
13-19

# 13

カスタマイズ



# 『【誕』モード/日時/誤動作防止に関する設定 -

モードに関する設定 共通操作	▶■◆昏「設定」◆■◆啞「本体設定」◆貸「モード設定」◆■
利用モードを設定する	ٱ−ド <b>▶</b> ■
各モードの設定内容を変更する	●モード●□●□設定項目●■●各設定項目の操作
	●「 <b>通常モード</b> 」では変更できません。
□読本 オリジナルのモードを作成する(オリジナルモード)、	簡易留守録をモードごとに設定する(簡易留守録設定)、モードの設定を初期化する(リセット)
日時設定/表示に関する設定 共通操作	▶■◆曇「設定」◆■◆曇「本体設定」◆⑨「日時設定」◆■
日付/時刻を設定する	⑤ 「日付時刻設定」 → ■ → 西暦入力(4ケタ) → 月入力(2ケタ) → 日入力(2ケタ) → サスカ(2ケタ) → ■
手動で時刻を補正する	⑤ 「時刻補正」→■→⑤ 「即時補正(手動)」→■→⑥ 「はい」→■
サマータイムを設定する	<ul><li>●「サマータイム設定」 ◆ ■ ◆ ● 「On」 ◆ ■</li></ul>
お使いの地域 (タイムゾーン) を変更する	「タイムゾーン設定」 ◆ ■ ◆ ● 地域 ◆ ■
時刻表示を12時間制にする	・ 『・ 『・ 『・ 『・ 『・ 『・ 『・ 『・ 『・ 『・ 『・ 『・ 『・
日付表示を変更する	● 「日付フォーマット」 ◆ ■ ◆ ●表示形式 ◆ ■
月曜日から始まるカレンダー表示にする	・ 「カレンダーフォーマット」 ▶ ■ ▶ ・ 「月曜日-日曜日」 ▶ ■
[일議本] 時刻の自動補正の詳細を設定する(自動補正設定)、	お使いの地域を自分で作成する (タイムゾーン設定)
誤動作防止に関する設定 共通操作	▶■◆昼「設定」◆■◆⊡「本体設定」◆貸「セキュリティ設定」◆■
クローズポジションにしたとき誤動作防止を設定する	[・] 「誤動作防止(クローズ時)」 ▶ ■ ▶ 🗓 「ロックする」 ▶ ■



# ・【蘧️ ディスプレイ/キーに関する設定┃┃-

表示言語に関する設定 共通操作	●■◆壹「設定」◆■◆⊡「本体設定」
英語表示/日本語表示に切り替える	[Language] / 「言語選択」 ◆ ■ ◆
画像や文字に関する設定 共通操作	●■◆昼「設定」◆■◆・・「本体設定」◆ ・「ディスプレイ設定」 ◆■
着信時などに画像(固定データ)を表示する	⑨「画面ピクチャー」◆■◆⑨表示場面◆■◆⑩「固定データ」(または「パターン1」~「パターン3」) ◆⑩
着信時などにデータフォルダの画像を表示する	<ul><li>●「画面ピクチャー」◆■◆●表示場面◆■◆●保存場所◆■◆●画像◆■◆■</li><li>◆園表示範囲指定◆■</li><li>●画像によっては、表示範囲の指定が必要ないこともあります。</li></ul>
着信時などにきせかえアレンジを表示する	<ul><li>⑨「画面ピクチャー」◆■◆⑨表示場面◆■◆⑨「きせかえアレンジ」◆■</li><li>●「電源On」、「電源Off」にはきせかえアレンジを設定できません。</li></ul>
( ) 電話番号入力時の数字の形を変更する (ダイヤル表示	設定)、待受画面の画像や動画再生時の表示を鮮やかにする (鮮やかモード)
照明や表示時間に関する設定 共通操作	▶■◆叠「設定」◆■◆⊡「本体設定」◆圓「ディスプレイ設定」◆■
画面/ボタン照明の点灯時間を変更する	・ 「バックライト」 → ■ → ・ 「点灯時間」 → ■ → ・ ・ ● 時間 → ■
画面が切り替わるときの効果を変更する	・ 「画面エフェクト」 → ■ → ②効果 → ■
画面の明るさを変更する	♪ 「バックライト」 ▶ ■ ▶ ♪ 「明るさ調整」 ▶ ■ ▶ ♪ 明るさ ▶ ■
画面の明るさの自動調整(明るさセンサー)を設定する	□「バックライト」→■→□「明るさ調整」→■→□(□/団表示)→■
画面表示の点灯時間を変更する	・ 「パネル点灯時間」 ▶ ■ ▶ ・ □ 時間 ▶ ■
クローズボジション時に照明を点灯しない時間帯を設定する	・「ディスプレイマナー」→■→・「非点灯時間」→■→・・ 「開始時刻:」/「終了時刻:」→■→開始/終了時刻入力→■→・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
クローズポジションにしたときの照明/画面表示の点灯方 法を変更する	① 「クローズ後点灯時間」 ◆ ■ ◆ ② 点灯時間 ◆ ■



# ┌√【シュュニ ディスプレイ/キーに関する設定22 –

モーションコントロールに関する設定 共通操作	▶■◆曇「設定」◆■◆☞「本体設定」◆嘎「モーションコントロール設定」◆■
クローズポジション時の表示方向を手動で変更する	[・]「クローズ時表示方向」 ▶ ■ ▶ ・
	●手動に設定すると、 ・●を押すたびに表示方向が切り替わります。
クローズポジション時の表示方向を固定する	・ 「クローズ時表示方向」 ▶ ■ ▶ ・ 直固定方向 ▶ ■
<ul><li>◆クローズ時表示方向を「自動」以外にすると、クイックシ</li></ul>	ョートカットが「Off」になります。
その他のディスプレイ関連設定 共通操作	▶■◆曇「設定」◆■◆昼「本体設定」◆園「ディスプレイ設定」◆■
待受画面の時計/カレンダーを変更する	□ 「待受設定」 ▶ ■ ▶ □ 「時計/カレンダー表示」 ▶ ■ ▶ □表示形式 ▶ ■
待受画面上部のマークを表示しない	・□「待受設定」→■→・□「アイコン表示」→■→・□「ステータス行」→■→・□「Off」→■
待受画面下部のソフトキーを表示する	・「待受設定」◆■◆・「アイコン表示」◆■◆・「ソフトキー」◆■◆・「On」◆■
クローズポジション時に着信相手の情報を表示しない	□「クローズ時着信相手表示」      ●    ■    ●    □    ○    ○    ○    ○
- <b>健康本</b> 待受画面に通信会社名を表示する(ネットワークオペ	レータ名表示)、電源On時にメッセージを表示する(電源Onメッセージ)
キーに関する設定 共通操作	▶■◆昼「設定」◆■◆啞「本体設定」
ボタン照明を点灯しない	・「キーバックライト設定」 ▶ ■ ▶ ・「Off」 ▶ ■
無操作時センサーキーが消灯するまでの時間を設定する	・ 「センサーキー有効時間」 ▶ ■ ▶ ・ 設定項目 ▶ ■
オープンポジション時にセンサーキーを点灯する	・「オープン時センサーキー設定」 ▶ ■ ▶ ♀ 「On」 ▶ ■
センサーキーの感度を補正する	□ 「オープン時センサーキー設定」 ▶ ■ ▶ 図 ▶ ■



# - 【証 着信/音に関する設定 -

着信時の動作に関する設定 共通操作	▶■◆嵒「設定」◆■◆啞「本体設定」◆団「音・バイブ・ライト」◆■	
着信時の音量を変更する	[② [音量] → ■ → ②着信の種類 → ■ → ②音量 → ■	
着信時のライトの点灯方法を変更する	<ul><li>⑤ 「着信ライト設定」⇒■⇒・⑥着信の種類⇒■⇒・⑥「On/Off設定」⇒■⇒・⑥「On」/「音連動」/「Off」→■</li></ul>	
着信時のライトの点灯色を変更する	□ 「着信ライト設定」→■→・□ 着信の種類→■→・□ 「ライト色設定」→■→・□ 点灯色→■	
	<ul><li>「エニーキーアンサー」 ◆ ■ ◆ ♀ 「On」 ◆ ■</li><li>● □ □ □ ~ □ □ □ ~ □ □ □ ○ □ ○ □ ○ □ ○ □ ○</li></ul>	
- [Ú <b>譲本</b> ] 不在着信時などのライトを設定する(インフォメーシ	フョンライト設定)	
効果音に関する設定 共通操作	▶■◆昼「設定」◆■◆⊡「本体設定」◆園「音・バイブ・ライト」◆■	
ボタン確認音を変更する	<ul><li>□ 「効果音」 → ■ → □ 「ボタン確認音」 → ■ → □ 音 → ■</li></ul>	
ボタン確認音を消す	□ 「効果音」 ▶ ■ ◆ □ 「ボタン確認音」 ◆ ■ ◆ □ 「Off」 ◆ ■	
S!一斉トーク利用時の音を変更する	「効果音」●■●●「S!一斉トーク」●■●●音●■	
各種効果音を変更する		
「「「「「「「「」」」」 を選び上」を選び上」を選び上」を選び上ります。   「「「」」を選び上りをする   「「」」を選び上りをする   「「」」を選び上りをする   「「」」を選び上りをする   「」」を選び上りをする   「」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「		
その他の音関連設定 共通操作	▶■◆嵒「設定」◆■◆宀「本体設定」	
イヤホン接続時に着信音をイヤホンからだけ鳴らす	[・]「着信音出力切替」 ▶ ■ ▶ □ 「イヤホンのみ」 ▶ ■	



# 『〈犬莚』文字入力/アドレス帳に関する設定 -

文字入力に関する設定 共通操作	▶【文字入力画面】 ▶⊠ ▶ ҈ 「入力/変換設定」 ▶ ■
入力した文字列から変換候補を予測しない	貸「近似予測」➡■➡貸「Off」➡■
入力した単語から次の変換候補を予測しない	♀ 「連携予測」 ▶ ■ ▶ ♀ 「Off」 ▶ ■
顔文字を変換候補に表示しない	♀ 「顔文字連携」 ▶ ■ ▶ ♀ 「Off」 ▶ ■
予測変換の優先度を下げる	□ 「予測候補優先度低」 ◆ ■ ◆ □ 種類 ◆ ■ (√表示) ◆ ▽
変換候補をダイヤルボタンで確定する	・ 「候補決定動作設定」 ▶ ■ ▶ ♀ 「1-9、0、米、#で決定」 ▶ ■
アドレス帳に関する設定 共通操作	▶■◆登「電話機能」◆■◆①「アドレス帳設定」◆■
利用するアドレス帳を変更する	「メモリ切替」◆■◆①「USIM」/「本体とUSIM」◆■
アドレス帳の登録先を変更する	∮「登録先設定」▶■▶貸「USIM」/「毎回確認」▶■
アドレス帳未登録相手との通話後確認画面を表示しない	□ 「未登録番号追加」 ▶ ■ ▶ □ 「着信時」 / 「発信時」 ▶ ■ ▶ □ 「Off」 ▶ ■



# 【誕』電話をもっと便利にする設定 🗕

音声電話/TVコール共通の設定 共通操作	▶■◆聲「設定」◆■◆啞「通話/TVコール設定」
通話中に通話時間お知らせ音を鳴らす	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
通話後に通話料金を表示する	・□「通話明細表示」 ▶ ■ ▶ □ 「通話後料金表示」 ▶ ■ ▶ □ 「On」 ▶ ■
通話中に通話時間を表示しない	♀ 「通話明細表示」 ▶ ■ ▶ ♀ 「通話時間表示」 ▶ ■ ▶ ♀ 「Off」 ▶ ■
クローズポジションでの着信をオーブンポジションにした 時点で受ける	⑨「スライド通話設定」◆■◆⑨「オーブン通話」◆■◆⑨「On」◆■
クローズポジションにすると通話を終了できるようにする	□「スライド通話設定」◆■◆□「クローズ終話」◆■◆□「終話」◆■
[編集] 通話料金の上限を設定する (限度額/残り度数)、イン	ヤホンマイク利用時に自動応答する(自動応答)、国際電話の詳細を設定する
TVコールに関する設定 共通操作	▶■◆♪「設定」◆■◆□「通話/TVコール設定」◆♪「TVコール設定」◆■
受信画像の画質を変更する	□ 「受信画質設定」 → ■ → □ 画質 → ■
送信画像の画質を変更する	<ul><li>○ 「送信画質設定」 ◆ ■ ◆ • 画質 ◆ ■</li></ul>
TVコール開始時にスピーカーホンを利用しない	♀ 「スピーカーホン」 ▶ ■ ▶ ♀ 「Off」 ▶ ■
(送信画像切替)、 方法を設定する、TVコール開始時にこちらの音声を	保留中相手の画面に表示される画像を設定する (保留中ガイダンス表示)、バックライトの点灯 消す (マイクミュート)
パケット通信に関する設定 共通操作	▶■◆曇「設定」◆■◆啞「通話/TVコール設定」◆嘎「通信時間・料金」◆■
前回利用したパケット量を確認する	・ 「データ通信」 ▶ ■ ▶ ・ 「前回パケット」 ▶ ■
利用したパケット量の累積を確認する	□「データ通信」 ▶ ■ ▶ □ 「累積パケット」 ▶ ■

[◎読本] パケット量の目安を消去する (リセット)



# Γ 【誕』メールをもっと便利にする設定Ⅱ ―

メール全般の設定 共通操作	□ □ → □ → □ □ → □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
メッセージ画面のスクロール単位を変更する	・ 「スクロール単位」 ▶ ■ ▶ ・ □ スクロール単位 ▶ ■
リスト画面の表示方法を変更する	・ 「メールリスト表示切替」 ▶ ■ ▶ ・ ・ ・ ・ ・ 表示方法 ▶ ■
アドレスをすべて表示する	・ 「アドレス表示切替」 ▶ ■ ▶ ・ 「すべて表示」 ▶ ■
受信ボックスの表示方法を変更する	・ 「受信ボックス表示設定」 ◆ ■ ◆ ・ ・ ・ ・ ・ 表示方法 ◆ ■
送信済みボックスの表示方法を変更する	□ 「送信ボックス表示設定」 ▶ ■ ▶ □表示方法 ▶ ■
古い受信メールを自動的に削除しない	□「メール自動削除設定」◆■◆□「受信ボックス」◆■◆□「Off」◆■
古い送信済みメールを自動的に削除しない	「メール自動削除設定」●■●●「送信済みボックス」●■●●「Off」●■●●
●「受信ボックス表示設定」、「送信ボックス表示設定」の「ア	カウント別フォルダ表示」は、PCメールアカウントを設定しないと選択できません。
送信・作成に関する設定 共通操作	図◆ ♀ 「設定」◆■◆♀ 「一般設定」◆■◆♀ 「送信・作成全般」◆■

常に配信確認をする	♀ 「配信確認」 ▶ ■ ▶ ♀ 「On」 ▶ ■
送信失敗時に自動再送しない	・「自動再送」◆■◆・「Off」◆■
送信中アニメを最後まで表示しない	□ 「送信中ステータス表示」      →      □      □      ○      「Off (バックグラウンド)」      →      □

◎読本 返信先をこのケータイ以外にする(返信先アドレス設定)

受信動作に関する設定	共通操作→□	「設定」▶■▶♪	「一般設定」	<b>▶</b> ■ <b>♦</b> ៎	「受信動作全般」	<b>→</b> ■

アニメビューを表示しない	♪「アニメビュー表示設定」◆■◆♪「Off」◆■
	<ul><li>③「メールお知らせ設定」◆■◆</li><li>●「シークレットフォルダ着信」◆■</li><li>◆</li><li>●「お知らせしない」◆■</li></ul>

[遺伝] メール着信時のお知らせの詳細を設定する (メールお知らせ設定)



# ・ 【誕記 メールをもっと便利にする設定2 ―

フィーリングメールに関する設定 共通操作	▶☑▶頁「設定」▶■▶頁「一般設定」▶■▶頁「受信動作全般」▶■
インフォメーションを表示しない	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ライトを点灯しない	<ul><li>豆「フィーリングメール連動」→■→豆「ライト設定」→■→豆「On/Off設定」→■→豆「Off」→■</li></ul>
ライトの点灯色を変更する	<ul><li>頁「フィーリングメール連動」◆■◆頁「ライト設定」◆■◆頁「ライト色設定」</li><li>◆■◆頁設定項目◆■◆頁点灯色◆■</li></ul>
バイブレータの動作を変更する	<ul><li>豆「フィーリングメール連動」→■→豆「バイブバターン」→■→豆「On」/ 「Off」→■</li></ul>
着信音を鳴らさない	<ul><li>①「フィーリングメール連動」 ◆■◆②「着信音」 ◆■◆③「On / Off設定」</li><li>◆■◆②「Off」 ◆■</li></ul>
着信音を変更する	<ul><li>⑤「フィーリングメール連動」→ ● → ⑤ 「着信音」 → ● ◆ ⑤ 「着信音選択」 → ■ → ⑥ 設定項目→ ■ → ⑤ 保存場所→ ■ → ⑤ 着信音→ ■</li></ul>
着信音の鳴動時間を変更する	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
デルモジ表示に関する設定 共通操作	▶☑⇒♀「設定」⇒■→♀「一般設定」◆■→♀「受信動作全般」◆■
既読メールもデルモジ表示する	<ul><li>①「デルモジ表示設定」→■→①「受信ボックス表示設定」→■→①「常にデルモジ表示」→■</li></ul>
未読メールもデルモジ表示しない	<ul><li>⑨「デルモジ表示設定」→■→⑨「受信ボックス表示設定」→■→⑨「デルモジ表示しない」→■</li></ul>
背景色を変更する	・ 「デルモジ表示設定」 ▶ ■ ▶ ・ 「背景色設定」 ▶ ■ ▶ ・ □ 背景色 ▶ ■
表示の速度を変更する	[□ 「デルモジ表示設定」 → ■ → □ 「描画速度設定」 → ■ → □ 「高速」 / 「低速」 → ■



# 【鑢[メールをもっと便利にする設定【] -

S!メールに関する設定 共通操作	・図⇒・・□●・・・□●・・□ 「S!メール設定」・■
S!メールを自動受信しない	・ 「メール受信設定」 ▶ ■ ▶ ・ 「手動受信」 ▶ ■
添付画像を拡大表示しない	・ 「画像表示設定」 ▶ ■ ▶ ・ 「通常サイズ表示」 ▶ ■
添付画像を自動的に表示しない	②「添付ファイル自動表示」◆■◆①「画像」◆■◆①「Off」◆■
添付サウンドを自動的に再生する	②「添付ファイル自動表示」◆■◆②「サウンド」◆■◆②「On」◆■

●「画像表示設定」、「添付ファイル自動表示」、「添付ファイル送信時設定」 については、PCメールにも設定内容が反映されます。

[<sup>8]</sup>[編本] 自動受信するS!メールの種類を限定する (メール受信設定:指定自動受信)、撮影/録音した添付ファイルを保存しない (添付ファイル送信時設定)

### PCメールに関する設定 共通操作→□→□「設定」→□→□「PCメール設定」→□

l	PCメールを全文受信する	「PCメール受信設定」     ●     ●     「PCメール受信     ●     「全文受信     ●
		・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4		

自動新着チェックの間隔を設定する | □ 「新着チェック設定」 ▶ ■ ▶ □ | 「新着チェック間隔」 ▶ ■ ▶ □ 設定間隔 ▶ ■

PCメール作成時本文を自動的に改行しない

「PCメール自動改行設定」→■→□「Off」→■

- ●自動新着チェックを「On」にすると、パケット通信料が高額になることがありますので、ご注意ください。また、新着チェックの結果、新着メール がなくてもパケット通信料が発生することがあります。
- 🏳 議本 指定した種類のメールを全文受信する(指定メール全文受信)、受信するメールサイズを制限する(受信メールサイズ制限)、自動新着チェック を行わない時間帯を設定する (新着チェック無効時間)

# SMSに関する設定

共通操作→□→□「設定」→□→□「SMS設定」→□

サービスセンターでの保存期間を短くする

[•] 「有効期限設定」 ▶ ■ ▶ •] 有効期限 ▶ ■

[基本] SMSセンター番号を変更する(SMSセンター番号)、SMS作成時の文字コードを変更する(文字コード設定)



# (【詞記 インターネットをもっと便利にする設定・

●上記「Yahoo!ケータイに関する設定」の設定項目は、すべてPCサイトブラウザ設定でも行えます。

Yahoo!ケータイに関する設定 共通操作	▶■◆・ [Yahoo!ケータイ] ◆■◆ ・ [設定] ◆■	
情報画面の文字サイズを変更する	②「文字サイズ」 ▶ ■ ▶ ②文字サイズ ▶ ■	
情報画面のスクロール単位を変更する	・ 「スクロール単位」 ▶ ■ ▶ 望スクロール単位 ▶ ■	
ポインタを使用する	・「ポインタ設定」 ▶ ■ ▶ ・・「ポインタモード設定」 ▶ ■ ▶ ・「On」 ▶ ■	
ポインタの移動速度を変更する	□ 「ポインタ設定」 ▶ ■ ▶ □ 「速度設定」 ▶ ■ ▶ □ 速度 ▶ ■	
クローズボジション時にパニングモードに移るまでの時間 を設定する	・ 「ポインタ設定」 → ■ → ● 「パニングモード設定」 → ■ → ● ● 設定項目 → ■	
情報内の画像を取得しない	「テキストブラウズ設定」◆■◆①「イメージ」◆■◆①「取得しない」◆■	
情報内のサウンドを再生しない	♀ 「テキストブラウズ設定」▶■▶♀ 「サウンド」▶■▶♀ 「再生しない」▶■	
一時保存用メモリの情報(キャッシュ)を消去する	□「メモリ操作」→■→□「キャッシュ消去」→■→□「はい」→■	
サーバー側のお客様識別情報 (Cookie) を消去する	「メモリ操作」→■→ 「Cookie消去」→■→ 「はい」→■	
以前入力したユーザー ID / パスワード(認証情報)を消去する	・ 「メモリ操作」 ▶ ■ ▶ ・ 「認証情報消去」 ▶ ■ ▶ ・ 「はい」 ▶ ■	
ダウンロードしたファイルの保存先としてメモリカードを 優先する	<ul><li>①「ファイル保存先」⇒ ● ● 「メモリカード優先」 ⇒ ■</li><li>◆ファイルによっては、ここでの設定が働かないことがあります。</li></ul>	
ブラウザの設定やブックマーク、お気に入りなどをお買い 上げ時の状態に戻す	・ 「ブラウザ初期化」 → ■ → 操作用暗証番号入力 → ■ → 頁 「はい」 → ■	
設定内容や登録内容をお買い上げ時の状態に戻す	[□] 「設定リセット」 ➡■➡操作用暗証番号入力➡■➡□ 「はい」 ➡■	
[演本] インターネットセキュリティの詳細を設定する (セキュリティ設定)		
PCサイトブラウザに関する設定 共適操作	●■◆・・ [PCサイトブラウザ] ◆■◆ ・ [PCサイトブラウザ] ◆■◆ ・ [PCサイトブラウザ設定] ◆■	
連続スクロール時にガイド表示を利用しない	♀ 「スクロール設定」◆■◆●「ガイド表示」◆■◆●「Off」◆■	
情報画面のスクロール単位を変更する(PCサイトブラウザ)	「スクロール設定」     ●     ●     ●     □     「スクロール単位」     ●     ●     □     スクロール単位     ●	
ブラウザ切り替え時やPCサイトブラウザ起動時に警告画面を表示しない	<ul><li>⑨ 「警告画面表示設定」 → ■ → ⑨ 「PCサイトブラウザ」 / 「Yahoo!ケータイ」 → ⑨ 「Off」 → ■</li></ul>	



# ┌╎∑シシシニ テレビをもっと便利にする設定Ⅲ ―

映像に関する設定 共通操作	▶■◆叠「TV」◆■◆叠「デジタルTV」◆■◆図◆稾「映像設定」◆■
画面の明るさを調整する	♪ 「明るさ」 ▶ ■ ▶ • 則明るさ ▶ ■
画面の明るさの自動調整(明るさセンサー)を設定する	[・] 「明るさ」 ◆■◆図 (□/図) ◆■
映像にあわせて画面の明るさを自動調整する	
画面のコントラストを調整する	□ 「コントラスト」 ◆ ■ ◆ □ コントラスト ◆ ■
画面の黒レベルを調整する	□ 「黒レベル」 ▶ ■ ▶ □黒レベル ▶ ■
画面の色の濃さを調整する	[② 「色の濃さ」 ▶ ■ ▶ ∮ 濃さ ▶ ■
画面の色あいを調整する	[・② 「色あい」 ▶ ■ ▶ ③色あい ▶ ■
シャープネスを設定する	
映像設定をお買い上げ時の状態に戻す	<ul><li>□ 「リセット」 ◆ ■ ◆ □ 「はい」 ◆ ■</li></ul>
●「映像設定」は、現在設定されているAVポジションに対し	て有効となります。
サウンドに関する設定 共通操作	▶■◆曇「TV」◆■◆曇「デジタルTV」◆■◆図◆曇「サウンド設定」◆■
サウンド効果を設定する	<b>•</b> 効果 <b>▶</b> ■
●「 <b>サウンド設定</b> 」は、現在設定されているAVポジションに	対して有効となります。
データ放送に関する設定 共通操作	
録画時に映像だけを保存する	[・]「データ放送」 ▶ ■ ▶ ・・ 「録画設定」 ▶ ■ ▶ ・ 「映像のみ」 ▶ ■
□ 読本 データ放送利用の詳細を設定する	
字幕/音声に関する設定 共通操作	▶■◆曇「TV」◆■◆曇「デジタルTV」◆■◆図◆曇「字幕/音声設定」◆■
字幕の表示方法を設定する	♀ 「字幕表示」 ▶ ■ ▶ • 表示方法 ▶ ■



# 【誕 テレビをもっと便利にする設定2】

視聴中の着信などに関する設定 共通操作→■→□ 「TV 」→■→□ 「設定」→■

視聴中着信があったとき通知を表示する 「着信時優先動作」「声信の種類「声信通知表示」「声信通知表示」

着信応答時自動的に番組を記録(タイムシフト記録)しない □ 「通話時タイムシフト設定」 ◆ ■ ◆ □ 「Off」 ◆ ■

「⑤読本 視聴中にアラーム設定時刻になったとき通知を表示する(アラーム通知)

予約に関する設定

共通操作▶■◆凾「TVI◆■◆凾「設定」◆■◆凾「予約時間お知らせ」◆■

予約開始の通知時間を変更する

『「アラーム通知時間」●■●『時間●■

⑤読本 予約開始動作の詳細を設定する

視聴エリア/チャンネルに関する設定 共通操作≫■→嵒「TV」→■→園「デジタルTV」→■→回→園「チャンネル設定」→■

Tリア名を変更する [□[エリア切替] → □ → □エリア → □ → □[エリア名変更] → ■ → エリア名入力 → ■ エリア内のすべてのチャンネルを消去して更新する [・] 「エリア切替」 ▶ ■ ▶ □ ▶ □ | 「チャンネル更新」 ▶ ■ ▶ □ | 「全更新」 ▶ ■ ▶ □ [|#(\)| **▶**|■

テレビ画面で回を押したときの動作を設定する ③「チャンネルキー設定」 ▶■● ⑤動作●■

チャンネルを移動する ⑤ 「チャンネル切替 | ◆ ■ ◆ ⑥ チャンネル◆ ◎ ◆ ⑥ 「移動 | ◆ ■ ◆ ⑥ 移動先◆ ■ [〕「チャンネル切替」 ▶ ■ ▶ □チャンネル ▶ □ ▶ □ 「削除」 ▶ ■ ▶ □ 「はい」 ▶ ■

[『[議本] エリア内の登録内容をすべて消去する(設定リヤット)、受信したチャンネルを追加する(チャンネル更新)

# その他のテレビ関連設定

チャンネルを削除する

共通操作→■→♠「TV」→■→♠「設定」→■

	縦画面での視聴時に画面サイズを大きくする	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ı	テレビの音声をスピーカーで聴く	[□「イヤホン/スピーカー切替」 ◆ ■ ◆ □ 「スピーカー」 ◆ ■
ı	音声の出力先をワイヤレス出力対応機器にする	⑤ 「⑥オーディオ出力切替」◆■◆⑥ 「Bluetoothデバイス」◆■
ı	録画データの保存先をこのケータイに変更する	♀ 「録画保存先設定」 ▶ ■ ▶ ♀ 「本体」 ▶ ■
ı	一定時間でテレビを自動的に終了する	<ul><li>□ 「オートオフ時間設定」 ◆ ■ ◆ ② 時間 ◆ ■</li></ul>



# 『 【誕』カメラをもっと便利にする設定 -

静止画/動画撮影共通の設定 共通操作	▶■◆登「カメラ」◆■(動画のときはこのあと図)
保存先を変更する	□→・・□→・・□→・・□→・・□→・・□→・・□→・□・□・□・□・□・□・
	●動画撮影モードでは、撮影時間/サイズが「 <b>メール添付</b> 」のときだけ「 <b>毎回確認</b> 」
	が設定できます。
撮影後自動的に保存する	☑◆叠「設定」◆■◆叠「自動保存設定」◆■◆叠「On」◆■
画質を設定する	
静止画撮影に関する設定 共通操作	▶ <b>■</b> →嵒 「カメラ」 <b>→</b> ■
撮影時の光源に合わせてホワイトバランスを設定する	□→臺「撮影設定」→■→臺「ホワイトバランス」→■→臺設定項目→■
シャッター音を変更する	□   ● □   ● □ ● □   ● □ ● □ ● □ ● □ ●
	<ul><li>●連写撮影時やパノラマ/スキャナ撮影時のシャッター音は固定です。</li></ul>
Bluetooth®対応腕時計でリモート撮影しない	<ul><li>□⇒・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>
	●Bluetooth®対応腕時計登録時だけ有効です。
□ 読本 マークを表示しない (アイコン表示)、パノラマ撮影	寺の画面表示を設定する (パノラマ設定)
動画撮影に関する設定 共通操作	▶■◆∲「カメラ」◆■◆Ώ

ı		
ı	音声を録音しない	□ → ・
ı	画像の表示サイズを大きくする	◎●◎ [表示サイブ] ●■●◎ [拡大] ●■

「国議本 圧縮形式をH.263にする(エンコード形式)



# 、【誕』メディアプレイヤー/S!アプリをもっと便利にする設定

音楽/動画再生に関する設定

共通操作→■→極「メディアプレイヤー」→■

音声の出力先をワイヤレス出力対応機器にする

[記定] ◆ ■ ◆ [ M オーディオ出力切替] ◆ ■ ◆ [ Bluetoothデバイス] ◆ ■

[⑤[諫本] バックライトの点灯方法を設定する、WFBリンク情報を表示しない(WFBリンク情報表示設定)

S!アプリ利用中の動作に関する設定 共通操作→■→停 [S!アプリ] →■→停 「設定」→■

効果音などの音量を変更する

[ ] [ 音量 | ▶ ■ ▶ [ ] 音量 ▶ ■

サラウンドを解除する

着信があったとき通知を表示する

[サラウンド | → ■ → □ [Off | → ■ ]

メール着信があったときSIアプリを一時停止する

「着信時優先動作」「声信の種類「声信通知表示」「声信通知表示」 [ ] 「着信時優先動作 | ➡■➡□ 「メール着信 | ➡■➡□ 「着信優先動作 | ➡■

アラーム設定時刻になったとき通知を表示する SIアプリの開始要求があったとき通知を表示する

「清信時優先動作」→■→□「アラーム」→■→□「アラーム通知」→■ 「着信時優先動作」→■→
「S!アプリ開始要求」→■→
「着信诵知」→■

待受画面表示後く「アプリ待受が動作するまでの時間を変更 する

「S!アプリ待受設定」⇒■⇒□ 「起動開始時間」⇒■⇒時間入力⇒■

●SIアプリ待受起動中に着信などがあったときは、設定にかかわらず着信通知が表示されます。

[⑤議本] バックライトやバイブレータの詳細を設定する、S!アプリ待受設定時に一時停止する。

S!アプリをすべて削除してお買い上げ時の状態に戻す

S!アプリの設定などを元に戻す操作 共通操作→回→陣「S!アプリ」→回→庫「設定」→回

SIアプリ設定をお買い上げ時の状態に戻す

「S!アプリ設定リセット」◆■◆操作用暗証番号入力◆■◆園「はい」◆■

- ⑤ 「S!アプリオールリセット」◆■◆操作用暗証番号入力◆■◆⑥「はい」◆■
- ●ICカード内にデータがあるときは、操作できません。(ICカード内のデータの削除方法 は、生活アプリによって異なります。詳しくは、おサイフケータイ®対応サービス 提供者にお問い合わせください。)
- ちかチャットの利用制限も解除されます。
- ●「SIアプリオールリセット」を行うと、お客様がダウンロードしたSIアプリ、生活アプリがすべて削除されますのでご注意ください。



# 『 【誕 各種ツールをもっと便利にする設定 -

アラームに関する設定  世通操作  ■◆  「ツール」  ●  「PIM/生活ツール」  ●  「アラーム」  ●
マナーモード設定時にアラームを鳴らす
世界時計の時刻でアラームを設定する  □ 「設定」◆■◆□ 「世界時計連動設定」◆■◆□ 「On」◆■
お目覚めTVに関する設定 共通操作→■→Φ「ツール」→■→Φ「PIM/生活ツール」→Φ「お目覚めTV」→■
マナーモード設定時にアラームを鳴らす  □ 「マナーモード時設定」  □ 「鳴らす」  □ 「はい」  □
おサイフケータイ <sup>®</sup> に関する設定 共適操作→■→叠「ツール」→■→ PI 「PIM/生活ツール」→ PI 「おサイフケータイ」→■
おサイフケータイ <sup>®</sup> の設定をお買い上げ時の状態に戻す
●ICカードロック、リモートロック、外部起動設定、残高表示設定がお買い上げ時の 状態に戻ります。(生活アプリは削除されません。)
■ ICカードの詳細情報を確認する(ICカードステータス)、読み取り時の動作を設定する(外部起動設定)
<ul><li></li></ul>
<ul> <li>時報に関する設定</li> <li>大通操作→■→昼「ツール」→■→昼「タイマー/時計ツール」→頁「時報」→■</li> <li>マナーモード設定時に時報を鳴らす</li> <li>・■→頁「詳細設定」→■→頁「マナーモード時設定:」→■→頁「鳴らす」→■→頁</li> </ul>
<ul> <li>時報に関する設定</li> <li>大通操作→■→昼「ツール」→■→昼「タイマー/時計ツール」→頁「時報」→■</li> <li>マナーモード設定時に時報を鳴らす</li> <li>「詳細設定」→■→頁「マナーモード時設定:」→■→頁「鳴らす」→■→頁「はい」→■</li> </ul>
<ul> <li>時報に関する設定</li> <li></li></ul>
<ul> <li>時報に関する設定</li> <li>マナーモード設定時に時報を鳴らす</li> <li>・□ ● ● 「ツール」 ● □ ● 「タイマー/時計ツール」 ● □ 「時報」 ● □ 「詳細設定」 ● □ ● □ 「はい」 ● □ ● □ 「詳細設定」 ● □ ● □ 「世界時計連動設定: 」 ● □ ● □ 「On」 ● □ ● □ 「詳細設定」 ● □ ● □ 「とり □ ● □ 「はい」 ● □ ● □ 「日報 □ ○ □ ○ □ ○ □ ○ □ ○ □ ○ □ ○ □ ○ □ ○ □</li></ul>



# 【誕』コミュニケーションをもっと便利にする設定

S!ともだち状況/S!一斉トークを利用できないようにする | □ 「IPサービス設定」 ◆ ■ ◆ □ 「Off」 ◆ ■ ◆ 操作用暗証番号入力 ◆ ■

S!ともだち状況に関する設定

共通操作→■→・・「コミュニケーション」→■→・「S!ともだち状況」→■

アドレス帳未登録者からの登録要求通知を無視する 図▶♀ 「S!ともだち状況設定」▶■▶♀ 「メンバー登録応答設定」▶■ ▶ □ 「アドレス帳未登録者のみ無視」 ▶ ■ ●アドレス帳未登録者には、自動的に登録不可通知を返信します。 すべての登録要求通知を無視する 図▶頃「S!ともだち状況設定」▶■▶頃「メンバー登録応答設定」▶■ ● [常に無視] ● ■ ●自動的に登録不可诵知を返信します。

[일[藤本] 応答状況の組み合わせを登録する(応答状況―括設定)、状態アイコンと状態ラベルの組み合わせを変更する(状態設定)

S!一斉トークに関する設定

共通操作→四→回

スピーカーホンを利用しない

□ 「スピーカーホン」 ▶■ ▶□ 「Off」 ▶■

[⑤読本] S!一斉トーク中の着信動作を設定する (着信時優先動作)



# 【証』通信をもっと便利にする設定・

Bluetooth®に関する設定 共通操作	・■◆叠「設定」◆■◆呸「外部接続」◆嘎「Bluetooth」◆■
	・「マイデバイス設定」 ▶■ ▶・・「デバイスの公開」 ▶■ ▶・・「Off」 ▶■
Bluetooth <sup>®</sup> 未使用時に自動的にBluetooth <sup>®</sup> 機能を「Off」に する	①「マイデバイス設定」→■→①「タイムアウト時間」→■→①時間→■
Bluetooth®対応腕時計の時刻をこのケータイに合わせる	<ul><li>□ 「腕時計連携設定」 ◆ ■ ◆ 匝 「時刻合わせ」 ◆ ■ ◆ 匝 「はい」 ◆ ■</li><li>● あらかじめBluetooth®対応腕時計とこのケータイを接続しておいてください。</li></ul>
Bluetooth <sup>®</sup> 対応腕時計で通知する項目を設定する	<ul><li>□「腕時計連携設定」→■→□「各種通知設定」→■→□通知項目→■→□「許可」/「禁止」→■</li></ul>

●「**腕時計連携設定**」を行うときは、あらかじめBluetooth®対応腕時計を登録しておいてください。

『浸読本 Bluetooth®の詳細を設定する

パソコン接続に関する設定	共通操作→■→Φ	「設定」▶■▶⊡	「外部接続」▶貸	「USB充電」 <b>▶</b> ■
--------------	----------	----------	----------	--------------------

USB充電を無効にする [ 無効] ▶■

### ネットワークに関する設定 共通操作→■→極「設定」→■→極「ネットワーク設定」

ı	イツトソージ目動調整を行う	望 「ネットワーク自動調整」 → 画 → 嗄 「はい」 → 画
ı	位置情報を送信しない	☑ 「位置情報設定」 ▶ ■ ▶ ፬ 「測位On/Off設定」 ▶ ■ ▶ ፬ 「Off」 ▶ ■ ▶操作
ı		用暗証番号入力➡■
ı	情報画面で位置情報を要求されたときの動作を変更する	□ 「位置情報設定」 → ■ → □ 「ブラウザ位置情報送信」 → ■ → □ 送信動作 → ■ →

操作用暗証番号入力●■

「◎[編本] ネットワークの状態を確認する(ネットワーク状態表示)、位置情報の詳細を設定する(位置情報URL設定)、外部機器通信時の接続先名を編集する(外 部機器設定)



# **【誕』設定をお買い上げ時の状態に戻す操作**

お買い上げ時の状態に戻す操作 共適操作	●●◆曇「設定」◆■◆呸「本体設定」◆嘎「初期化」◆■
	<ul><li>・原子のでは、お買い上げ時の状態に戻らないことがあります。</li><li>・内容によっては、お買い上げ時の状態に戻らないことがあります。</li></ul>
げ時の状態に戻す	<ul> <li>         [オールリセット] ◆ ■ ◆操作用暗証番号入力◆ ■ ◆ ① 「はい」 ◆ ■ ◆ ② 「はい」 ◆ ■ ◆ ② 「はい」 ◆ ■ ◆ ② 「はい」 ◆ ■ ◆ ③ 「はい」 ◆ ■ ◆ ③ 「はい」 ◆ ■ ◆ ③ 「にカード内にデータがあるときは、操作できません。(ICカード内のデータの削除方法は、生活アブリによって異なります。詳しくは、おサイフケータイ®対応サービス提供者にお問い合わせください。)         ◆ 一度オールリセットされたデータは元に戻せません。入手したS!アプリや生活アプリも削除されます。         ◆ 場体用呼至3番号も大男 いとばらのは能に言います。         ◆ 場体用呼至3番号も大男 いとばらのは能に言います。         ◆ 場体用呼至3番号も大男 いとばらのは能に言います。         ◆ 場体用呼至3番号も大男 いとばらのは能に言います。         ◆ 場体用で3番号も大男 いとばらのは能に言います。         ◆ 場体用で3番号も大男 いとばらのはます。         ◆ 場体用で3番号も大男 いとばらのは能に言います。         ◆ 場体用で3番号も大男 いとばらのは能に言います。         ◆ 場体用で3番号も大男 いとばらのはません。</li> </ul>

●操作用暗証番号入力前に確認画面が表示されたときは、各機能を終了してから操作してください。



# **MEMO**

USIMカード	14-2
USIMカードについて	14-2
USIMカードを取り付ける/取り外す.	14-3
電池パック	14-4
電池パックを取り付ける/取り外す	14-4
ソフトウェア更新	14-5
ソフトウェアを更新する	14-5
故障かな?	14-6
故障かな?と思ったら	
文字入力用ボタン	14-9
文字入力用ボタン一覧	14-9
ポケベルコード	14-11
ポケベルコードー覧	14-11
区点コード	14-12
区点コード一覧	14-12

14-18
14-18
14-23
14-24
14-24
14-30
14-30
14-38
14-38
14-39
14-39




資料/付録

# USIMカードについて

USIMカードは、お客様の電話番号情報が入ったICカードです。USIMカード対応のソフトバンクケータイに取り付けて使用します。

●USIM カードにはアドレス帳が保存でき、保存したデータは他のソフトバンクケータイでも利用できます。USIM カードによっては、登録できない項目があったり、文字数などが制限されることがあります。

# USIMカード取り扱いのご注意

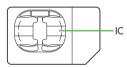

- ●他社製品のICカードリーダーなどにUSIM カードを取り付けて故障したときは、お客 様ご自身の責任となります。当社では一切 責任を負いかねますのでご了承ください。
- ●IC部分に汚れなどが付着すると正しく動作 しないことがあります。乾いた柔らかい布 などできれいにしてください。
- ●USIMカードにラベルなどを貼らないでくだ さい。故障の原因となります。
- ●USIMカードについて詳しくは、USIMカード に付属の説明書を参照してください。

### USIMカードについてのその他ご注意

- ●USIMカードの所有権は当社に帰属します。
- ●紛失・破損などによるUSIMカードの再発 行は有償となります。
- ●解約・休止などの際は、USIMカードを当社 にご返却ください。
- お客様からご返却いただいたUSIMカードは、環境保存のためリサイクルされています。
- ●USIMカードの仕様、性能は予告なしに変 更する可能性があります。ご了承ください。
- ●お客様ご自身でUSIMカードに登録された 情報は、別途メモなどに控えて保管する ことをおすすめします。万一、登録され た情報内容が消失した場合でも、当社で は一切責任を負いかねますのでご了承く ださい。
- ●ソフトバンクケータイ(USIMカード装着 済)やUSIMカードを盗難・紛失された場 合は、必ず緊急利用停止の手続きを行っ てください。

緊急利用停止の手続きについては、お問い合わせ先(配子P.14-39)までご連絡ください。

# USIMカードの暗証番号について

USIMカードには、次の2つの暗証番号 (PINコード) があります。

●お買い上げ時は、どちらも「9999」に設定されています。

PIN1コード 第三者によるケータイの無断 使用を防ぐために使います。
PIN2コード 通話料金のリセットや通話料金上限設定などに使います。

### PINコードの入力を間違えると

● 3回間違えると、PIN1 ロックまたは PIN2 ロックが設定され、ケータイの使用が制 限されます。

### PIN1ロックまたはPIN2ロックを解除するとき

- ●お問い合わせ先(『全P.14-39) で、「PIN ロック解除コード (PUKコード)」を確認 のうえ、次の操作を行ってください。
  - PINロック解除コード入力→■→新しい PINコード入力→■→もう一度新しい PINコード入力→■
- ■確認した PIN ロック解除コードは、メモ に控えるなどしてお忘れにならないよう ご注意ください。

### PINロック解除コードの入力を間違えると

●10回間違えると、USIMカードがロックされ、ケータイが使用できなくなります。
 所定の手続きが必要となるため、お問い合わせ先(②P.14・39)までご連絡ください。




# USIMカードを取り付ける/取り外す

- ●USIMカードを取り付け/取り外すときは、必要以上に力を入れないようにしてください。
- ●USIMカードを取り付けていないと、ケータイは使用できません。

### USIMカードを取り付ける

- 1 電池カバー/電池パックを取り外す (©3 P.14-4)
- 全色のIC部分を下にしてUSIM カードをゆっくりと差し込む

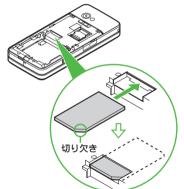

●このあと、電池パック/電池カバーを 取り付けます。(CTP.14-4)

### USIMカードを取り外す

- ●取り外した USIM カードは紛失しないよう、 ご注意ください。
- 1 電池カバー/電池パックを取り外す(℃デP.14-4)
- USIMカードを押しながら、矢 印方向にスライドして取り外す



●このあと、電池パック/電池カバーを 取り付けます。(配置P.14-4)

# 解約/機種変更/修理などでUSIMカードを取り外したとき

●ケータイやメモリカードに保存したデータが利用できなくなることがあります。 また、別のUSIMカードを取り付けるとS! アプリ/ブックサーフィン<sup>®</sup>/S!タウン/ ちかチャットが利用できなくなることがあります。



# 電池パックを取り付ける/取り外す

### 電池パックについて

- ●電池パックを使い切った状態で、保管・放置しないでください。そのままにしておくと、お客様が登録・設定した内容が消失または変化したり、電池パックが使用できなくなることがあります。長期間保管・放置するときは、半年に1回程度補充電を行ってください。
- ●電池パックの使用条件によって、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れることがありますが、安全上問題はありません。
- ●電池パックは消耗品です。完全に充電して も使用できる時間が極端に少なくなったら、 交換時期です。
- ●電池パックやケータイの充電端子が汚れたら、乾いたきれいな綿棒などで清掃してください。そのままにしておくと、充電ができなくなるなど接触不良の原因となります。

### リチウムイオン電池について

●このケータイは、リチウム イオン電池を使用していま す。リチウムイオン電池は リサイクル可能な貴重な資 源です。



- ■リサイクルは、お近くのモバイル・リサイクル・ネットワークのマークのあるお店で行っています。
- ■リサイクルのときは、ショートさせた り、分解しないでください。火災・感電 の原因となります。

### 電池パックを取り付ける/取り外す

■ 電池カバーを外す



- ●①を押しながら、②の方向へスライド させます。
- 🕟 電池パックを取り付ける



●電池パックの印刷面を上にして、電池 パックの先を合わせてください。

# 😱 電池カバーを取り付ける



●電池カバーをキャビネットの両端に合 わせて、ゆっくりとスライドさせます。

#### 電池パックを取り外すとき

●ケータイの電源を切った状態で、図のように電池パックを持ち上げます。



■データ登録やメール送信などの動作中 に、電池パックを取り外さないでくださ い。



# ソフトウェアを更新する

ソフトウェア更新が必要かどうかを確認 し、必要なときネットワークを利用して更 新できます。

#### ソフトウェア更新についてのご注意

- ●更新が完了するまで、ケータイは使用できません。ソフトウェア更新には30分程度かかることがあります。
- ●更新に失敗するとケータイが使用できなくなることがあります。更新に失敗しないためにも、電波状態のよい所で、移動せずに操作してください。また、電池残量が十分ある状態で操作してください。
- ●他の機能を操作しているときは、ソフトウェア更新は実行できません。ソフトウェアを更新する前に(予約更新するときは予約時刻前に)すべての機能を終了させてください。
- ●ケータイにUSBケーブルを接続していると きは、取り外してください。そのままで ソフトウェア更新を実行すると、正しく 完了できないことがあります。
- ●ケータイの状況(故障・破損・水ぬれなど)によっては、保存されているデータが破棄されることがあります。必要なデータは、ソフトウェア更新前にバックアップしておくことをおすすめします。なお、データが消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

### ソフトウェアを更新する

- ●確認および更新には、パケット通信料はかかりません。
- ●●●「設定」●■
- ② 「ソフトウェア更新」● ■
- (・) 「ソフトウェア更新」

#### MP りがい更新 更新は、電波が強い 場所で、移動せずに 実行してく乾さい。 更新中は電話・メート 等の発着信ができな くなります。 よろしいですか?

●以降は、画面の指示に従って操作して ください。

#### 定期更新を設定するとき

⑥で「「定期更新設定」

■以降は、画面の指示に従って操作してく ださい。

### 更新結果を表示するとき

②で♀ 「更新結果」 ▶■

### 予約更新を利用すると

●予約時刻にソフトウェア更新の確認画面が表示されます。このあと■を押すか、そのままにしておくと自動的にソフトウェア更新が実行されます。

### ソフトウェア更新が完了すると

次のような更新完了の画面が表示されたあと、自動的に再起動されます。

ソフトウェア更新

ソフトウェアを 書き換えました。 再起動します。

● 再起動後、更新完了のメッセージとインフォ メーションが表示されます。

#### 更新結果を確認するとき

インフォメーション表示中に (1) 「ソフトウェア更新結果」 ◆ ■

ソフトウェア更新後に再起動しなかったとき ●電池パックをいったん取り外したあと再 度取り付け、電源を入れ直してください。 それでも起動しないときは、ご契約のソ フトバンク故障受付(『全音 P.14-39) にご 相談ください。



# 故障かな?と思ったら

#### ■全般

■全般					
症状	確認すること	処置			
ケータイを動かすと音 がする	クローズポジション にしていませんか。	このケータイに搭載されている、モーションコントロールセンサーの働き によるものです。故障ではありません。			
	センサーキーが点灯 していますか。	センサーキーが消灯しているとき は操作できません。   の]を押して点 灯させてください。			
センサーキーが利用/ 操作できない	センサーキー部分に シールやフィルムを 貼っていませんか。	シールやフィルムをはがしてください。			
	センサーキーのエリア 内でタッチ/なぞって いますか。	センサーキーの感度を補正してく ださい。(心) P.13-4)			
	「 <b>しばらくお待ちくださ</b> い」と表示されるまで、 ⑥を押していますか。	「 <b>しばらくお待ちください</b> 」と表示されるまで、 <b>③</b> を押してください。			
電源が入らない	電池切れになってい ませんか。	電池パックを充電するか、充電されている予備の電池パックと交換してください。			
	電池パックは取り付けられていますか。	正しく取り付けてください。 (C倉P.14-4)			
電源を入れたのに操作 できない	PIN On/Off設定を「On」にしていませんか。	「On」にしているときは、PIN1コードを入力するまでケータイを使えません。画面の指示に従って入力してください。			
「USIMカード未挿入   と	USIMカードは正しく 取り付けられていま すか。	電源を切り、USIMカードが正しく 取り付けられているか確認したあ と、電源を入れているか確認したあ と、電源を入れているでもたださい。 それでも症状が改善されないとき は、USIMカードが破損している可 能性があります。			
103IMガート末挿入] C 表示される	違ったUSIMカードを 取り付けていません か。	使用できないUSIMカードが取り付けられている可能性があります。 正しいUSIMカードであることを確認してください。			
	USIMカードのIC部分 に指紋などの汚れが 付いていませんか。	乾いたきれいな布で汚れを落として、正しく取り付けてください。			

±.16		Es mo
症状	確認すること	処置
「リフレッシュ」と表示 され、待受画面に戻っ た	ケータイを落とした り、強い衝撃を与えま せんでしたか。	USIMカードが一時的に認識されなくなったためです。故障ではありません。
ボタン操作ができない	誤動作防止が設定 (「■」が表示)されて いませんか。	誤動作防止を解除してください。 (心) P.1-14)
かタン採 下が てきない	キー操作ロックが設定(「島」が表示)されていませんか。	キー操作ロックを解除してください。(心子P.11-2)
充電していないのに、 電池レベル表示が点滅 する	周囲温度5℃〜35℃ 以外の場所で使って いませんか。	周囲温度5℃~35℃の場所で使ってください。
登録したデータや、 フォルダなどが表示さ れない	登録したデータや フォルダを、シーク レットに設定してい ませんか。	シークレットモードを「表示する」 にしてください。(ビア P.11-3)
近似予測変換が利用で きない	シークレットモードを 「表示する」にしてい ませんか。	シークレットモードを「 <b>表示する</b> 」 にしていると、近似予測変換は利用 できません。
ケータイやACアダプ タ、卓上ホルダーが熱 くなる	充電中ではありませんか。 ケータイを長時間利用していませんか。 TVコール通話中ではありませんか。	手で触れることのできる温度であれば、異常ではありません。ただし、熱くなったケータイを長時間別に触れたままにしていると、低温やけどになる恐れがありますので、ご注意ください。
メモリカードのデータ が表示されない	このケータイでフォー マット (初期化) した メモリカードを使って いますか。	他の機器でフォーマットしたメモ リカードは、利用できないことがあ ります。このケータイでフォーマッ トしたメモリカードを使ってくだ さい。
Bluetooth <sup>®</sup> や赤外線	待受画面にしていま すか。	待受画面にしたあと、受信し直して ください。
通信を「On」にして いるのに接続要求を受 け付けられない	キー操作ロック、誤動 作防止が設定されて いませんか。	キー操作ロック、誤動作防止設定中 は受信できません。
15 1515 Diff. 000.	ソフトウェア更新中 ではありませんか。	ソフトウェア更新中は受信できま せん。

電波の届く場所に移動してかけ直してください。

オフラインモードが オフラインモードを解除(**室**P.1-設定(「**曽**」が表示)さ 12)してから、かけ直してくだされていませんか。 い。

### ■ 充電/電池

■ 兀竜 / 竜心								
症状	確認すること	処置						
充電時間が短い	電池残量がある状態で充電していませんか。 スモールライトが赤色で点滅していますか。	充電時間が短くなることがあります。 電池パックが寿命または異常です。						
充電に時間がかかる	TVコール通話中では ありませんか。 USB 充電を利用して いませんか。	充電されにくくなります。 USB充電は、ACアダプタを利用し						
	ACアダプタの接続コネクターが、ケータイ または卓上ホルダー にしっかりと差し込まれていますか。	もう一度、確実に差し込んでください。						
	ントにしっかりと差 し込まれていますか。	もう一度、確実に差し込んでください。						
充電できない	電池パックがケータ イに取り付けられて いますか。	正しく取り付けてください。 (©3 P.14-4)						
	ケータイ、電池パック、卓上ホルダーの充電端子やACアダプタの接続コネクター、ケータイの外部機器端子、卓上ホルダーのま続端子が汚れていませんか。							
	指定されたACアダプ タや卓上ホルダーな どを使っていますか。	指定品を使用してください。指定品 以外のものを利用すると、充電でき ないだけではなく、電池パックを劣 化させる原因となります。						

症状	確認すること	処置		
<b>再为19</b>	ライトが点灯したり、 音を出す機能/操作 などを頻繁に利用し ていませんか。	ポジションを頻繁に変更したり、テレビ/S!アプリ/カメラ撮影、メディアプレイヤーでの再生、外部機器との通信などを頻繁に行うと、電池パックの使用可能時間は短くなります。		
電池パックの消耗が 早い	電波の弱い場所に長 時間いませんか。	電波の弱い状態で通話したり圏外にいると、電池を多く消耗します。		
	ディスプレイやボタンの照明設定を明る くしたり、点灯時間を 長く設定していませんか。	間を短くすると、電池パックの消耗		
■電話				
症状	確認すること	処置		
電話がかけられない	誤動作防止が設定 (「■」が表示)されて いませんか。	誤動作防止を解除してください。 (心) P.1-14)		
电的がかりられない	キー操作ロックが設定(「私」が表示)されていませんか。	キー操作ロックを解除してください。(CTP.11-2)		
	相手の電話番号を、市 外局番からダイヤル	市外局番など、「0」で始まる相手の 電話番号からダイヤルしてくださ		

何度かけても話し中 (プープー音) で電話 がつながらない



# ■電話(つづき)

症状	確認すること	処置		
通話が途切れたり、	電波の届きにくい場 所ではありませんか。	電波状態表示を確認しながら、電波の届く場所に移動してかけ直してください。		
切れる	電池切れになってい ませんか。	電池パックを充電するか、充電されている予備の電池パックと交換してください。		
通話中に「プチッ」と 音が入る	移動しながら通話し ていませんか。	電波が弱くなって別のエリアに切り替わるときに発生することがあります。故障ではありません。		
	受話音量が小さく なっていませんか。	受話音量を大きくしてください。 (心) P.3-11)		
相手の声が聞こえない	ハンズフリー機器を 利用する設定になっ ていませんか。	音声の出力先を「本体」に変更して ください。(『全ア.3-12)		
簡易留守録/音声メモ が利用できない	最長録音時間または 登録できる件数を超 えていませんか。	録音可能時間が12秒以下のときやすでに20件録音されているときは利用できません。不要なメッセージを削除してください。(でア.3-4)		
	TVコール着信ではあ りませんか。	TVコール着信時には簡易留守録/ 音声メモは利用できません。		
転送先の電話番号が登 録できない	「1」、「00」、「0120」 「0990」から始まる 電話番号を登録して いませんか。	話番号、フリーダイヤル、ダイヤル		

## ■メール

ا ار <del>ن</del> ے ا	T#5-37 + ファ し	hn 999
症状	確認すること	処置
メールが受信できない	「⊠」が表示されてい ませんか。	メールのメモリ容量が不足しています。不要なメールを削除してください。(心子 P.4-22)
	「圏外」が表示されてい ませんか。	電波の届く場所に移動してください。
写メールが送信できない	相手はS!メールに対 応していますか。	S!メール/スーパーメール/ロン グメールなどの契約をしていない 相手には、送信できません。 また、S!メール以外に対応している ケータイでは、受信できるデータ容 星が異なることがあります。相手の 受信環境などを確認してください。
撮影した静止画をうま く送信できない	相手はJPEG形式の静 止画を受信できます か。	相手がPNG形式に対応していると きは、PNG形式に変換して送信で きます。(心) P.7-14)
動画を送信できない	相手はS!メール/VGS メール/MPEG-4に 対応していますか。	S!メール/VGSメール/MPEG-4 非対応のソフトバンクケータイに、 動画は送信できません。

## ■その他の機能

症状	確認すること	処置
テレビやカメラなどが 起動できない	電池残量は不足していませんか。	電池パックを充電するか、充電されている予備の電池パックと交換してください。
	ケータイをしばらく 使っていなかったの ではありませんか。	ネットワーク自動調整を行ってく ださい。(図音P.13-18)
テレビが視聴できない	USIMカードは取り付 けられていますか。	USIMカードを取り付けていない ときや、ソフトバンクの契約を解除
	ソフトバンクの契約 を解除していません か。	したとき テレビけ俎時できませ
おサイフケータイ <sup>®</sup> (S! FeliCa) が利用できな い	電池残量は不足していませんか。	電池パックを充電してから利用してください。

# 文字入力用ボタン一覧

ボタン	漢字(ひらがな) [全角]	カタカナ [全角/半角]	英数字 [全角/半角]	数字 [半角]	区点コード
1	あいうえお ぁぃぅぇぉ	アイウエオ アイウェオ	@. /1 □ (スペース)	1	1
2 <sub>ABC.fr</sub>	かきくけこ	カキクケコ	ABCabc2	2	2
3 orræ	さしすせそ	サシスセソ	DEFdef3	3	3
4 GHIZ	たちつてとっ	タチツテトッ	GHIghi4	4	4
5 .10.15	なにぬねの	ナニヌネノ	JKLjkI5	5	5
6 <sub>mod</sub>	はひふへほ	ハヒフヘホ	MNOmno6	6	6
7 <sub>PORS®</sub>	まみむめも	マミムメモ	PQRSpqrs7	7	7
8 TUVE	やゆよゃゅょ	ヤユヨャュョ	TUVtuv8	8	8
9 <sub>wxrz6</sub>	らりるれろ	ラリルレロ	WXYZwxyz9	9	9
0 nen	わをんー	ワヲンー	0	0	0
X 10.529 A	、。 履歴/絵文字入力(全角)/ 記号入力(全角/半角)	。。-*1 履歴/絵文字入力 (全角)/ 記号入力 (全角 <sup>*2</sup> /半角)	履歴/絵文字入力(全角)/ 記号入力(全角 <sup>※2</sup> /半角)	★ + P (ポーズ)? <sup>-※3</sup> 履歴/絵文字入力(全角)/ 記号入力(半角)	
#5@7	、。✔(改行)?	'!□ (スペース)	,. ♦ (改行)?!□(スペース)	#	

<sup>※1「-」</sup>は半角カタカナ入力モード選択時だけ入力できます。

<sup>※2</sup> 半角モードでは入力できません。

<sup>※3 [¥]、[+]、[</sup>P (ポーズ)]、[?]、[-] は、電話番号入力時だけ入力できます。

7	
付	
録	
- 1	

ボタン	漢字(ひらがな) [全角]	カタカナ [全角/半角]	英数字 [全角/半角]	数字 [半角]	区点コード					
Ď	変換(前候補)※4		カーソル上移動							
•	変換(後候補) <sup>※5</sup>		カーソル下移	動•(改行)						
•□			カーソル左移動							
•			カーソル右移動							
***		文字入力モードの切替								
(A/A		大文字変換 文字で有効)	T V Z / M V Z X T + -							
殿(で 短押し	1 文字消去/ 変換中止		1 文字消去		入力済コード消去/ 1 文字消去					
題際 長押し	カーソル後消去(カ	ーソルが文字の上にあると	さき)/カーソル前消去(カ	コーソルが文字の上にない	[文末にある] とき)					
Ü	再変換 <sup>※6</sup> /復元 <sup>※7</sup>		復元	<del>E</del> *7						
			決定							
	音訓変換									
<b>Y</b> 7	カナ英数字変換									

※4 文字変換中以外は、カーソルが上に移動します。

※5 文字変換中以外は、カーソルが下に移動します。

※6 最後に確定した内容を、再度変換できる状態になります。

※7 ※ (短押し)で消去した文字を、復元します。



# ポケベルコード一覧

- ●空欄は、空白を示します。(何も入力されません。)
- ●■部分は、文字入力後回線を押すたびに、大文字⇔小文字が切り替わります。

### ■全角大文字モード

37 (3 ( )											
		2ケタ目/次に押すボタン									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1	1	あ	い	う	え	お	Α	В	С	D	Ε
ケ	2	か	き	<	け	Ŋ	F	G	Н		J
ケタ目	3	ゎ	J	す	ŧ	そ	K	L	М	N	0
	4	た	ち	7	7	٢	Р	Q	R	S	Т
最初	5	な	IZ	ぬ	ね	0	J	٧	W	Χ	Υ
がに	6	は	Ŋ	ふ	<	ほ	Z	?	!	-	/
押	7	ŧ	み	む	め	ŧ	¥	&			<b>%</b> 1
ずボ	8	や	(	ф	)	4	*	#	スペース	*	<b>%</b> 2
押すボタン	9	Ġ	Ŋ	る	れ	ろ	1	2	3	4	5
ン	0	ゎ	を	И	*	۰	6	7	8	9	0

### ■全角小文字モード

			2ケタ目/次に押すボタン								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1	1	あ	い	う	え	お	а	b	С	d	е
ケタ目	2						f	g	h		j
り目	3						k	-	m	n	0
	4			٥			р	q	r	s	t
最初に押すボタン	5						u	٧	W	Х	У
に	6						Z				
押	7										<b>※</b> 1
すぜ	8	ゃ		ф		ょ					<b>%</b> 2
夕	9										
ン	0				`	0					

### ■半角大文字モード

<u> </u>										
			2 :	ケタE	]/次	に押る	すボク	ン		
	1	2	ო	4	5	6	7	8	9	0
1	7	1	ġ	Ι	ħ	Α	В	С	D	Е
2	ħ	‡	ኃ	ታ	٦	F	G	Η	_	7
3	Ħ	シ	ス	t	У	K	ш	M	N	0
4	g	Ŧ	y	Ŧ	<b>١</b>	Р	Q	R	S	T
5	t	П	Z	<b>ネ</b>	1	٥	٧	W	Χ	γ
6	/\	٤	7	٨	<b>#</b>	Z	?		-	/
7	7	"	۵	K	ŧ	¥	&			<b>%</b> 1
8	þ	(	1	)	п	*	#	スペース	*	<b>%</b> 2
9	ī	IJ	l	٧	П	1	2	3	4	5
0	ŋ	Ŧ	ソ	*	0	6	7	8	9	0
	1 2 3 4 5 6 7 8	1 1 7 2 h 3 # 4 9 5 + 6 N 7 7 8 # 9 5	1 2 1 7 4 2 h ‡ 3 # 9 4 # # 5 † = 6 // t 7 7 ₹ \$ 8 † (	2 / 1 2 3 1 7 4 9 2 1 7 7 7 7 2 4 4 9 7 9 7 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 7 9 E  1 2 3 4  1 7 1 9 I  2 n + 9 7  3 t 9 7  5 t 2 7  7 7 2 2 4 3  8 t ( 1 )  9 7 U I  2 n + 9 7  2 n + 9 7  3 t 9 7  4 9 7  7 7 2 2 4 3	2ケタ目/次   1 2 3 4 5     7 1 7 1 7 1	2ケタ目/次に押:   1   2   3   4   5   6   6   1   7   1   7   7   7   7   7   7   7	2ケ夕目/次に押すボタ   1 2 3 4 5 6 7   1 7 4 9 I オ A B B   2 カ キ ク ケ コ F G 3 サ シ ス セ ソ K L A タ チ ツ 下 ト P Q 5 ナ ニ ヌ ネ ノ U V 6 ハ ヒ フ へ ホ Z ? 7 7 3 ミ ム メ モ ¥ & 8 † ( コ ) 3 * # 9 ラ リ ル レ ロ 1 2	2ケタ目/次に押すボタン	2ケタ目/次に押すボタン 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 7 4 9 I オ A B C D 2 カ キ ク ケ コ F G H I 3 サ シ ス セ ソ K L M N 4 タ チ ツ テ ト P Q R S 5 ナ ニ ヌ ネ ノ U V W X 6 ハ ヒ フ ヘ ホ Z ? ! - 7 マ ミ ム メ モ ¥ & □ 8 ヤ ( コ ) ヨ * # △☆ ♥ 9 ラ リ ル レ □ 1 2 3 4

### ■坐角小文字モード

- <u>m</u> 1117	<u> </u>	- 17															
			2ケタ目/次に押すボタン														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0						
1	1	7	·   ·   ·   -   ·   a   b   b   u   b														
ケ	2						f	g	h	i	j						
ケタ目	3						k	_	m	n	0						
	4			y			р	q	r	S	t						
最初	5						٦	٧	W	Χ	у						
17,1	6						Z										
押	7										<b>%</b> 1						
すが	8	Þ		1		ш					<b>%</b> 2						
に押すボタン	9																
ン	0				,												

- ※1 「「つのま」の順に押すと、改行が入力されます。(改行は、メールの本文、メモ帳入力時などで有効となります。)
- ※2 8元の0元の順に押すと、大文字モードと小文字モードが切り替わります。



# 区点コード一覧

区点1~		区,	点4样	ī目			区点1~			区	点4	桁目			区点1~	~		区	点4村	行目			区点1~		×	☑点∠	4桁目	1	
3桁目	0 1 2	2 3	4 5	6	7 8	3 9	3桁目	0	1 2	3	4	5 6	7	8 !			1 2	3	4 5	5 6	7	8 9		0 1 :	2 3	3 4	5	6 7	8 9
010 011 012 013	(水-以、 ! ** > > > - / * ** / ** / ** / ** / ** /		· 全  -	^	<u>:</u> ;	?\ ,	047 048 050	ゐ	ゑ を	こん	イ	るれ	・エ	エァ	162 163	葵梓鮎鞍	圧彰或果	悪扱経	握宛安	屋旭駐按	章飴暗	芦絢蒸闇	191	恢懐那	解战每皆匡回拐栅具碍	改海	灰射	界皆外咳	害崖
014 015 016 017 018 019	" ( + - ± ± ¢ £ ¢ £ ¢ £ € €	× ÷ %	[	. <del>X</del>	]   	C¥	051 052 053 054 055 056	ゴゾトヒボ	サタドビポ	ザブープランチニフミ	ジヂヌブム	クスッネプメークスツノヘモ	セヅハベャ	テバペヤ	165 166 167 168	井稲	尉維亥茨	意胃育鰯	萎郁允ら	<b>攻場 反幾</b>	為違		192 193 194 195 196 197	戯 柱 +	百材	市師	<del>幼</del>	該劃確学楸喝電鎧嚇穫岳潟轄蒲	2 廊
020 021 022 023 024	$\subset \supset \cup$	1	=	€	▼ <sup>%</sup> ⇒ ⊆ ∀ ∃	. □	057 058 060 061 062		Z = A E	ョン 8 Γ	ヴ Δ	ルカ EO	Н	ワ「 Θ Σ	7 169 170 170 171 171 172	iŦ	飲院 雨欝	隠	- う 箱 <del>1</del>	右升碓	宇臼瓜	- 烏渦蝟	198 199 200 201 202 203	密 暢 別 別 制 勧 制 勧 制	華百川巻該干靴茅苅哆慣淳	宣瓦堪	乾色	笔 凡完敢眾涌 冠官柑甘	寒刊
026 027 028 029	∠ ⊥ ´	3 %	SS		≪ ≫ † ;		063 064 065	θ	L K T L A E	αλ	β μ χ	γδ νξ ψω ДΕ	0	ζ 1 π 1 Ж 3	173 173 174	云曳	運雲	<b>在</b> 泳	<b>- え</b> 餌 痩	収営	嬰穎	影映類英	204 205	竿管師	簡量含	<b>岳間巌願</b>	輸開玩	肝艦関陥	莞観韓館
031 032 033 034		A J K	8 9 B C L N	D 1 N	1 2 E F O F	G	071 072 073 074		Й Н У Ф Э К	Л X X R	М	Н С Ч Ц	ПЩ	Р ( Ъ Е	176 177 178	閱	榎眉	演遠	疫園炎鉛お	上 基 星 経 塩 塩	燕	延怨猿縁	210	旗既其機則	喜胡帚見	引岐	企作	幾忌	喜和季和
035 036 037 038 039	f g h	S	j k t u	b I v	m r w x	e o y	075 076 077 078	К		1 H	0	ё ж пр щъ	С	И I Т У Ь 3	179		央押黄乙	F横	欧荻原	ひまた	翁	汚甥 燠 鴬 絹	215	鬼儀之	為抵契皇	<b>蟻蟻橘丘</b>	宜誼詰久	鼓儀站九技掬杵休	擬菊黍及
040 041 042 043 044 045	おごぞとび	きしちに	ぎじぢぬ	ぐずつの	づてはは	<b>ずきてば</b>	080 081 082 083	 	 	-	_ r あ	] _J	+	F-	182 183 184 185 186	家禍	何寡禾課	暇筒	果花		嘉河荷	- 下夏火華母	216 217 218 219 220 221	究野担無	亨亨	及	虚記競技	共 凶	鋸漁協匡
046	ぼぽま				ヤサ		160		<b>—</b> 19	娃		克 愛	挨	始道	186 187	我	牙匠	貨削臥	芽蛙	見質	雅	就 就 駕	222		· 馬姆	! 快	独知	<b>豊怯</b> 喬胸	



区点1~	区点4桁目	区点1~		区点	4桁目	∄		区点1~		区点	4桁目			区点1~			区片	[4桁	目		
3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	3桁目	0 1 2	3 4			8 9	3桁目	0 1	2 3 4	1 5 6	5 7 8	3 9	3桁目	0	1 2	3 .	4 5	6	7 8	9
223 224 225 226	蕎鄉鏡響饗驚仰凝尭暁 業局曲極玉桐粁僅勤 中錦斤欣欽琴禁禽筋 芹菌衿襟謹近金吟銀	257 258 259 260	号告忽 昏	拷酷狛夕	豪黒坤京	毒試 型 製漉 婚日	克腰 恨 懇	293 294 295 296	0 従夙述旬醇署如 我宿俊楯順書鋤	柔淑峻殉智 计祝春淳智	於 富 舜 進 是 縣 素 竣 潤 是 縣 素 竣 潤 是	重熟駿純海	叔術循遵統	329 330 331 332	煽 選全	旋纖遷禅	箭腺銑膳	泉科別厘	薦詞	全 賎	践然
226 227 228 229 230 231	九 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東	261 261 262 263 264 265	佐賀賞書	嵯上空	き	<b> </b>	<ul><li>・ 送再歳</li></ul>	297 298 299 300 301 302 303	/Lx 90/J	小勿じ	크 하/ 구		5 VIII	333	組倉捜	<b></b>	阻奏	題聚果果	僧層博	割型製力	素叢想槽
232	型 ・	266 267 268 269 270	咋 搾 昨 鮭 笹 匙 察 拶	撮響	出作り 引 累札,新	(細冴鷺索 薩	錯桜雑皐	304 305 306 307 308	短紹詳丈情報 化二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	丘宵抄樟省菖賞乗条ig 计将招樵硝蒋酱冗杖ig 行人驾济硕勇율乗济@	7. 其重重期 7. 对第重域状态 化二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	でできた。	· 於 正 消 後 慈 統 記 上 常 譲	338 339 340 341 342	草霜 捉卒	燥荘騒臓束袖	瘦蒼増贈足揃	曾告束字	糟走 側属尊	総差 則賊員に綜遭 即族村	%鎗 息続遜
235 236 237 238 239 240	緊鶏傑倫建 人名英格兰 医克里特氏 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性	271 272 273 273 274	請機 動 動 動		1 晒 1	二 郯 宝 算	参纂 日	309 310 311 312 313 314	醸 蝕心疹身	植殖焰	一			0.40	61.	<i>A</i> 1	NI =	たー	mer is	51 I+	H-r
241 242 243	肩見謙賢軒遭鍵険顕験 鹼元原厳幻弦減源玄現 絃 舷 章 菩 限	275 276	使子施紙諮字	史師止脂雌持	思思表表	上指師詞事如支祉詩似	仔姉孜私試侍	315 315 316 317	須酢!	◇ 月 □	火孔す 吹遂枢 上降 一 垂酢港	₽靭	5 調	348 349 350 351 352	七諾	多舵带苔大托茸叩谷探太楕待袋第択凧但狸旦	カル 蛸り	八准	球	非罪 軽嘆端	小濁 辿坦笛
243 244 245 246 247	型 上	280 281 282 283	恐紙諮字 耳軸湿屡日紫資寺次自宍漆蕊	治辞七質	▼ かまま かま	<b>寺弍夫塞</b> 磁識嫉偲	示鴫室柴	318 319 320	瑞髓	類雀 摺寸	<b>五</b>			353 354 354	綻暖	耽胆檀段	蛋男	延鍛炎	<b>団</b> 1	亶 弾	断
249 250 251 252	是	285 286 287 288	社尺惹睡 化水素	調爵守首	遊釈朱母	1. 常男子的 化二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	借寂珠塔	320 321 322 323 324	栖武師	在 性 性 性 性 性 性 性 性 性 性 性 性 性 性 性 性 性 性 性		、 是星聖静析 書記	製税積	355 356 357 358 359	畜中註丁	池竹仲酎兆:	性蓄忠駐喋	3. 医水量素 1. 多数 1. 多	   空柱猪 	也 型 型 素 主 デ	栄着衷貯
253 254 255 256	江洪浩港溝甲皇硬稿 粮 紅紘絞綱耕青貢肱腔 京 京 京 京 京 京 京 高 京 高 京 高 京 高 京 高 高 高 ら 高 ら	289 290 291 292	理授 終輯 と と に と に と に と に と れ に と れ に り れ ら れ ら れ ら れ ら れ ら れ ろ れ ら れ ら れ ら れ ら	収 月 州 県 州 県 州 県 州 県 州	列	合洲 衆襲 十住	秀 秋 讐 充 十	325 326 327 328	籍損接掛	育	际 弱 宣 浅 语 灵 浅	<b>積雪尖染</b>	加色  黄	360 361 362 363	暢調直	% 帖朝 諜 形 光	庁牒跳珍	<b>吊町跳</b> 張眺長鎮	彫 聴 頂 陳	数長鳥勅	挑蝶捗



	Ü
K	Ϥ
	V
1.4-1	A

区点1~	区点4桁目	区点1~	区点4桁目	区点1~	区点4桁目	区点1~	区点4桁目
3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
.300	連撃性	394	粘乃廼之埜嚢悩濃納能 膿農覗る よ 世悪悪 液派 琶破姿温 排敗杯盃牌背肺輩配 拝排敗杯盃牌背肺輩配	424 425 426 426 427	僻壁癖碧別瞥蔑箆偏変弁 場面 場面 標面 標面 場面 場面 場面 場面 場面 場面 場面 場面 場面 場面 場面 場面 場面	449 450 451 452	φートライン φートラー φートライン φートライン φートライン φートラー φートライン φートラー φート
366 367 368 369 370 371	等底低度有限 等底 等底 等底 等底	40 I	倍陪柏爆 烟湖 医神经性 医神经性 医神经性 医神经性 医神经性 医神经性 医神经性 医神经性	428 429 430 431 432 433	俸抱 全 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中	452 453 454 455 456	多情期
372 373 373 374	鉄典填天展店添纏甜貼 転顛点伝殿澱田電 	402 403 404 405	抜筏閥鳩噺塙蛤蛤隼伴川 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京	434 435 436 436	鉄防吠頬北僕ト墨撲朴 牧睦穆釦勃没殆堀幌奔 本翻凡盆	456 457 458 458	螺裸来莱賴雷洛絡落酪 乱卵嵐欄濫藍蘭覧 利吏
375 376 377 378 379	賭途都鍍寒下。 都鍍寒下。 那麼不 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	405 406 407 408 409	更 由不 切 应 独 非 豆 炒 始 非	437 438 439 440	昧枚毎哩槙幕膜枕鮪柾 鱒桝亦俣又抹末沫迄侭 繭麿万慢満 漫蔓 み	459 460 461 462 463	履李梨理璃 華華華華報 華華華華報 華華華華 華華華華 華華華華 華華華 華華華 華華 華
380 381 382 383 384 385	童人 童人 童人 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个	410 411 412 413 414 415	中比排 化 財	440 441 441 442	味 未 魅 巳 箕 岬 密 蜜 湊 蓑 稔 脈 妙 粍 民 眠 む ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 務 夢 無 牟 矛 霧 鵡 椋 婿 娘	464 465 466 467 468	糧良涼遼量陸 随 領域 編集
386 386 387 388	日本 ・ は ・ は ・ な ・ た ・ た ・ た ・ た ・ た ・ た ・ た ・ た	415 416 417 418	不,	442 443 444 444	名命明盟迷銘鳴姪牝滅 免棉綿緬面麺 	469 470	開連 連連 連連 基本 一路 の の の の の の の の の の の の の
388 388 389 390	二尼弐迩匂賑肉 虹廿日乳入 如尿韮任妊忍認	419 420 421 422	氏開 無服 別 楓 風 耳路	445 446 447	模模茂妄 孟毛猛盲網耗蒙儲木黙 目杢勿餅尤戻籾貰問悶 紋門匁	473	露力要認力 字狼篭老聾蝋郎 一 を を を を を を を を を を の の の に の の に の の に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に に 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
390 391	ぬ~の 濡禰 袮寧葱猫熱年念捻撚燃	422 423	ーーへ 丙併兵塀 幣平弊柄並蔽閉陛米頁	447 448 449	也冶夜爺耶野弥 矢厄役約薬訳躍靖柳薮 鑓	474 475 476	枠鶯亙旦鰐託槀厥椀湾 碗腕

477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512	区点1~ 3桁目
乖亟仂佝侑俑倅偃傀 僮儡兢冏冫几刎剞劒 勣甸匸卮厰叭吩咒咥 뗰弌乘一仗佗佯俚伜假傚僉價儺竸胄决處刧剔剱辧勦匍區夘厶叺吝呻咬咫暲邛裔デ矽代≯椺餱㑹椇僊偃頋冓冱秌冊剪孯句鮘楻壵谷参吁呼呜呐呕	0 1 3
5ししかけた。例双音呼暖量暖図青江凡別的等から旬とりなげている。 不一京の店命俤倡偕傴傳儉儼兪冕冲凭刮剴劑劭勠匏卅卷纂吽咏呶介豫亳仟侈儘俥倩偐傲僂僬儻兮[冰凰刳剩辨沽勳と丗厂雙呼咄、	区点4
并式仍佚佻俎倔俯偖。僥儕兒囘冢凅刄剄剽,勍勹匯凖厦燮吼呱哇。哥哇,丿亍ঢ佔倘㑇伲傦偬。 倦僧兮册禀汤チ克愈。 真多匱十厥叮吩哖咢。 呀嘛	7 9
工作机及记引象, 持导处于高点引引引, 势力量、灰丁化甲壳, 战和最大, 又亞仆佛佰俛倥倆偷, 僣儚兔冉羃凛刔剌劔, 勞匈匳卩厮叨吶呰咸, 唏嘡喀	a a
517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 541 542 543 544 545 546 547 549	区点1~ 3桁目
嚀嚼囹 圷坿埔堡墟壗壻夭奢 姜婀嫋嬌孀學寔寶尹 岑峇崗嵌嶢巓帑幟廁嚊嚊隥圏坸坿埓堿堫塴壼夲勶娭娛娛媜叧斈寐兙扂屐峾峭嵜峊幒幔髵幱	0 1
『『神経のでは、「「「「「「「」」」」。 「「「「」」」。 「「「」」。 「」。 「	
嚔囀圄圎圻垠堊塰壞壥夂夾奬妝姚娵嫣嬲孚宀實專屎孱岫峽崛嵋嶮巛帷幇廐嚔囈圉圓址垳埖毀墻壜夂竒奩佞娥婜嫗嫐孛它寢對屓屬岻峺崑嵬嶽巫幄幵廏	区点4 3 4
嚥喘 團坏垤埣塒墸壤敻奕 侫娟婢嫦嬪孥宦寞尓 屮岶峭崔嵳嶐已幃并裮囇 圖堆垪堋垢壁壐乭烉 妣娑蛪姨嫭孖宸寥甚 乢峭嶌峭嵃薂巵帧乡	桁目 5 6
图	
嚴口 圜垈埃堝墅壓壺夥奚 姆娉媼嫺孃孶宼寰尨 屹峅崋崙嶄巉帚幗广囂囮 圦城埠壉墹壑壹夫奘 姨姨嫜婌嫹孵寉寰厂 岌崐岨崻嶬籔帡幔庠	8 9
564 565 566 567 568 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 586	区点1~3桁目
0 怕恊悁 惠愆愍愴慴憇應懣戉 扞抓拆挌捍掉揉攝撓 舉擺攵敞斷旡昜晟暨 曵杂枉  1 怫恆悍悄惓惶愎愽慯憬懷懶戍戞扣抖擔拮搜掟插搗撥據擠攀攷敝斾旱晏晢暹曄曷杁杰	0 1
慂慥憔懈懺戌戡扛拔拈拱捏掵揶搨撩擒擡擽收敲旆杲晄晰曉暸胐朸 憏惻懫黳懴戔儎挍扸拜挧椨捫揄鴂摤擅挌攥怭寠旁昊쯭暃暸蹘鴡朷	2 3
長いのでは、「「「「「「」」」では、「「」」では、「「」」では、「「」」では、「「」」では、「「」」では、「「」」では、「「」」では、「「」」では、「「」」では、「「」」では、「「」」では、「「」」では、「「」」では、「「」」では、「「」」では、「「」」では、「「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」では、「	点4
康愿愿詹瓘 跳厄幼付習飲象賽摯 達賓蘭玫斃生旻希英 廣蒙己慘慓憫懋懼 戲抂拑拂拯掫揩搆摶 擘攬攤敖變旒杳畫暉 昿朧杠	行目
慙慵憮罹懾 戳抉抻拇拵捶揀搓摎 擂擶攣敕斛旛昵晤暄 曦霸杙	7
斬憙睪稟戀 扁戏拏加涓掣癸弱覺 閣廣矍敍斟潘昶焅啺 囊术讪慫憖懊懦戈 扎抒拿拉挾掏揣搶撕 舉擲攴敘斫无昴晨暝 曰朿杤	g a
604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 620 621 622 623	区点1~ 3桁目
梟梵椢 掉楷楙榿榧樛樔樶檍 櫑梏梠椦棔棠楜椰槁樮槿槫橸檠檗櫟	0 1 2
俊孝岡戔念秋兪貢尃藿奘毳敛褎夈觀欲央懴髦山又且乏朱沂金宗皇面宰冥帶芻覃曑  梔椏椌棕椨楫楞榾榠槹樒橢檢檻櫚欸勴殍殳毯汢沒沱泯洵娫涸淤渾渤溽潁漲滷澂濖	区 3
條梍棍椶椪楔楝槎榜槲櫁橙樯櫃櫪欷歛殘殷麾汪沐沾泙洳涕淆淕渣滿溯漑滌澆漌澹	
椰裙 椒椚楾榁寨榕槧樣橦 櫂櫻盜歟殕殼氈沂泄 泪洒濤淬淪湫渝滄灌 潺潘清	桁   5
廷享   妾典者枼থ留從婁堯   寧擊飲飲殞毀民互央   夷列圼松隹枼斿叟扈   齊彭   樗專   聲輕   電視 一東列圼松隹枼斿叟扈   齊彭   齊克   一東列圼松隹枼斿叟扈   齊彭	
專裝	7 2
校棘 构楹椽槐槃樂槭橲檐 櫞欒歃歿彈毟氤沛泗 洫浤渊凄渮渟溘	9



	١
$oldsymbol{arphi}$	
	_
14-1	6

			-				
区点1~	区点4桁目	区点1~	区点4桁目	区点1~	区点4桁目	区点1~	区点4桁目
3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
637	熙熙煦煢煌煖煬熏燻熄 熕殼熬燗熹熾燒燉燔燎	677	竊计竏竕竓站竚竝竡竢	717	艷州艾芍苴东	757	諞諛謌謇謚諡謖謐謗謠
638	[ 類	678	竦竭竰笂笏笊笆笳笘笙	718	苣萄萬苴茎苺莓范苻苹	758	謳鞫謦謪謾謨譁譌譏譎 證譖譛譚譫
639	()型 ()段 ()3 () () 至 () 壶	6/9	珠苔 莧 简 箴 接 整 等	719 720	苞 茆 苜 茉 苙 茵 茴 茖 茲 茱 荀 茹 荐 荅	759 760	證蓄譛譚譫 譟譬譯譴譽讀讌讎讒
640 641	燹燿爃爐爛爨爭爬爰 爲爻爼爿牀牆牋牘牴牾 犂犁犇犒犖犢犧犹犲狃	680 681		721		761	譟譬譯譴譽讀讌讎讒 讓讖讙讚谺豁谿豈豌豎
642	爲爻爼爿 牀牆牋 贖牴牾 犂 犁 犇 犒 犖 犢 犧 犹 犲 狃	682	<b> </b>	722	英 莎 莇 莊 茶 莵 荳 荵 莠 莉	762	讓讖讙讚谺豁谿 豐 數
643	神 狄 狎 狒 狢 狠 狡 狹 狷 倏	683	高 宴 筆 篩 等 箬 窗 箧 篰 筈	723	莫莎莇莊茶莵荳荵莠莉莨菴萓菫菎菽萃菘萋菁	763	豐豕豢豬豸豺貂貉貅貊狸貎貔豼貘戝貭貪貽貲
644	狆 狄 狎 狒 狢 狠 狡 狹 狷 倏 猗 猊 猜 猖 猝 猴 猯 猩 猥 猾	684	高 意 意 意 等 意 等 意 等 意 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等	724	<b>葦草菠菲蒁蒟萠葢苗菍</b>	764	貳貮貶賈賁賤賣賚賽賺
645	上	685	単	725	菻葭萪萼蕚蒄葷葫蒭醛 蒂葩葆萬葯葹萵蓊葢蒹	765	貳 貳 貳 貳 貳 覧 贄 贄 贇 贏 贈 贄 覧 賣 賣 實 屬 廳 贈 驗 題 起 起 起 起 起 起 起 起 起 起 起 起 起 起 起 起 是 題 と 題 と 題 と 題 と 題 と 題 と 題 と 題 と 題 と 題
646	獺珈玳珎玻珀珥珮珞璢	686	籘籟籤籤籥籬籵粃粐粤	726	菻葭萪萼蕚蒄葷葫蒭葮 蒂葩葆萬葯葹萵蓊葢蒹	766	賍贔贖赧赭赱赳趁趙跂
647	琅瑯琥珸琲琺瑕琿瑟瑙	687	<b>粭粢粫粡粨粳粲粱粮粹</b>	727	市林蒂蒿旁蓼 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京	767	在 前時 無點 大學 医二种
648	瑁瑜瑩瑰瑣瑪瑶瑾璋璞	688	粽糀糅糂糘糒糜糢鬻糯 糲糴糶糺紆	728	蒡 蔡 蓿 蓴 蔗 蔘 蔬 蔟 蔕 蔔	768	跟跣跼踈踉跿踝踞踐踟
649 650	壁瓊瓏瓔珱 瓠瓣瓧瓧瓮瓲瓰瓱瓸	689 690	糲糴糶糺紆 紅矢纵玄綱紋私纵紛	729 730	蓼蕀蕣蕘蕈 蕁蘂蕋蕕薀薤薈薑薊	769 770	蹂 踵 踰 踴 蹊 蹇 蹉 蹌 蹐 蹈 蹙 蹤 蹠 踪
651	瓷甄甃甅甌甎甍甕甓甞	691	■ 対紙批素絅絋紮紲紿 紵絆絳絖絎絲絨絮絏絣	731	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	771	」 「 と に に に に に に に に に に に に に
652	瓷甄甃甅甌甎甍甕甓甞 甦甬甼畄畍畊畉畛畆畚	692	經綉絛綏絽綛綺綮綣綵	732	藉齊藏薑藐藕藝藥藜藹	772	躊躓躑躔躙躪躡躬躰軆
653	瓷甄甃甅甌甎蒉甕甓甞 甦甬甼畄畍畊畉畛畆畚 畩畤畧畫畭畸當疆畴 疊疉疂疔疚疝疥疣痂疳	693	緇綽綫總綢綯緜綸綟綰	733	藉薺藏薹貌藕藝藥藜藹 蘊蘓蘋藾藺蘆蘢蘚蘰蘿	773	躱 躾 軅 軈 軋 軛 軣 軼 軻 軫
654	疊疊疊疔疚疝疥疣痂疳	694	緘緝 緤緞 緻 緲 緡 縅 縊縣	734	薨蕭 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三	774	軾 輊 輅 輕 輒 輙 輓 輜 輟 輛
655	痃 疵 疽 疸 疼 疱 痍 痊 痒 痙	695	櫔 粗紅 机式 不納 紅	735	蚞 蚌 蛄 蚚 蛄 蚪 蚰 蛉 蠇 蚫	775	輌 輦 輳 輻 輹 轅 轂 輾 轌 轉
656	痣痞痾痿痼瘁痰痺痲痳	696	縵 縹 繃 縷 縲 縺 繧 繝 糤 繞	736	蛔蛞蛩蛬蛟蛛蛯蜒蜆蜈	776	轆 轎 轗 轜 轢 轣 轤 辜 辟 辣
657	瘋瘍瘉瘟瘧瘠瘡瘢瘤瘴	697	繙繚繹繪繩繼繻纃緕繽	737	蜀蜃蛻蜑蜉蜍蛹蜊蜴蜿 蜷蜻蜥蜩蜚蝠蝟蝸蝌蝎	777	辭辯 : 迚 迥 迢 迪 迯 邇 迴 逅 迹 迺 逑 逕 逡 逍 逞 逖 逋
658 659	瘰瘻癇癈癆癜癘癡癢癨 癩癪癧廯癰	698 699	繙繚繹繪繩繼繻纃緕繽 辮繿纈纉續纒纐纓纔纖 钀纛纜缸缺	738 739	蜷蜻蜥蜩蜚蝠蝟蝸蝌蝎 蝴蝗蝨蝮蝙	778 779	逅迹迺逑逕逡逍逞逖逋 浴逶逵逹拼
660	賴賴歷無攤 癲癶癸發皀皃皈皋皎	700	脚 縣 繞 叫 欧 罅 罌 罍 罎 罐 网 罕 罔 罘	740		780	海拉拉亞 後
661	癲癶 癸 發 皀 皃 皈 皋 皎 皖 皓 皙 皚 皰 皴 皸 皹 皺 盂	701	瓣罌罍罎罐 网罕罔需 置民罨罩罧罸羄羆羆 署羌羔羞羝羚羣羯羲羹	741	蝓蝣蝪蠅螢螟螂螯蟋 螽蟀蟐雖螫蟄螳蟇蟆螻	781	遏遐遑遒逎遉逾遖遘 遞遨遯遶隨遲邂遽邁邀
662	皖皓晳皚皰皴皸皹皺盂 盍盖盒盞盡盥盧盪蘯盻	702	苦罠罨罩罧罸羂羆羃羈 羇羌羔羞羝羚羣羯羲羹	742	韓 晶 幡 鰕 蠍 蟾 蟶 蟷 蜲 蟒	782	邊邊邏邨邯邱邵郢郤扈
663		703	羮 羶 羸 譱 翅 翆 翊 翕 翔 翡	743	蠑蠖蠕蠢蠡蠱蠶蠹蠧蠻 衄衂衒衙衞衢衫袁衾袞	783	乳 乳 乳 影 乳 熱 也 就 般 酣
664	眸 睇 睚 睨 睫 睛 睥 睿 睾 睹 瞎 瞋 瞑 瞠 瞞 瞰 瞶 曖 瞿 瞼	704	翦翩翳翹飜耆耄耋耒耘	744	、 「 「 「 「 「 「 」 「 」 「 」 「 」 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	784	酥 酩 酳 酲 醋 醉 醂 醢 毉 醯
665	瞎瞋瞑瞠瞞瞰瞶瞹瞿瞼	705	耙耜耡耨耿耻聊聆聒聘	745	和 和 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表	785	醪醵醴醺髏釁釉釋釐釖 釟釡釛釼釵釶鈞釿鈔鈬
666	瞽瞻矇矍矗矚矜矣矮矼 砌砒礦砠礪硅碎硴碆硼	706	聚智聢聨聳聲聰聶聹聽 聿肄肆肅肛肓肚肭冐肬 胛胥胙胝胄胚胖脉膀胱	746	抱妻袿袱祥袻褄 裘褂裼裴神裲褄褌褊 被裹褞褥褪禠襁襄褻褶	786	釟釜釛釼釵釶鈞釿鈔鈬
667 668	砌 屼 唢 咀 喁 哇 肸 吪 沯 伽   碚 碌 碣 碵 碪 碯 磑 磆 磋 磔	707 708	聿肄肆肅肛肓肚肭冐肬 胛胥胙胝胄胚胖脉膀胱	747 748	裝裹褂裼裴裨裲褄褌褊 褓襃褞褥褪禠襁 <u>襄</u> 褻褶	787 788	鈕飯鉞鉗鉅鉉鉤鉈銕鈿 鉋鉐銜銖銓銛鉚鋏銹銷
669	碚 碌 碣 碵 碪 碯 磑 磆 磋 磔 碾 碼 磅 磊 磬	709	所 有 肝 胍 有 胚 肝 脉 房 朊 脛 脩 脣 脯 腋	749	褓襃褞褥褪榹襁襄褻褶 褸襌褝襠襞	789	起 如 闽 稣 廷 珀 娜 跃 勁 玥 鋩 錏 鋺 鍄 錮
670	碾碼磅磊磬 磧磚磽磴礇礒礑礙礬	710	所 所 服 服 服 服 服 服 服 服 服 服 服 服 服	750	標 性 惟 表 襦 襤 襭 襪 襯 襷 襾 覃	790	
671	礫祀祠祗祟祚祕祓祺祿	711	胛膏脂肪 胄胚 胖脉 膀胱 脾肠膀胱 腹腔腹腹腹腹肠肠肠 医腹腹畸形 医腹腹畸形 医腹腹畸形 医腹腹畸形 医腹腹畸形 医腹腹畸形 医腹腔畸形 医腹腔畸形 医腹腔畸形 医皮肤炎 医皮肤炎 医皮肤炎 医皮肤炎 医皮肤炎 医皮肤炎 医皮肤炎 医皮肤炎	751	覈覊覓覘覡覩覦覬覯覲	791	鍼 鍮 鍖 益 鎬 鎭 鎔 鎹 麋 鏗
672	禊禝禧齋禪禮穰禹禺秉	712	腦腴膃膈膊膀膂廫膕膤 廫膧膽膩膰膵膾膸膽 臂膺臉臍臑臙臘臈臚臟	752	覺 覽 覿 觀 觚 觜 觝 觧 觴 觸	792	鏨 鏥 鏘 鏃 鏝 鏐 鏈 鏤 鐚 鐔
673	秕 秧 秆 秡 秣 稈 稍 稍 稙 稠	713	臂 噟 昤 晦 曛 瞞 鯔 閲 膪 職	753		793	敏 鐃 鐇 鐐 鐶 鐫 鐵 鐡 鐺 鑁
674	稟禀稱稻稾稷穃穗穉穡	714	臠 臧 臺 臻 臾 舁 舂 舅 與 舊	754	詒 詆 詈 詼 詭 詬 詢 誅 誂 誄	794	鑒鑄鑛鑠鑢鑞鑪鈩鑰鑵
675	穢 穩 龝 穰 穹 穽 窈 窗 窕 窘	715	舍舐舖舩舫舸舳艀艙艘	755	誨誡誑誥誦誚誣諄諍諂 諚諫諳諧諤諱謔諠諢飁	795	鑷 鑽 鑚 鑼 鑾 钁 鑿 門 閇 問 閔 閑 閘 閙 閠 閨 閧 閭 閼 閻
676	窖窩竈窰窶竅竄窿邃竇	716	艝艚艟艤艢艨艪艫舮艱	756	諚諫諳諧諤諱謔諠諢諷	796	閔閖閘閙閠閨閧閭閼閻

区点4桁目

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

区点1~

3桁目

/付録
14

			_	_		_	_	_		 _	_	_	_	_	_		_	_	 	_	
797	閹 閾 闊 濶 闃 闍 闌 闕 闔 闖 關 闡 闥 闢 阡 阨 阮 阯 陂 陌	837	那 耋	<b>隆</b> 帕霉模	詰 鼕	苗	部部	F恋	崧												
798	閱聞閱口匠匠以及历	838	싸	品品	奶奶	細	起品	显显	鰛												
	所 里 選 瞬 叶 NC NC NL NX NI	000	四し四	門剛	四四	刈岡に	1881 1981		幽主												
799	阴 脛 陷 陜 陉	839	四丙 四	ラ 龍	110 円	i															
800	灰陟陦陲陬隍隘隕隗	840	3	き 槇	遙瑤	深	뫴														
801	險隊隱殲쪖隨隶隸住睢																				
802	生 쓮 奔 榫 쵚 霏 雕 雲 雲 雲																				
803																					
804	沛 兒 妾 沾 非 林 奂 笛 注 散 馬 扁 帚 帚 斟 扁 帚 酀 杯 牛																				
	辟齊雞謁謎器歷護附菲																				
805	聰 熙 密 轫 蚁 靱 鞆 鞅 靼 軷																				
806	靺 鞆 鞋 鞏 鞐 鞜 鞨 鞦 鞣 鞳																				
807	鞴鞋韆韈韋韜非齋韲竟																				
808	部的前頒頭陌頡頷頹顆																				
809	新 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·																				
810	商新斯丁二级 网络明丽丽																				
	温泉 佳泉 明泉 月乳 火乳 川児 川党 示乳 風恋																				
811	No. 1 中國									1											
812	<b>賤酸餅鰗餐鰓鰡鰮饉饅</b>									1											
813	饐 饋 饑 饒 饌 饕 馗 馘 馥 馭																				
814	馬馼駠駛駝點餐駭駮駱																				
815	駲騠駸聽騏騅駢騙賽縣																				
816	距 験 喜 晒 閉 뜜 莊 脛 脸 駆																				
817	駲駻騴髆鶀騈騈騙																				
	利温 舟美 舟表 舟佳 馬馬 利能 月1 月又 月台 月平 日本 日本 日本 古日 日之 日之 日之 日之																				
818	腰胸髓體髁長毡芳笔髯																				
819	医多叶属 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性																				
820	髻鬆鬘鬚鬟鬢鬣鬥鬧																				
821	鬨鬩鬫鬯鬲魄 <u>魃魏魍</u> 魎魑魘魴鮓鮃鮑鮖鮗鮟																				
822	魎魑魘魴鮓鮃鮑鮖鮗鮟																				
823	鮠鮨鮴鯀鯊鮹鯆鯏鯑鯒																				
824	鯣鯢鯤鯔鯡鰺鯲鯱鯰鰕																				
	鯣鯢鯤鯔鯡鰺鯲鯱鯰鰕鰔鰉鰓鰌鰆鰈鰒鯟鰄鰮																				
825	鰔鰉鰓鰌鰆鰈鰒鰊鰄鰮																				
826	鰛 鰥 鰤 鰡 鰰 鱇 鰲 鱆 鰾 鱚 鱠 鱧 鱶 鱸 鳧 鳬 鳰 鴉 鴈 鳫																				
827	鰔鰉鰓鰌鰆鰈鰒鯟鰄鰮鰛鰥鰤鰡鰰躿鰲鱆骠鱚 鱠鳢鱧魖鳧鳬鳰鴉																				
828	即 泥 准 管 崔 甩 鬼 眇 浥																				
829	鵁 鴿 鴾 鵆 鵈																				
830	# 自 表 # # # # # # # # # # # # # # # # #									1											
831	鵝鵞鵤鵑鵐鵙鵲鶉鶇 鶫鵯鵺鶚鶤鶩鶲鷄鷁鶻									l											
832	Am 4m [Vin 5m 4m 1m									1											
	鶸鶺鷆鷏鷂鷙鷓鷸鷦鷭 鷯鷽鸚鸛鸞鹵鹹鹽麁麈									1											
833	馬 罵 鎷 鵟 図 瞅 鹽 毘 麈									l											
834	麋 麌 麒 麕 麑 麝 麥 麩 麸 麪									l											
835	麋麌麒麕麑麝麥麩麸麪 麭靡黌黎黏黐黔黜點黝																				
836	鵊																				
000	WITH WIND ATTE WITH MAN SHEET WAST AND MAY HOLD		_							<u> </u>							_				

区点1~ 3桁目

区点4桁目

2 3 4 5 6 7 8 9

区点4桁目

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

区点4桁目 区点1~ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3桁目

区点1~ 3桁目



# おもな仕様/機能別仕様

仕様変更などにより、図や内容が一部異なることがあります。

### 921SH

921311	
質量	約135g
連続通話時間	約240分
連続待受時間	約330時間 (クローズポジション時)
TVコール 連続通話時間	約120分(インカメラ使用時)
充電時間(本機 の電源を切って 充電した場合)	ACアダプタ:約140分 シガーライター充電器:約140分
サイズ(幅×高 さ×奥行)	約50×112×15.9mm (クローズポジション時、突起部 除く)
最大出力	0.25W
- 1 == 1 + == 11b	い。ケオギロのメンスナー

- ◆上記は、電池パック装着時の数値です。
- 連続通話時間とは、充電を満たした新品の電池バックを装着し、電波が正常に受信できる 静止状態から算出した平均的な計算値です。
- ●連続待受時間とは、充電を満たした新品の電池パックを装着し、本機をクローズポジションにした状態で通話や操作をせず、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。
- ●お使いの場所や状況、設定内容によって、 上記の各時間は変動します。
- ●液晶ディスプレイは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素がありますので、あらかじめご了承ください。

### ■使用材料

使用箇所	使用材料、表面処理
キャビネット (ディスプレイ側)	レニー/UV塗装/アク リル系焼付け塗装処理 (下地:エポキシ系焼付 け塗装)
キャビネット (ディスプレイ背面側)	マグネシウム合金
キャビネット (操作ボタン側)	PC/ABS樹脂/ UV塗装
キャビネット(操作背面側)	PC/ABS樹脂
ディスプレイ窓	強化ガラス
カメラ透明窓	PMMA樹脂
モバイルライト窓	ABS樹脂
電池カバー、 飾り板(操作背面側)	ABS樹脂/UV塗装
飾り板(ディスプレイ側)	ABS樹脂/UV塗装/ 不連続蒸着
飾り板(操作ボタン側)、開始 ボタン、電源/終了ボタン、 メールボタン、Yahoo! ケー タイ・ボタン、ショートカッ ト/ A/a ボタン、クリア/ バックボタン、テレビ/文字 ボタン、ダイヤルボタン、マ ルチガイドボタン(カーソル キー部分)	PC樹脂

使用箇所	使用材料、表面処理	
ネジカバー (ディスプレイ背面側)	PET	
ホイップアンテナ	ABS樹脂/黄銅/PA/ エラストマー/SUS	
赤外線ポート窓	ABS樹脂 (赤外線グレード)	
マルチガイドボタン (センターボタン)	PC樹脂/蒸着	
サイドボタン、イヤホンマイ ク端子キャップ	PC樹脂/UV塗装	
電池パック	PC樹脂/ABS樹脂	
充電端子	SUS	
ネジ(ディスプレイ背面側)	SWCH16A/Niメッキ	
ネジ(操作背面側)	SWCH12A/Niメッキ	
USIMピン	銅合金/金メッキ (下地:ニッケル)	



### 付属品

### ■電池パック

電圧	3.7V
使用電池	リチウムイオン電池
	790mAh
外形サイズ(幅 ×高さ×奥行)	約38.0×36.9×5.8mm (突起部 除く)

### ■マイク付ステレオイヤホン(黒)

質量	約16g
コードの長さ	約1.65m

### ■卓上ホルダー

入力電圧/ 入力電流	DC5.4V/700mA	
出力電圧/ 出力電流	DC5.4V/700mA	
充電温度範囲	5℃~35℃	
サイズ(幅× 高さ×奥行)	約117×90×78mm	

### 共通操作

### ■ 壁紙/待受ウィンドウ

**待受ウィンドウ** 付箋3個(1個あたり100文字)

### ■文字入力

ユーザー辞書登録	250件(同じ読みは5件)、 単語: 15文字、 読み: ひらがな8文字
ダウンロード辞書	5件
ペーストリスト	10件
消去した文字の復元	最大64文字

■アドレス帳	
アドレス帳登録	1000件
名前、よみがな	姓32文字、名32文字
電話番号	32文字、5件
メールアドレス	128文字、5件
グループ	16グループ
住所	郵便番号20文字、国名32文字、都道府県·市町村·番地·付加情報各64文字
勤務先	各32文字
ホームページ	1024バイト
メモ	256文字
メールグループ	20グループ(1グループあたり20名)、グループ名16文字

### ■データ管理

100Mバイト(メールのテンプレート、S!アプリとメモリを共有)

TE PL	
発信履歴	30件
着信履歴	30件
簡易留守録/ 音声メモ	20件(最長90秒)
白動応答番号	10件

### メール

	<i>&gt;</i> / <i>v</i>			
		受信 ボックス	10Mバイト、3000件	
	メモリ容量	下書き 送信済み ボックス 未送信 ボックス	5Mバイト(送信済み ボックスは最大100 件)	
		テンプ レート	100M バイト(データ フォルダ、S! アプリる メモリを共有)	
	S!メール件名	全角256文	字(半角512文字)	
	S!メール本文	全角約15000文字(半角約3000 文字) 全角70文字(半角力夕力ナ70文字 半角英数字160文字)		
	SMS本文			
	自動再送回数	2回		
	添付ファイル	20ファイル(最大300Kバイト)		
	送信予約	10件		
	スピードダイヤ ル/メール			
	署名	全角128文	字(半角256文字)	
	同報送信	20件 20個(1フォルダあたり振り分) 条件20件)		
	振り分けフォルダ			
	チャットフォルダ	保存件数 チャット グループ	300件 10個(1グループあた! 20人)	
	アレンジメール	BGM/Flash® 1 ファイル、また 画像やマイ絵文字とあわせて40 類		
	デルモジ表示	150文字		
	自動返信	20件		
	迷惑メール	個別迷惑設定20件		



## ■PCメール設定

PCメール	アカウント	3件
アカウント設定	アカウント名	20文字
	ユーザー名	128文字
	パスワード	32文字
受信設定	受信メール サーバー	128文字
	ポート番号	1-65535
送信設定	送信者名	20文字
	メールアドレス	128文字
PCメール受信 設定	個別アドレス	20件

# インターネット

ダウンロード	Yahoo! ケータイ	300Kバイト
タクノロート	PCサイト ブラウザ	1Mバイト
アクセス履歴	300件 10件 100件 3画面 20件 10件	
URL入力履歴		
ブックマーク/ お気に入り		
タブ表示		
インプットメモリ		
ストリーミング 履歴		

テレビ			
録画ファイル	ISDB-T mobil (SD-Video規札	e Video profile 各準処)	
録画可能時間 (日安)	メモリカード	256Mバイトで 約80分	
(ロダ)	本体	約30分	
フーカー祭録	00個(1ファイ	く川. ちた り 1 0 (田)	

録画ファイル	(SD-Video規格準処)		
録画可能時間 (目安)	メモリカード	256Mバイトで 約80分	
	本体	約30分	
マーカー登録	99個(1ファイルあたり10個)		
ファイル分割	99個(1ファイルあたり)		
タイムシフト記録	30分		
録画/視聴予約	5件(1件あたり4時間:1Gバイト以 上のメモリカード使用時)		

# カメラ/静止画編集

■共通			
有効画素数	アウトカメ	ラ 3.2メガピクセル 11万画素	
自動終了時間	約3分		
■静止画撮影:	モード		
ズーム	最大26倍		
	3M	1536×2048 (QXGA)	
	フルHD	1080×1920	
撮影サイズ (横×縦ドット)	2M	1200×1600 (UXGA)	
	1.2M	960×1280 (Quad-VGA)	
	待受画面	480×854 (フルワイドVGA)	
	VGA	480×640	
	メール添付 L	240×320(QVGA)	
	メール添付 S	120×160 (QQVGA)	
スキャナ撮影 サイズ(横×縦 ドット)	フリー、120 1280×96	00×640、480×1488、 0	

保存形式	JPEG形式
	約1280枚(お買い上げ時目安)
ファイル名	lmageXXX.jpg (XXXは3ケタの数字)
	接写撮影10cm
その他	フレーム撮影は、40Kバイト以下の 透過PNG形式の画像利用可

推奨撮影距離	接与撮影10cm		
その他	フレーム撮影は、40Kバイト以下の 透過PNG形式の画像利用可		
動画撮影モ・	ード		
ズーム	最大15.3倍	音(SubQCIFで撮影時)	
	SD VIDEO	640×480 (VGA)	
		320×240 (QVGA)	
		640×480 (VGA)	
		400×240(ワイド)	
撮影サイズ(横	長時間撮影	320×240 (QVGA)	
×縦ドット)	1公田11日11日	240×176(HQVGA)	
		176×144 (QCIF)	
		128×96 (SubQCIF)	
	メール添付	176×144 (QCIF)	
		128×96 (SubQCIF)	
保存形式	3GP形式/ASF形式		
	SD VIDEO	メモリカードの容量に	
保存可能時間		より変動	
(1 ファイルあ たり)の目安	長時間撮影	30分 (メモリカード保 存時)	
	メール添付	295Kバイト	
ファイル名	MOLXXX.ASF、videoXXX.3gp (XXXは3ケタの数字)		
推奨撮影距離	1.5m(明るい場所で)		



### ■静止画編集

一时上口机大		
		壁紙(480×854)、 電源0n/Off(480×854)、 着信画像(320×320)、 アラーム(480×208)、 VGA(480×640)、 QVGA(240×320)、 自由切出
	レタッチ	52×52ドット以上の JPEG画像/PNG画像
画像加工	テキスト 貼付	16文字
	スタンプ	
	フェイスア	レンジ
	フレーム	
	補正	52×52ドット以上の JPEG画像/PNG画像
	回転	
	保存形式	
画像合成	パノラマ 合成	横48×縦64ドット以 上、240×320ドット 以下のJPEG画像
	分割画像	

メディアブ	゚レイヤー/S!アプリ	
■メディアプ	レイヤー	
対応データ	WMAデータ(.wma)、WMVデータ(.wmv/.asf)、AACデータ(.mp4/.3gp/.m4a)、セキュアAACデータ(セキュアSD-Audio規格準拠) ※サンプリング周波数、ビットレートの組み合わせによっては再生できないことがあります。 ※WMVデータは、画面サイズやレーデック、プロファイルによっては再生できないことがあります。	
動画編集	可能サイズ 横176×縦144ドット 以下	
<b>到四棵未</b>	テロップ 10件、1件あたり全角 24文字(半角48文字)	
<b>■</b> S!アプリ		
メモリ容量	100件、100Mバイト(メールのテンプレート、データフォルダとメモリを共有)	
リモコン操作	5m(目安)	

ツール			
カレンダー <sup>※</sup> / 予定リスト	字、場所: 16 10件	名:32文字、内容:128文 5文字、オリジナル祝日	
メモ帳	500件(1件	あたり8192文字)	
マネー積算メモ	30件(1件は	あたり999,999.99円)	
ボイスレコーダー	長時間録音	1件あたり約3分 最長99時間59分59秒	
アラーム	5件、件名9	文字	
お目覚めTV	自動終了	約30分	
世界時計	都市名16文	字	
電卓	999,999,9	999,999	
ストップウォッチ	23時間59分59.9秒まで 1/10秒単位、ラップタイム4件		
キッチンタイマー	60分まで1	秒単位	
S!速報ニュース リスト	特別1件、速	報1件、一般4件	
ドキュメント ビューア閲覧	対応 ファイル	PDF (.pdf) Microsoft® Excel® (.xls) Microsoft® Word (.doc) Microsoft® PowerPoint® (.ppt)	
	閲覧可能 サイズ	10Mバイト	
バーコード読み取		最大50回	
り(連続モード)	QRコード	最大16回	
QRコード作成 (作成可能文字 数の目安)	数字のみ513文字、 英数字のみ311文字、 漢字のみ131文字		
文字読み取り	256文字		
電子ブック	文字列コピー20文字まで		
おサイフ ケータイ <sup>®</sup>	リモートロック用パスワード:半角 英数字5~16文字		

※ 2008年1月現在の祝日が登録されています。



### コミュニケーションサービス

■S!ループ

S!ループリスト 5件

■S!ともだち状況

メンバー 30件 私の状況名7文字、コメント15文字、 S!ともだち状況 状態ラベル4文字 S!状況テンプ テンプレート名12文字 レート

■S!一斉トーク

最大通話 11人 発言時間 30秒/回 メンバーリスト 30件(1グループあたり10名)

### 通信/バックアップ

■赤外線通信

IrMC1.1 赤外線通信 通信距離 20cm以内 IrSS通信 受信は2.0Mバイト以下のJPEG画像

■ Bluetooth®

通信方式 Bluetooth®標準規格Ver.2.0 Headset Profile Hands-Free Profile Dial-up Networking Profile Object Push Profile 対応 File Transfer Profile プロファイル Basic Imaging Profile Advanced Audio Distribution Profile Audio/Video Remote Control Profile Bluetooth® Power Class2 出力 10m以内 诵信距離 デバイス検索 16件 デバイス登録 32件 デバイス名称 16文字 プリント JPEG画像/PNG画像 ■メモリカード

バックアップ yymmddXX(西暦年下2ケタ+月 ファイル名 +日+2ケタの英数字)

■S!電話帳バックアップ

同期履歴 10件

参考URL	
ソフトバンク ホームページ	http://www.softbank.jp
	http://k-tai.sharp.co.jp/ peripherals/sd_support.html (パソコン用)
情報	http://shweb.sharp.co.jp/ (ケータイ用)
S!電話帳バック アップ	http://www.softbank.jp/SAB
SVG-T	http://shweb.sharp.co.jp/svgt/ index_pdc.html (ケータイ用)
社団法人 デジタル放送 推進協会	http://www.dpa.or.jp/ (パソコン用)
	http://www.dpa.or.jp/1seg/k/ (ケータイ用)



# メモリカードの構造と各データの保存場所

メモリカードの構造		造	保存されるデータ/ケータイで使うときに保存する場所	
DCIM	XXXSHARP	ARP		デジタルカメラに保存した静止画
	Local Contents		SDローカルコンテンツ	
		Mail		ー括保存したメールのバックアップデータ(受信ボックス、送信済みボックス、下書き)
			Book	データフォルダ「 <b>ブック</b> 」で表示する電子書籍ファイル
			Bookmarks	Yahoo!ケータイのブックマークデータ
			Custom Screens	データフォルダ「 <b>きせかえアレンジ</b> 」で設定するファイル
			Flash(R)	データフォルダ「Flash®」で表示する壁紙用のファイル
			Flash(R) Ringtones	データフォルダ「 <b>着信音Flash</b> ®」で再生する着信音用のファイル
			Games and More	S!アプリのデータ
			Hot Status Template	データフォルダ「S!状況テンプレート」で利用するファイル
			Message Templates	メール「 <b>テンプレート</b> 」で表示するファイル
PRIVATE	MYFOLDER	R My Items	Music	データフォルダ「 <b>ミュージック</b> 」で再生する音楽
PRIVATE			Other Documents	データフォルダ「 <b>その他ファイル</b> 」で表示するファイル
			Pictograms	データフォルダ「 <b>マイ絵文字</b> 」で表示するマイ絵文字(GIFファイル)
			Pictures	データフォルダ「 <b>ピクチャー</b> 」で表示する画像
			Sounds & Ringtones	データフォルダ「 <b>着うた・メロディ</b> 」で再生する音楽
			Videos	データフォルダ「ムービー」で再生する動画
			Virtual Space	S!タウン関連のデータ
			WMAudio	メディアプレイヤー「WMA」で再生する音楽
			WMVideo	メディアプレイヤー「WMV」で再生する動画
		SH_Folder		アプリケーションの管理情報など
		Utility		一括保存したバックアップデータ(アドレス帳)など
	SHARP	MOBILE		ー括保存したバックアップデータ(ユーザー辞書)など
SD_AUDIO			·	メディアプレイヤー「SDオーディオ」で再生するSD-Audio形式の音楽
SD_VIDEO	PRL001			SD VIDEOに保存したASF形式の動画

# メニュー一覧

メール			
機能	铝	ページ	
受信ボックス		P.4-9	
新規作成		P.4-4	
新着メール受信		P.4-20	
下書き		P.4-22	
テンプレート		P.4-19	
送信済みボックス		P.4-10	
未送信ボックス		P.4-23	
チャットフォルダ		P.4-13	
	メールリスト	P.4-20	
サーバーメール操作	メール全受信	読本	
9 // // // // // // // // // // // // //	メール全削除	読本	
	サーバーメール容量	読本	
SMS新規作成		P.4-7	
	メール・アドレス設定	P.4-3	
	一般設定	P.13-8	
	S!メール設定	P.13-10	
設定	PCメール設定	P.4-15	
DX AL	SMS設定	P.13-10	
	スピードダイヤル/ メール	P.4-18	
	メールグループ設定	P.4-14	
メモリ容量確認	読本		

### ■設定:一般設定

機能	ページ			
	配信確認	P.13-8		
	返信先アドレス設定	読本		
送信•作成全般	自動返信設定	P.4-21		
应信 <sup>。</sup> IFIX主版	クイック返信設定	P.4-21		
	自動再送	P.13-8		
	送信中ステータス表示	P.13-8		
	メールお知らせ設定	P.13-8		
受信動作全般	フィーリングメール 連動	P.13-9		
	デルモジ表示設定	P.13-9		
	アニメビュー表示設定	P.13-8		
迷惑メール設定		P.4-12		
迷惑メール申告先設	読本			
スクロール単位		P.13-8		
メールリスト表示切	P.13-8			
アドレス表示切替	P.13-8			
受信ボックス表示設	P.13-8			
送信ボックス表示設	P.13-8			
メール自動削除設定	受信ボックス	P.13-8		
/ ルロ劉刑休設と	送信済みボックス	P.13-8		

### ■設定: S!メール設定

機能名		ページ
メール受信設定		P.13-10
署名設定		P.4-18
画像表示設定		P.13-10
添付ファイル自動表	画像	P.13-10
示	サウンド	P.13-10
添付ファイル送信時設定		読本

### ■設定:PCメール設定

機能名	ページ
PCメールアカウント設定	P.4-15
PCメール受信設定	護本
新着チェック設定	P.13-10
PCメール自動改行設定	P.13-10

### ■設定:SMS設定

機能名	ページ
有効期限設定	P.13-10
SMSセンター番号	読本
文字コード設定	読本

Yahoo!ケータイ	
機能名	ページ
Yahoo!ケータイ	P.5-3
ブックマーク	P.5-8
お気に入り	P.5-8
URL入力	P.5-3
アクセス履歴一覧	P.5-3
PCサイトブラウザ	P.5-4
設定	P.13-11



### ■PCサイトブラウザ

■1 C2 11 2222		
機能名		ページ
ホームページ		P.5-4
ブックマーク		P.5-8
お気に入り		P.5-8
URL入力		P.5-4
アクセス履歴一覧		P.5-4
Yahoo!ケータイ		P.5-3
	文字サイズ	P.13-11
	スクロール設定	P.13-11
	ポインタ設定	P.13-11
	テキストブラウズ設定	P.13-11
	メモリ操作	P.13-11
PCサイトブラウザ設 定	セキュリティ設定	読本
	ファイル保存先	P.13-11
	ブラウザ初期化	P.13-11
	設定リセット	P.13-11
	警告画面表示設定	P.13-11
	拡大縮小表示設定	P.5-9
	拡大領域設定	P.5-9

### ■設定

機能名	ページ
文字サイズ	P.13-11
スクロール単位	P.13-11
ポインタ設定	P.13-11
テキストブラウズ設定	P.13-11
メモリ操作	P.13-11
セキュリティ設定	読本
ファイル保存先	P.13-11
ブラウザ初期化	P.13-11
設定リセット	P.13-11

#### S!アプリ 機能名 ページ S!アプリライブラリ P.8-10 P.9-15 おサイフケータイ S!アプリ開始要求履歴 P.8-10 設定 P.13-15 インフォメーション 読本

### ■設定

機能名		ページ
音量		P.13-15
バックライト		読本
バイブ		読本
メモリカードシング	<sup>7</sup> □	読本
着信時優先動作		P.13-15
	On/Off設定	P.8-13
S!アプリ待受設定	起動開始時間	P.13-15
	一時停止設定	読本
サラウンド		P.13-15
S!アプリ設定リセット		P.13-15
S!アプリオールリセット		P.13-15

TV	
機能名	ページ
デジタルTV	P.6-4
TVプレイヤー	P.6-7
TVリンク	読本
番組表	P.6-5
録画/視聴予約	P.6-8
設定	P.13-12

### ■設定

機能	能名	ページ
	アラーム音	読本
	バイブ	読本
予約時間お知らせ	ライト	読本
	アラーム通知時間	P.13-13
	アラーム鳴動時間	読本
,	録画設定	P.13-12
	画像保存先設定	読本
データ放送	通信接続時確認設定	読本
	位置情報利用設定	読本
	製造番号利用設定	読本
	放送局メモリ削除	読本
画面サイズ設定		P.13-13
ピクト表示設定		読本
イヤホン/スピーカー切替		P.13-13
オーディオ出力切替		P.13-13
通話時タイムシフト設定		P.13-13
着信時優先動作		P.13-13
TV予約優先設定		読本
録画保存先設定		P.13-13
オートオフ時間設定		P.13-13

### カメラ

### ■静止画撮影

機能名		ページ
撮影設定	明るさ調整	P.7-4
	フォーカス設定	P.7-13
	ホワイトバランス	P.13-14
	フレーム追加	P.7-6
	連写設定	P.7-6
撮影モード	効果付き撮影	P.7-7
	パノラマ/スキャナ	P.7-7
	ひとり旅録	P.7-8
バーコード/名刺読	取	P.9-25
データフォルダ		P.7-4
撮影サイズ		P.7-13
シーン別撮影		P.7-13
画質設定		P.13-14
セルフタイマー		P.7-6
	アイコン表示	読本
	シャッター音	P.13-14
設定	保存先設定	P.13-14
改化	自動保存設定	P.13-14
	パノラマ設定	読本
	リモートシャッター設定	P.13-14
インカメラに切替		P.7-13
ヘルプ		P.7-4
モバイルライト		P.7-13

### ■動画撮影

機能名		ページ
撮影設定	明るさ調整	P.7-4
	フォーカス設定	P.7-13
表示サイズ		P.13-14
データフォルダ		P.7-5
撮影時間/サイズ		P.7-13
マイク設定		P.13-14
画質設定		P.13-14
セルフタイマー		P.7-6
	保存先設定	P.13-14
設定	自動保存設定	P.13-14
	エンコード形式	読本
インカメラに切替		P.7-13
ヘルプ		P.7-4
モバイルライト		P.7-13

### エンタテイメント

機能名		ページ
S!速報ニュース		P.9-29
	最新情報	P.9-30
	バックナンバー	P.9-30
S!情報チャンネル/ お天気	サービス登録・解除	P.9-30
	再配信要求	P.9-41
	S!情報チャンネル 通知設定	読本
	お天気アイコン	P.9-30
ブックサーフィン		P.9-31
ケータイ書籍		P.9-31

### ■S!速報ニュース

機能名	ページ
S!速報ニュースリスト	P.9-29
S!ループリスト	P.9-40

機能名		ページ
	自動更新設定	P.9-40
設定	画像取得設定	読本
	自動更新予定確認	P.9-40
	背景変更設定	P.9-40
	S!速報ニュース リスト消去	読本

### ■ S!情報チャンネル/お天気: お天気アイコン

		-
機	能名	ページ
天気予報		P.9-41
手動更新		P.9-30
	待受表示設定	P.13-16
設定	天気予報通知設定	読本
	アイコン更新設定	P.13-16

## ツール

## **■PIM/生活ツール**

機能名	ページ
カレンダー	P.9-4
アラーム	P.9-9
お目覚めTV	P.9-11
予定リスト	P.9-7
電卓	P.9-13
マネー積算メモ	P.9-14
おサイフケータイ	P.9-15

### PIM/生活ツール:おサイフケータイ

機能名	ページ
生活アプリ	P.9-15



機能名		ページ
	ICカードステータス	読本
ICカード設定	ICカードロック	P.9-16
	リモートロック	P.9-16
	外部起動設定	読本
	残高表示設定	P.9-35
	設定リセット	P.13-16

## ■タイマー/時計ツール

機能名	ページ
ストップウォッチ	P.9-18
キッチンタイマー	P.9-19
世界時計	P.9-20
時報	P.9-21

## ■文書/録音ツール

機能名		ページ
ドキュメントビューア		P.9-22
メモ帳		P.9-23
	録音時間	P.9-37
ボイスレコーダー	着うた・メロディ	P.9-24
	保存先設定	P.9-37
	バーコードリーダー	P.9-25
	データフォルダ	P.9-38
バーコード/名刺読	QRコード作成	P.9-26
取	名刺読み取り	P.9-27
	文字読み取り	P.9-28
	読み取りデータ確認	P.9-38
センサーキー操作ガイド		P.1-9
ガイド機能		P.1-14

データフォルダ		
機能名	ページ	
ピクチャー	P.2-20	
デジタルカメラ	P.2-20	
着うた・メロディ	P.2-20	
S!アプリ	P.8-10	
ミュージック	P.2-20	
ムービー	P.2-20	
生活アプリ	P.9-15	
ブック	P.2-20	
きせかえアレンジ	P.2-8	
S!状況テンプレート	P.2-20	
Flash <sup>®</sup>	P.2-20	
その他ファイル	P.2-20	
メモリ確認	P.2-20	

# メディアプレイヤー

機能名		ページ
ミュージック		P.8-5
ムービー		P.8-6
ストリーミング		P.5-10
設定	オーディオ出力切替	P.13-15
<b></b>	WMA/WMV全件削除	P.8-12

### ■ミュージック

機能名	ページ
続き再生	P.8-11
プレイリスト	P.8-7
SDオーディオ	P.8-5
WMA	P.8-5
ミュージックダウンロード	P.8-3
ミュージックサーチ	P.8-3

	機能名	ページ
÷n⇔	サウンド効果	P.8-11
政化	再生モード	P.8-11

## ■ムービー

機能名		ページ	
続き再生		P.8-11	
プレイリスト		P.8-7	
SDビデオ		P.8-6	
WMV		P.8-6	
ムービーダウンロード		P.8-3	
	再生モード	P.8-11	
	バックライト	読本	
設定	表示サイズ	P.8-11	
	サウンド効果	P.8-11	
	WEBリンク情報表示設定	読本	

# コミュニケーション

機能名	ページ
S!タウン	P.10-3
S!ループ	P.10-3
S!ともだち状況	P.10-4
S!一斉トーク	P.10-7
ちかチャット	P.10-9

$\cap$	

電話機能			
機	能名	ページ	
アドレス帳		P.2-16	
アドレス帳新規登録		P.2-17	
インフォメーション	1	P.1-6	
通話履歴		P.3-8	
簡易留守録再生		P.3-4	
留守電サービス再生		P.3-10	
グループ設定		P.2-28	
オーナー情報		P.1-14	
スピードダイヤル/メール		P.3-7	
メールグループ登録		P.4-14	
S!電話帳バックアップ		P.12-11	
	検索方法切替	P.2-19	
アドレス帳設定	メモリ切替	P.13-6	
アトレス帳設定	登録先設定	P.13-6	
	未登録番号追加	P.13-6	
	全件コピー	読本	
アドレス帳管理	メモリ確認	P.2-17	
	全件削除	P.2-29	

# 設定

## ■本体設定

機能名	ペーシ
モード設定	P.13-2
ディスプレイ設定	P.13-3
きせかえアレンジ	P.2-8
音・バイブ・ライト	P.2-9
日時設定	P.13-2
キーバックライト設定	P.13-4
Language	P.13-3
ユーザー辞書	P.2-15
センサーキー有効時間	P.13-4

機能名		ページ
オープン時センサー	オープン時センサーキー設定	
モーション	クローズ時表示方向	P.13-4
コントロール設定	クイックショートカット	P.1-7
着信音出力切替		P.13-5
受話音量調節		P.3-11
メニュー切替		P.2-4
セキュリティ設定		P.11-2
ソフトウェア更新		P.14-5
初期化	設定リセット	P.13-19
が現れて	オールリセット	P.13-19
7	体設定:ディスプ	ノイ設定

**************************************		- 1 100.00
機能名		ページ
壁紙	壁紙	
画面ピクチャー		P.13-3
画面エフェクト	画面エフェクト	
文字表示	表示	
	時計/カレンダー表示	P.13-4
	待受ウィンドウ設定	P.2-6
待受設定	アイコン表示	P.13-4

ネットワーク オペレータ名表示	読本
鮮やかモード	読本
電源Onメッセージ	読本
バックライト	P.13-3
パネル点灯時間	P.13-3
ディスプレイマナー	P.13-3
クローズ後点灯時間	P.13-3
クローズ時着信相手表示	P.13-4
ダイヤル表示設定	読本

### 本体設定:音・バイブ・ライト

機能名	ページ
音量	P.13-5
着信音/ムービー	P.2-9
効果音	P.13-5
バイブ	P.2-9
着信ライト設定	P.13-5
インフォメーションライト設定	読本
エニーキーアンサー	P.13-5
サラウンド	読本

### 本体設定:日時設定

~ 14-13X AE •	
機能名	ページ
日付時刻設定	P.13-2
時刻補正	P.13-2
サマータイム設定	P.13-2
タイムゾーン設定	P.13-2
時計/カレンダー表示	P.13-4
世界時計	P.9-20
アラーム	P.9-9
祝日設定	読本
時刻フォーマット	P.13-2
日付フォーマット	P.13-2
カレンダーフォーマット	P.13-2

### 本体設定:セキュリティ設定

機能名	ページ
PIN認証	P.11-2
PIN2変更	P.11-6
顔認証機能	P.11-4
キー操作ロック	P.11-2
誤動作防止(クローズ時)	P.13-2
IPサービス設定	P.13-17
アプリ使用禁止	P.11-3
履歴使用禁止	P.11-3
シークレットモード	P.11-3
ロックメッセージ設定	P.11-6
暗証番号変更	P.1-13

### ■外部接続

機能名		ページ	
Bluetooth	Bluetooth		
赤外線通信	On/Off設定	P.12-3	
小水地温	一括データ赤外線送信	P.12-4	
USB接続モード	カードリーダモード	P.12-8	
U3DIXWC-1	MTP通信モード	P.8-4	
USB充電	USB充電		
メモリカードメニュ	_	P.2-23	
	保存(全項目)	P.12-10	
·	保存(選択項目)	P.12-10	
メモリカードへ バックアップ	読込み(全項目)	P.12-10	
1100000	読込み(選択項目)	P.12-10	
	設定・管理	P.12-14	

## 外部接続:Bluetooth

機能名	ページ
On/Off設定	P.12-6
周辺デバイス検索	P.12-6
登録済みデバイス	P.12-6
一括データ送信	P.12-7
腕時計連携設定	P.13-18
マイデバイス設定	P.13-18
マイデバイス情報	読本

### 外部接続:メモリカードメニュー

機能名		ページ
プリント指定 (DPOF)	枚数指定	P.7-12
	設定	P.7-14
	プリント指定状況確認	P.7-12
	全設定リセット	読本
SDローカルコンテンツ		読本
フォーマット		P.2-24
メモリ確認		P.2-20

### ■通話/TVコール設定

機能名		ページ
通信時間・料金	通話時間	P.3-8
	データ通信	P.13-7
	通話料金	P.3-8
簡易留守録設定	On/Off設定	P.3-4
	応答時間設定	読本
	応答文再生	読本
	音量設定	読本
留守番・転送電話	留守番電話	P.3-9
	転送電話	P.3-9
	留守番・転送停止	P.3-10
	設定確認	P.3-13

L L	送信画像切替 受信画質設定	読本
	受信画質設定	
		P.13-7
	送信画質設定	P.13-7
TVコール設定	保留中ガイダンス表示	読本
17コール設定	バックライト	読本
	スピーカーホン	P.3-12
Ī	マイクミュート	読本
	リモートモニタモード	P.3-11
発番号通知・表示		P.3-14
着信お知らせ機能		P.3-10
国際発信設定		読本
通話明細表示	通話後料金表示	P.13-7
<b>进品仍和农小</b>	通話時間表示	P.13-7
	発信規制	読本
発着信規制	着信規制	読本
光自记戏则	着信拒否	P.3-14
	規制用暗証番号変更	P.3-14
通話時間お知らせ		P.13-7
スライド通話設定	オープン通話	P.13-7
スノイト型品設定	クローズ終話	P.13-7
自動応答(イヤホン)		読本
割込通話		P.3-13

### ■ネットワーク設定

機能名		ページ
オフラインモード		P.1-12
ネットワーク自動調整		P.13-18
	位置情報URL設定	読本
位置情報設定	測位On/Off設定	P.13-18
	ブラウザ位置情報送信	P.13-18
ネットワーク状態表示		読本
外部機器設定		読本



$\cap$
4

英数字
ACアダプタ1-10
Bluetooth®12-5
腕時計連携設定
機器削除
機器切断12-13
受信12-7
送信7-13、12-7、12-13
デバイス名称変更12-13
プリント7-12
マイデバイス設定13-18
DPOF(→プリント指定)7-12
ICカード設定
ICカードロック9-16
リモートロック9-16
IPサービス設定13-17
IrSS通信7-13、12-2 Language(言語選択)13-3
Language(言語選択) 13-3 MTP通信モード 8-4
PCサイトブラウザ5-4
拡大縮小表示設定5-9
拡大領域設定
画面表示切替
クイック移動
警告画面表示設定13-11
PCメール 4-2、4-15
PCメール送信4-17
PINコード14-2
PINコード変更11-6
PIN認証11-2
PINロック14-2
QRコード作成
SMS4-2
有効期限設定13-10
SMS送信 4-7

S! FeliCa(→おサイフケータイ®).	
S!アプリ	
音量	13-13
起動開始時間	13-15
削除	8-13
削除 サラウンド	13-13
タウンロード	8-13
着信時優先動作	
待受設定	8-13
S!アプリオールリセット	13-13
S!アプリ設定リセット	13-13
S!一斉トーク	10-7
S!一 <b>斉トーク</b>	13-17
スピーカーホン	
着信	10-8
発信	10-8
メンバー登録	10-7
メンバーリスト編集	10-10
S!おなじみ操作	2-20
S!状況テンプレート	
S!情報チャンネル	
お天気アイコン	9-30
再配信	9-1
情報画面での操作	9-1
S!速報ニュース	9-20
S!ループリスト	9-10
コンテンツ削除	9-10
自動更新設定	
S!タウン	
S!電話帳バックアップ	12-1
自動同期設定	12-1
日期尼麻	12-14
同期履歴 ユーザーID/パスワード確認	12 1
ユーリール/ ハムソート唯認	12-14
S!ともだち状況	10-4
IPサービス設定	
確認	10-0
最新情報更新	10-10

通知リスト メンパー登録 メンパー登録応答設定 メンパーリスト編集 SIミュージックコネクト SIメール アレンジメール 画像表示設定	
添付ファイル自動表示 ファイル添付 フィーリングメール	4-5
メール受信設定	13-10
S!メール送信	
S!ループ	
TV <b>コール</b> 画質設定 スピーカーホン リモートモニタモード	13-7 3-12、13-7
TVプレイヤー	
USBケーブル	
USB充電	
USIMカード USIMカードの暗証番号(→PINコー Yahoo!ケータイ	・ド) 14-2

-	_
	n
•	_

アイコンの見かた(→マークの見かた)	) I-4
アウトカメラ	1-2
明るさセンサー13	3-3, 13-12
明るさセンサー部	1-2
アドレス帳検索	2-19
アドレス帳削除	2-29
アドレス帳登録	2-17
グループ着信設定	2-28
個別着信音設定	2-18
シークレット設定	2-18

1	7
ŕ	t
î	k
1	1

その他の設定	2-28
登録先設定	13-6
フォト選択	. 2-18, 2-28
未登録番号追加	
ライト/バイブ設定	2-28
アドレス帳編集	2-29
アドレス帳利用	
他の機能からアドレス帳利用	2-19
メール作成	2-29
メモリ切替	13-6
アニメビュー表示	4-8 13-8
アフターサービス	
アプリ使用禁止	
アラーム	
解除	
削除	
世界時計連動設定	13-16
編集	9-33
編集 マナーモード時設定	13-16
アレンジメール送信	4-6
テンプレートからの作成	<i>∆</i> -19
入力済みの文字装飾	<i>∆</i> -19
暗証番号	
安全上のご注意	viii
位置情報設定	13-18
測位On/Off設定	13-18
ブラウザ位置情報送信	13-18
イヤホン着信	
イヤホンマイク	vii
イヤホンマイク端子	1-2
インカメラ	1-2
インターネット	5-2
URL入力履歴 お気に入り/ブックマーク登録 .	5-9
お気に入り/ブックマーク登録 .	5-8
情報画面の操作のしかた	5-5
情報画面の利用	
接続	5-3, 5-4
設定	13-11
ブラウザ切替	5-9

履歴削除	5-9
インフォメーション	1-6
エニーキーアンサー	13-5
応答保留	3-11
オートフォーカス	7-2
オーナー情報	1-11, 1-17
Bluetooth <sup>®</sup> 送信	12-13
赤外線·天信	12-13
オープン時センサーキー設定	13-4
オープンポジション	1-2
オールリセット	13-19
お気に入り	
削除	5-11
タイトル変更 お <b>サイフケータイ</b> <sup>®</sup>	5-11
おサイフケータイ <sup>®</sup>	9-15
ICカード設定	
残高確認	
残高表示設定	
使用禁止	
	13-16
お天気アイコン	
アイコン更新設定	
手動更新	9-30
天気予報	9-4
待受表示設定	13-16
お問い合わせ先一覧	
音・バイブ・ライト	
お願いとご注意オプションサービス	راXX۱۰
オプションサービス	
オフラインモード	
お目覚めTV	
音楽再生	
再生モード	8-11
サウンド効果	8-11
続き再生	8-11
音楽削除	8-13
音楽入手	8-3

か	
カードリーダモード	12-8
ガイド機能	1-14
外部機器端子	1-2
顔認証機能	
各部の名称	1-2
画像加工	7-9
画像合成	
壁紙	
壁紙登録	
カメラ	/-'2
アウトカメラ/インカメラ切替	/-13
画質設定 自動保存設定	13-14
自動保存設定	13-14
静止画撮影	
接写セ セルフタイマー撮影	/-13
型が	/-0
新四旗影	
マニュアル撮影	
モバイルライト撮影	7-13
画面エフェクト	
画面のしくみ	
画面の見かた	
画面ピクチャー	
カレンダー	
カレンダー設定	
予定確認	
予定削除	
予定登録	9-5
予定編集	
簡易留守録	.3-4、3-11
キー操作ロック	
キーバックライト設定	
きせかえアレンジ	2-8
Mohフクセフ	2-24

音声メモ録音 ......3-12

シークレットモード	11-
時刻補正	
自動再送	
自動返信設定	4-2
時報	9-2
時報音	
世界時計連動設定	12-1
□ 7 P可引 注到 設 た	13-1
バイブ マナーモード時設定	9-3
_ マナーモート時設定	13-1
写メール7-4.	、7-5、7-
充電	1-1
充電端子	1-
受信ボックス表示設定	13-
受話音量調節	3-1
仕様	
ショートカット	
変更	
初期化	
オールリセット	13-1
設定リセット	13-1
メモリカード	
署名設定	
シンプルメニュー	Z
ストップウォッチ	
ストラップ取り付け穴	1-
ストリーミング	5-3,5-1
スピーカー	1-
スピーカーホン3-12、13-	
スピードダイヤル/メール	
スポットライト	
スモールライト	
スライド壁紙	2-
スライド壁紙	13-
静止画撮影	7-
 撮影サイズ	7-1
シーン別撮影	7-1
シャッター音	
スキャナ撮影	
装飾効果付き撮影	7-

パノラマ撮影	7-7
ひとり旅録	7-8
フレーム付き撮影	7-6
ホワイトバランス	13-14
連写撮影	7-6
静止画編集	7-9
顔写真の加工	7-10
サイズ変更	
その他の静止画編集	7-14
パノラマ合成	
世界時計	9-20
都市追加	
待受画面に設定	9-20
世界時計連動設定	13-16
赤外線通信	12-2
受信	12-3
送信	12-4, 12-13
赤外線ポート	1-2
セキュリティ設定	1-13、11-2
設定リセット	13-19
センサーキー	1-2、1-8
センサーキー有効時間	
操作用暗証番号	1-13
送信済メール取消	4-18
送信中ステータス表示	13-8
送信ボックス表示設定	13-8
ソフトウェア更新	14-5
ソフトキー	1-6
た	

タイムゾーン設定	 9-20, 13-2
ダウンロード辞書	 2-15
卓上ホルダー	 vii、1-10
多者通話	 3-13
多者通話サービス	 3-9
タッピング	 1-8
ちかチャット	 10-9
着信お知らせ機能	 3-10

料

付録

着信音量変更13-5
着信拒否 3-11
アドレス帳以外3-14
公衆電話 3-14
通知不可 3-14
電話番号指定3-14
非通知 3-14
着信時の動作2-9
着信音変更2-9
バイブレータ2-9
鳴動時間 2-26
着信ライト設定13-5
着信履歴3-11
チャットフォルダ4-13
削除 4-24
リセット 4-24
通信時間•料金3-8
データ通信13-7
リセット 3-13
通話後料金表示13-7
通話時間お知らせ13-7
通話時間表示13-7
ツール9-2
通話中発信 3-13
ディスプレイ1-2
ディスプレイ設定13-3
アイコン表示13-4
画面ピクチャー13-3
クローズ後点灯時間13-3
クローズ時着信相手表示
ディスプレイマナー13-3
時計/カレンダー表示13-4
バックライト13-3
パネル点灯時間13-3
データフォルダ2-20
削除 2-30
スライドショー2-21 ファイル移動/コピー2-22
ファイル確認2-21

	ファイル並べ替え	2-30
	ファイルの利用	
	ファイル複数選択	
	ファイル侵数歴派	2-30
	ファイル名変更ファイルメール添付	21 4-5
	ファイルグールがり	21,4-3
	フォルダ作成	2-22
	フォルダシークレット解除	2-30
	フォルダシークレット設定	
	フォルダ名変更	
	リスト表示切替	
テ	ータ放送	6-5
	データ放送全画面表示	
	データ放送トップに戻る	
	録画設定	13-12
で		2-5
デ	゚゙ジタルTV(→テレビ)	6-4
デ	ルモジ表示	4-8
デ	ルモジ表示 ルモジ表示設定	13-9
÷	レビ視聴	6-4
•	Λ\/ポミシミノコ `ノ	6-9
	Bluetooth®オーディオ	6-9
	チャンネル保存	6-9
	データ放送利用	
	番組情報取得	
	番組表	
	世紀衣	
_	ヘルフ ・レビ電話(→TVコール)	
7	レビ番組録画/再生	6-6
	再生モード	
	分割ファイル再生	
	マーカー操作	
	メモリ残量表示	
	録画ファイル削除	
	録画ファイル名変更	
ァ	レビ録画/視聴予約	
	お目覚めTV	9-11
	番組情報	6-10
	予約結果の確認/削除	6-10
	予約内容の編集/削除	6-10

録画保存先設定	13-13
テレビ(ワンセグ)	
イヤホン/スピーカー切替	13-13
映像設定	13-12
エリア切替	6-9、13-13
エリア追加	
オーディオ出力切替	13-13
オートオフ時間設定	
画面サイズ設定	
サウンド設定	
	13-12
着信時優先動作	
チャンネル設定	6-3、13-13
通話時タイムシフト設定	13-13
_ 予約時間お知らせ	
テロップ編集	
削除	
テロップ文字	
電源を入れる/切る	
電子ブック	
閲覧	9-31、9-41
閲覧 入手	9-31、9-41 9-31
閲覧 入手 文字列コピー	9-31、9-41 9-31
閲覧 入手 文字列コピー 転送電話サービス	9-31、9-41 9-31 9-41 3-9
閲覧 入手 文字列コピー 転送電話サービス 電卓	9-31、9-41 9-31 9-41 3-9 9-13
閲覧 入手 文字列コピー 転送電話サービス 電卓 換算	9-31, 9-41 9-31 9-41 9-13
閲覧 入手 文字列コピー 転送電話サービス 電卓 換算 計算結果コピー	9-31, 9-41 9-31 9-41 9-13 9-34
閲覧 入手 文字列コピー 転送電話サービス 電卓 換算 計算結果コピー レート設定	9-31, 9-41 9-31 9-41 9-13 9-13 9-34 9-34
閲覧 入手 文字列コピー 転送電話サービス 電卓 換算 計算結果コピー レート設定 電池カバー	9-31, 9-41 9-31 9-41 9-13 9-34 9-34 9-34
閲覧 入手 文字列コピー 転送電話サービス 電卓 換算 計算結果コピー レート設定 電池カバー 電池パック	9-31, 9-41 9-31 9-41 3-9 9-13 9-34 9-34 9-34 1-2
関覧 入手 文字列コピー 転送電話サービス 電車 換算 計算結果コピー レート設定 電池ガバー 電池パック 電話	9-31, 9-41 9-31 9-41 3-9 9-13 9-34 9-34 9-34 1-2 1-10, 14-4 3-2
閲覧 入手 文字列コピー 転送電話サービス 電卓 換算 計算結果コピー レート設定 電池カバー 電池パック 電話番号の確認	9-31, 9-41 9-31 9-41 9-13 9-34 9-34 1-2 1-10, 14-4 3-2
関覧 入手 文字列コピー 転送電話サービス 電卓 換算 計算結果コピー レート設定 電池カバー 電池パック 電話番号の確認 電話を受ける(TVコール)	9-31, 9-419-319-419-919-139-349-341-21-10, 14-43-6
関覧 入手 文字列コピー 転送電話サービス 電卓 換算 計算結果コピー レート設定 電池カバー 電池パック 電話 番号の確認 電話番号ので認 電話を受ける(ドンコール) 電話を受ける(音声電話)	9-31, 9-41 9-31 9-41 9-13 9-34 9-34 9-34 1-10, 14-4 3-2 1-14 3-6
関覧 入手 文字列コピー 転送電話サービス 電卓 換算 計算結果コピー レート設定 電池カバー 電池パック 電話番号の確認 電話を受ける(TYコール) 電話をかける(TVコール)	9-31, 9-41 9-31 9-41 3-9 9-13 9-34 9-34 1-2 1-10, 14-4 3-2 1-14 3-6 3-6 3-7 3-9
関覧 入手 文字列コピー 転送電話サービス 電車 換算 計算結果コピー レート設定 電池パック 電話 番号の確認 電話を受ける(TVコール) 電話をかける(TVコール) 電話をかける(TVコール) 電話をかける(音声電話)	9-31, 9-41 9-31 9-41 3-9 9-13 9-34 9-34 1-2 1-10, 14-4 3-2 1-14 3-6 3-6 3-3-3
関覧 入手 文字列コピー 転送電話サービス 電車 換算 計算結果コピー レート設定 電池パック 電話 番号の確認 電話を受ける(TVコール) 電話をかける(TVコール) 電話をかける(TVコール) 電話をかける(音声電話)	9-31, 9-419-319-419-919-139-349-349-341-21-10, 14-43-63-63-53-3



発着信規制用暗証番号変更3-
発着信履歴3
削除3-
発番号通知•表示3-
パニング5
パニング5 パニングモード13-
パネル点灯時間13
日付時刻設定13
フォーカス設定7-
フォーカスロック7-
フィーリングメール作成4
フィーリングメール受信4
フィーリングメール連動 13
フォーマット(メモリカード)2-2
付属品
ブックサーフィン <sup>®</sup> 9-3
ブックマーク5
削除5-
タイトル変更5-
プリント(Bluetooth®)7-
プリント指定(DPOF)7-
—括指定 7-1
インデックスプリント指定7-
日付付加指定
日付付加指定7- プリント指定状況確認7-
プレイリスト8-7、8-7
ボイスレコーダー9-2
保存先設定
メール送信9-:
録音時間
ホイップアンテナ1
ポケベルコード一覧14-
ポジション
保証書14-3
ボタンのはたらき1
本書の見かた

0,	
マークの見かた	1-⊿
音楽再生画面	
カメラ(撮影画面)	
ディスプレイ	
動画再生画面	
メール(リスト画面)	4-9
マイク(送話口)	1-2
マイク付ステレオイヤホン	vii
待受ウィンドウ	2-6
<b>待受ウィンドウ</b> ウィンドウ表示設定	-25
カレンダー/付箋パネル	2-6
ショートカットパネル	
ニュースパネル	
表示パネル設定	
付箋入力	
メンバーパネル	
待受画面	1-6
マナーモード1	-12
マネー積算メモ	-14
入力済みの内容変更9	-34
マルチジョブ機能	2-3
名刺読み取り9	
読み取り結果の利用9	
迷惑メール設定4-12、4	
メインメニュー	2-2
メール(→SMS、S!メール、PCメール)	
一般設定1	
カラーラベル4	-22
検索 4-11、4 シークレット解除 4	-23
シークレット設定4	
並べ替え4	
フォルダ削除4	
フォルダ新規作成4	-23
フォルダ名変更4	
複数選択4	-22

メール画面の見かた	4-9
メールアドレス	4-3
メールアドレスメールお知らせ設定	13-8
メールグループ	4-14
グループ名編集	4-24
削除	4-24
削除メンバー変更	4-24
メール削除	4-22
自動削除設定	13-8
メール作成/送信4-4、4	<b>1-7、4-17</b>
宛先選択	4-18
宛先追加	4-18
圏内時に送信	4-18
下書き	
下書きへ保存	4-18
署名設定スピードダイヤル/メール	4-18
スピードダイヤル/メール	4-18
送信オプション	4-19
送信済メール取消	4-18
他社送信用絵文字	4-4
デルモジ表示	
添付再生優先	
テンプレートの利用	4-19
日時指定	4-18
プレビュー表示	4-4
編集/再送信	
編集と送信	
メール受信/確認	
PCメール受信	4-17
アドレス帳に登録	4-21
コピー 新着メール手動受信	4-21
新着メール手動受信	4-20
スクロール単位	13-8
添付をデータフォルダへ保存	4-20
待受画面以外で新着メール確認	
メールアドレス表示	
メール本文の情報利用	
メールリスト	
メール転送	4-22

メール振り分け	1-12
再振り分け	
フォルダへ移動	
迷惑メール設定4-1	
メール返信4	
引用付き返信	4-21
クイック返信	4-21
自動返信設定	4-21
メール保護	
メールリスト表示切替	13-8
メディアプレイヤー	0-2
WMA/WMV全件削除	
オーディオ出力切替	
プレイリスト利用8	
メニュー一覧	
S!アプリ	14-25
TV	14-25
Yahoo!ケータイ	14-24
エンタテイメント	14-26
カメラ コミュニケーション	14-27
コマューク クコク 設定	14-20
ツール データフォルダ	14-20
	14-2/
電話機能 メディアプレイヤー	14-28
メディアブレイヤー	14-27
メール	
メニュー操作	2-2
メモ帳	9-23
・ 本文編集/カテゴリ変更	9-37
メモ帳読み出し	9-37
メモリカード	
初期化	
70.5010	2-21
データ確認メモリカードの構造と各データの保存場所	2-21
メセリルートの傾近と各ナータの保存場所	14-23
モード設定	
目次	
文字サイズ	2-5

<b>文字入力</b>	
又子多揆	2-11
E-mailアドレス/URL	2-13
アドレス帳引用	
改行	
顔文字	
カタカナ	
カナ英数字変換	2-13
漢字	2-11
記号/絵文字	2-12
区点コード	2-27
スペース	2-27
入力/変換設定	
入力モード切替	
入力履歴リセット	
ひらがな	
ポケベルコード	2-27
メモ帳読み出し	
目的の漢字に変換できないとき	
元に戻す/復元	
ワンタッチ変換	
文字入力用ボタン一覧	
文字編集	
文字読み取り	
文字入力中の読み取り	
読み取り結果の利用	
モーションコントロール	
モーフョフコフトロール モバイルライト	
C/19707915	1-2

79
ユーザー辞書 2-15 修正/削除 2-27 ユーティリティーソフトウェア vii、12-8 予定登録(→カレンダー) 95 予定リスト 97 用件確認 9-8 用件削除 9-8 用件編集 9-32



電子ブックドキュメントビューア	9-31
ドキュメントビューア	9-22
外出先で使う	
アラーム おサイフケータイ®	9-9
おサイフケータイ®	9-15
カメラ	7-2
時報	
スポットライト	1-14
テレビ(ワンセグ)	
ボイスレコーダー	9-24
解除する	
ICカードロック	9-16
S!おなじみ操作	
S!情報チャンネル	
アラーム	
オフラインモード	1-12
簡易留守録	
キー操作ロック	11-2
きせかえアレンジ	2-26
誤動作防止	1-14
時報	9-21
シンプルメニュー	2-4
スピードダイヤル/メール	3-12
ダウンロード辞書設定	
でか文字メニュー	
転送電話	3-10
フォルダのシークレット設定2-	
マナーモード	
留守番電話	3-10
壁紙を設定する	
データフォルダから	
本体設定から	2-7
読み取り結果から	9-39
拒否する	
相手を特定した着信	3-14
アドレス帳未登録の相手の着信	
公衆電話からの着信	
ちかチャット接続要求	
通知不可電話からの着信	3-14

	非通知の相手からの着信	3-14
禁	止/制限する	
	PIN認証	11-2
	おサイフケータイ®(S! FeliCa)	9-16
	顔認証	. 11-4
	顔認証 キー操作ロック	11-2
	機能の使用	
	誤動作防止 1-14	13-2
	センサーキー	1-8
	発着信	3-14
	履歴使用	
Ħ	算する	
	電卓	9-13
	マネー積算メモ	9-14
検	索する	
	Bluetooth <sup>®</sup> 周辺デバイス	12-6
	アドレス帳	2-19
	再生する音楽	8-5
	再生する動画	8-6
	情報画面内の文字列(インターネット).	
	ダウンロードする音楽	
	メール4-11	
	メモ帳	. 9-37
$\Box$	ピーする	
	アドレス/件名/本文(メール)	. 4-21
	情報画面内の文字列5-9	9-41
	データフォルダのファイル	2-22
	電子書籍内の文字列	
	電卓の計算結果	
	文字入力画面	
	読み取り結果	. 9-39
再	生する	
	音楽(ミュージック)	8-5
	簡易留守録/音声メモ	3-4
	ストリーミング	. 5-10
	テレビ録画ファイル	
	テレビ録画分割ファイル	
	テレビ録画予約結果	
	動画(ムービー)	8-6

資料/付録

読み取ったメロディ	9-39
留守番電話の伝言	3-10
録音した音声	9-24
時間を計る	
キッチンタイマー	9-19
ストップウォッチ	9-18
自分の電話番号を相手に教える	
Bluetooth <sup>®</sup> オーナー情報送信	. 12-13
オーナー情報確認	1-14
赤外線オーナー情報送信	. 12-13
<b>初期化する</b> お買い上げ時の状態に戻す	10.10
設定などを元に戻すメモリカードをフォーマットする	2-24
スケジュールを管理する	Z-Z4
カレンダー	0-1
予定リスト	
着信音を変更する	/ /
アドレス帳	2-18
着信音/ムービー	2-9
データフォルダ	2-30
フィーリングメール	13-9
データをやりとりする	
Bluetooth®	
IrSS通信	12-2
MTP通信モード	8-4
カードリーダモード	
	12-2
電話をかける	
TVコール	
アドレス帳から	
音声電話(ダイヤル入力)	
国際電話	
情報画面から スピードダイヤル	5-10
着信履歴 メール本文の情報から	
読み取り結果から	
リダイヤル	
JJ 1 1 1/1/2	5 11

時計/アラームとして使う	
アラーム	9-9
お目覚めTV	9-11
時報	9-21
取り付ける/取り外す	
USIMカード	14-3
電池パック	14-4
メモリカード	2-23
秘密にした情報を確認する	
アドレス帳	2-18
アドレス帳 データフォルダメールフォルダ	2-22
メールフォルダ	4-11
予定/用件(シークレットモード)	9-6
秘密にする	
アドレス帳	2-18
データフォルダ	2-22
メールフォルダ	4-10
予定/用件	9-32
変更する	
PINコード	11-6
操作用暗証番号	1-13
発着信規制用暗証番号	3-14
メールアドレス	4-3
文字サイズ	2-5
文字の太さ	2-5
保存する	
アドレス帳	2-17
撮影した静止画7-4、	7-6,7-7
撮影した動画	7-5
受信メールの添付ファイル	4-20
情報画面内のファイル 5-	10,9-41
テレビのチャンネル	6-9
バックアップ	12-10
編集した静止画	7-9
メール(下書きとして)	4-18
メール(テンプレートへ)	4-6
メモ帳	9-23
読み取りデータ9-:	38、9-39

<b>侍受画面に表示する</b>	
S!アプリ	8-13
壁紙	2-7
世界時計	9-20
時計/カレンダー	13-4
待受ウィンドウ	2-6
メールを作成/送信する	
PCメール新規作成	4-17
SMS新規作成	4-7
S!メール新規作成	4-4
アドレス帳から	
アレンジメール	4-6,4-19
受信メールから	
情報画面から	5-10
送信メールから	
発着信履歴から	
フィーリングメール	4-5
メール本文の情報から	4-20
読み取り結果から	9-38
メールに添付する/貼付する	
QRコード	9-26
ÙRL	
音声ファイル	9-37
静止画	7-4,7-7
データフォルダ内のファイル	2-21、4-5
動画	
メモ帳	9-37
読み取り結果	9-39
読み取る	
バーコード	9-25
名刺	
文字	9-28
* **	



# 保証書とアフターサービス

### ■保証書

本機をお買い上げいただいた場合は、保証書がついています。

- ●お買い上げ店名、お買い上げ日をご確認ください。
- ●内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- ●保証期間は、保証書に記載しております。

### ■アフターサービスについて

修理をご依頼になる前に、「**故障かな?と思ったら**」に掲載されている項目をもう一度ご確認ください。(**愛**? P.14-6)

該当する症状がないときや、異常を解決できないときは、ご契約いただいたソフトバンクの故障受付(必ずP.14-39)にご相談ください。

その際、できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。

- ●保証期間中は保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
- ●保証期間後の修理につきましては、修理により機能が維持できる場合は、ご要望により有償修理いたします。

その他アフターサービスの詳細については、お買い上げいただいた「取扱店」、最寄りの「ソフトバンクショップ」または「お問い合わせ先」(修育P.14-39)までご連絡ください。

なお、補修用性能部品(機能維持のために必要な部品)の最低保 有期間は、生産打ち切り後6年です。

- ◆本製品の故障、誤作動または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ◆故障または修理により、お客様が登録/設定した内容が消失/変化する場合がありますので、大切なアドレス帳などは控えをとっておかれることをおすすめします。

なお、故障または修理の際に本機に登録したデータ(アドレス帳/画像/サウンドなど)や設定した内容が消失/変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

◆本製品を分解/改造すると、電波法にふれることがあります。また、改造された場合は修理をお引き受けできませんので、ご注意ください。

# お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。 雷話番号はお間違いのないようおかけください。

## ソフトバンクお客さまセンター

:ソフトバンク携帯電話から157 (無料) 総合案内 紛失・故障受付:ソフトバンク携帯電話から113 (無料)

# ソフトバンク国際コールセンター

海外からのお問合せおよび盗難・紛失のご連絡 +81-3-5351-3491 (有料)

### 一般電話からおかけの場合

ご契約地域	お問い合わせ内容	電話番号
北海道·青森県·秋田県·岩手県·山形県·宮城県·福島県·新潟県·東京都·神奈川県·千葉県·埼玉県·茨城県·栃木県·群馬県·山梨県·長野県·富山県・	総合案内	⑥0088-240-157(無料)
石川県・福井県	紛失・故障受付	<b>⑥</b> 0088-240-113 (無料)
愛知県・岐阜県・三重県・静岡県	総合案内	⑥0088-241-157 (無料)
	紛失・故障受付	€0088-241-113 (無料)
大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県	総合案内	⑥0088-242-157 (無料)
八叔川 六岸东 小时时 赤坟木 加良木 中助山木	紛失・故障受付	⑥0088-242-113 (無料)
広島県・岡山県・山口県・鳥取県・島根県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・ 福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県	総合案内	⑥0088-250-157 (無料)
	紛失・故障受付	⑥0088-250-113 (無料)

# **MEMO**